


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

DXV

Randall^{MD} Robinet de baignoire apparent avec douchette


Poignée à croisillons
Modèle D3510298C

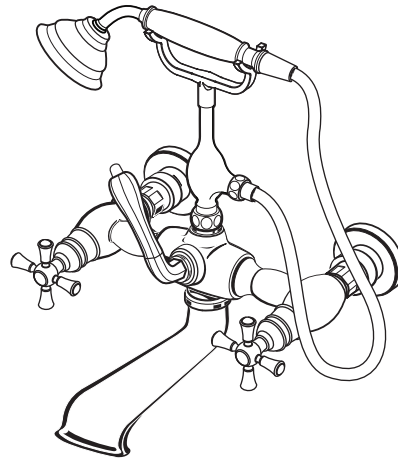

Nous vous remercions d'avoir choisi la marque DXV. Avant de commencer, veuillez lire ces instructions attentivement pour vous assurer que votre installation s'effectue sans problème.

OUTILS ET MATÉRIAUX RECOMMANDÉS


La procédure nécessite généralement l'utilisation d'outils et de matériel courant, disponibles dans les quincailleries et magasins d'articles de plomberie. Il est indispensable de disposer des outils et du matériel avant d'entreprendre le travail.




Coupe-tube



Pince multiprise à crémaillère



Clé à molette



Niveau



Tournevis à pointe cruciforme




Tournevis lame plate



Ruban d'étanchéité

DIMENSIONS D'AJUSTEMENT:

- Pour référence

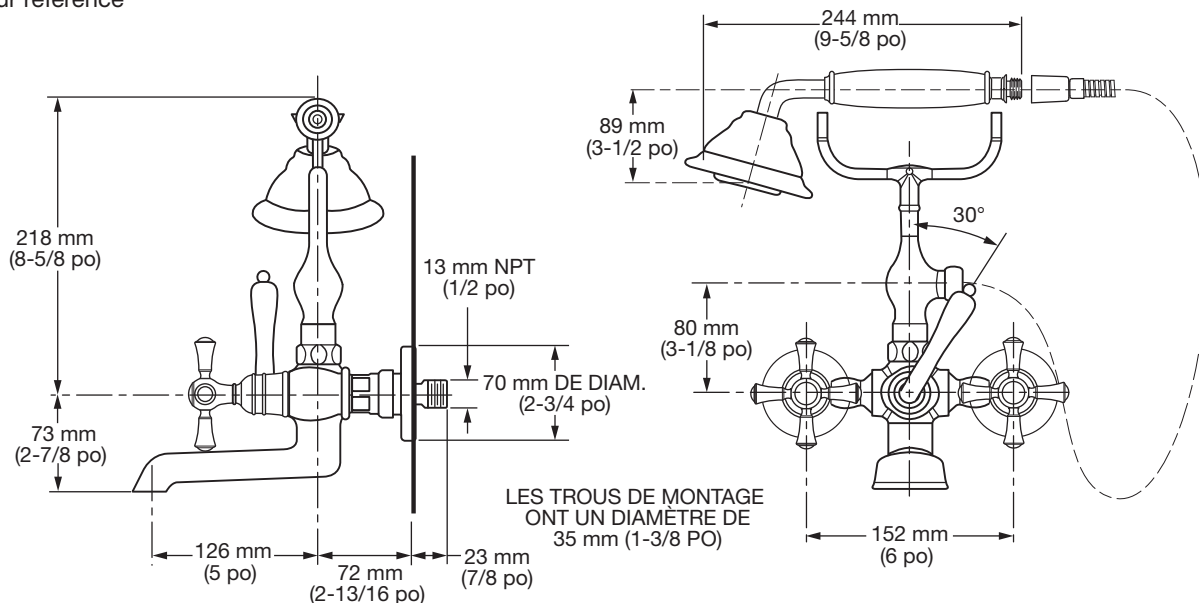

Aux États-Unis:

DXV
One Centennial Avenue
Piscataway, New Jersey 08855
Attention: Directeur du service à la clientèle.

Les personnes résidant aux États-Unis peuvent commander l'information de garantie en composant le numéro sans frais : (800) 227-2734
www.DXV.com

Au Canada:

DXV
5900 Avebury Road
Mississauga, Ontario
L5R 3M3
Canada

Numéro sans frais : 1-800-387-0369
Local: 905-306-1093
Fax: 1-800-395-1498
www.DXV.ca

Au Mexique:

DXV
Via Morelos 330
Col. Santa Clara Coatitla
Ecatepec, Estado de México 55540

Numéro sans frais: 01-800-8391200
www.DXV.mx

1 INSTALLER LA TUYAUTERIE

ATTENTION Couper l'alimentation d'eau chaude et d'eau froide avant de commencer.

- Déterminer l'emplacement sur le mur fini. Cette mesure est très importante!

Remarque : La mesure d'ajustement à partir du mur fini jusqu'à la fin du mamelon décalé est de 41 mm (1-5/8 po). Voir le schéma d'ajustement ci-dessous. Figure A.

- Les lignes centrales des raccords d'alimentation sont de 152 mm +13 mm (6 po, ±1/2 po). Figure B.
- Installer une traverse entre les montants du mur.
- Appliquer un agent d'étanchéité ou du ruban téflon sur les filets des raccords d'alimentation d'eau chaude et d'eau froide. Assembler les RACCORDS D'ALIMENTATION de 13 mm (1/2 po) NPT à 152 mm (6 po) du centre au centre. Visser les EXCENTRIQUES (1) sur les RACCORDS D'ALIMENTATION de 1,27 cm (2 po) mis en place (2). La dimension des EXCENTRIQUES du centre au centre (1) est de 152 mm (6 po). Figure C.
- Finir la construction du mur.




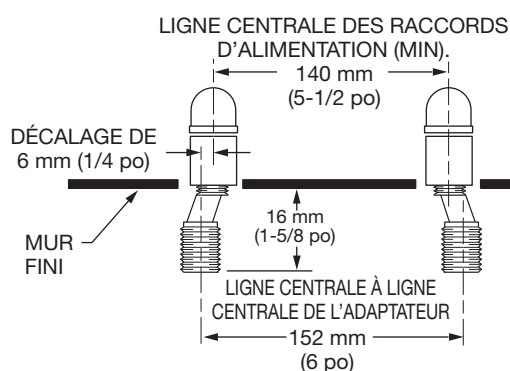


Figure B.

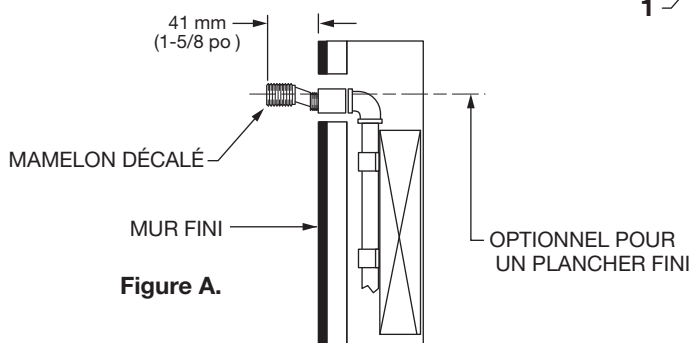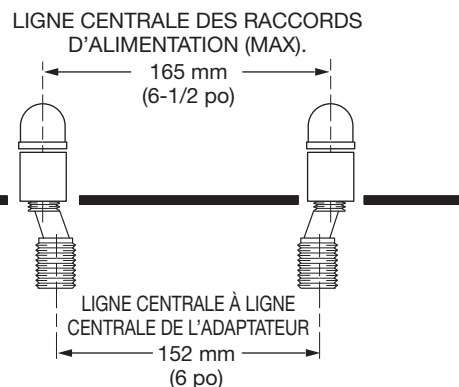


AVIS IMPORTANT POUR L'INSTALLATEUR!

Veuillez vérifier les exigences d'installation acceptables de cet ensemble de baignoire romaine avec douche auprès de votre autorité locale compétente. Certaines autorités locales exigent l'utilisation d'un casse-vide et/ou d'un robinet mélangeur à pression équilibrée, en conjonction avec ce produit.

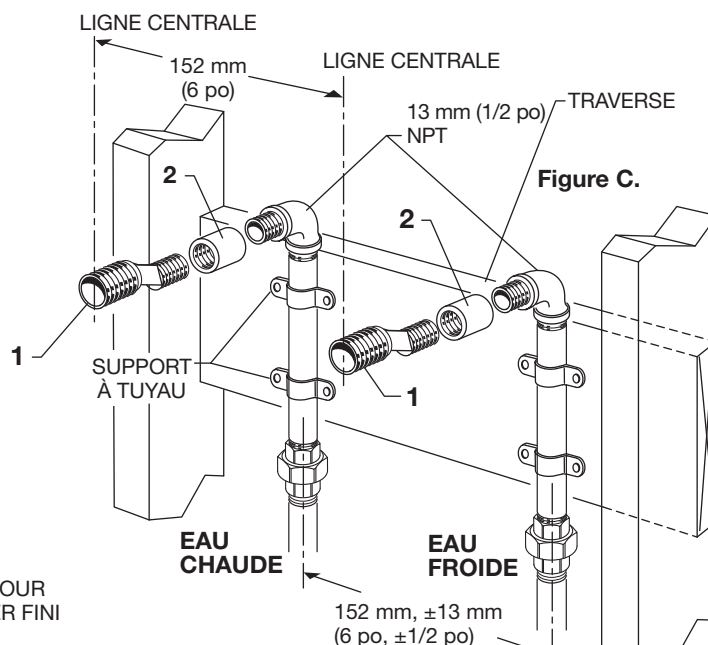


2 INSTALLER DES ROSACES

- Visser les ROSACES (1) au même niveau que le mur fini. Assurez-vous que les EXCENTRIQUES (2) sont de niveau.

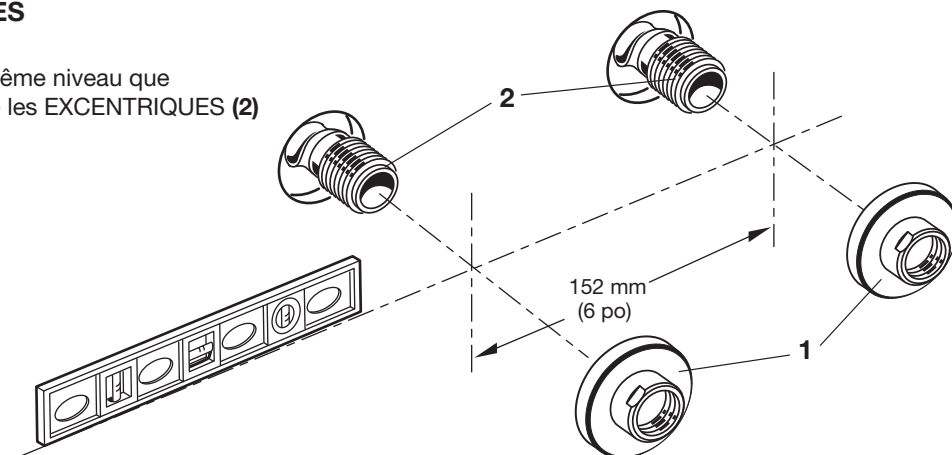


3 INSTALLER LE ROBINET

- Installer les RONDELLES D'ÉTANCHÉITÉ (1) dans les ÉCROUS DE RACCORDEMENT (2).
- Visser les ÉCROUS DE RACCORDEMENT (2) sur les EXCENTRIQUES (3) et serrer.

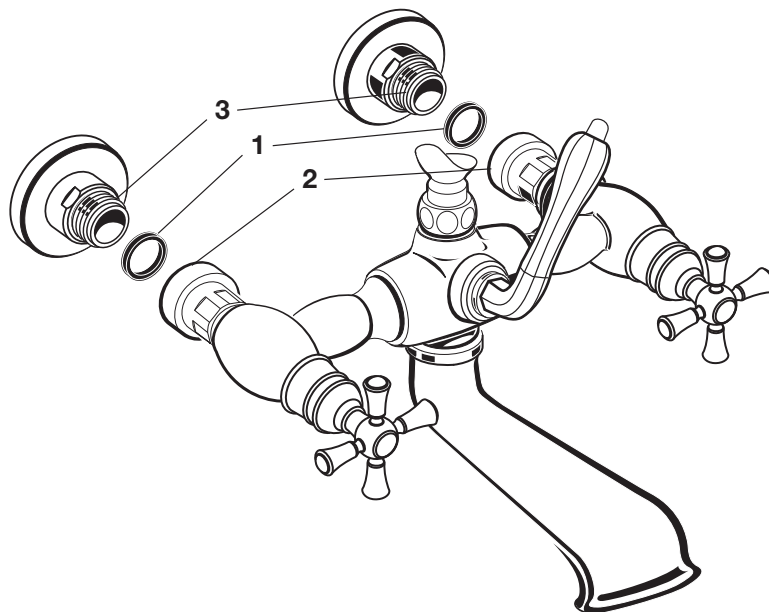

4 RACCORDER LE TUYAU ET LA DOUCHETTE

- Installer la RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ (1) et raccorder la plus petite extrémité du TUYAU (2) au mamelon de sortie sur le côté du SUPPORT (3).
- Installer la RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ (4) à l'extrémité conique de TUYAU (5) et fixer la DOUCHETTE (6).
- Serrer à fond les deux raccords.

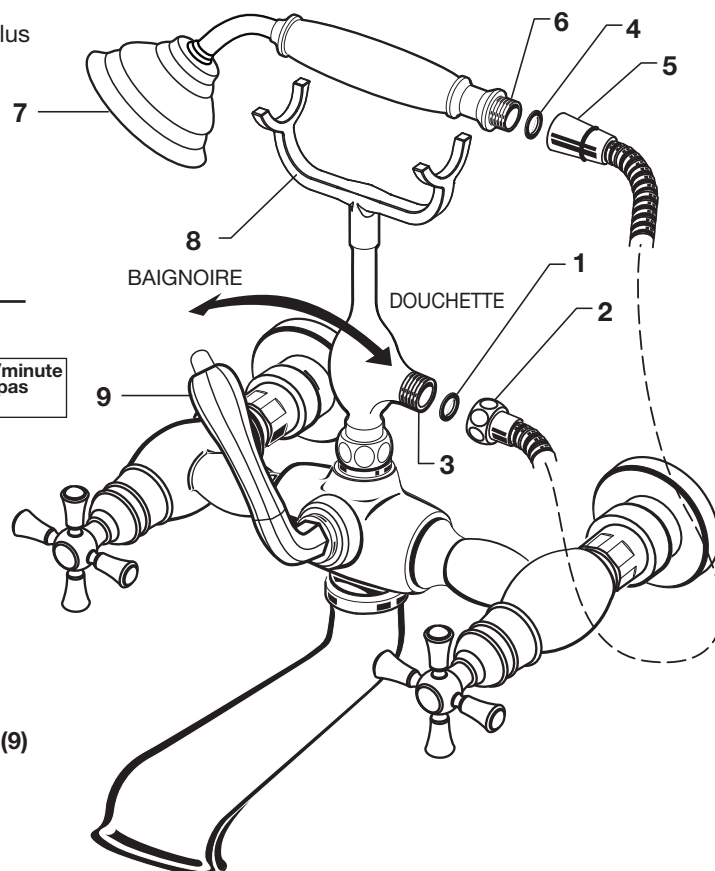

5 TESTER LE ROBINET INSTALLÉ

ATTENTION Le débit du robinet de baignoire dépasse 75,70 litres/minute (20 gallons/minute) à pression d'eau plus élevée. Ne pas remplir la baignoire sans surveillance.

- Mettre les VANNES en position fermée.
- Ouvrir les alimentations en eau et vérifier tous les raccords pour déceler les fuites en veillant à ce que les poignées soient en position fermée.
- Déposer DOUCHETTE (7) et actionner les deux poignées pour bien rincer les conduites d'eau.
- Soulever la DOUCHETTE (7) du SUPPORT (8) et orienter le jet vers la baignoire. Retirez DOUCHETTE (7) À partir de TUYAU FLEXIBLE (5). Tourner le LEVIER DÉFLECTEUR (9) vers la DOUCHE et vérifier tous les raccords pour repérer d'éventuelles fuites. Remettre la DOUCHETTE (7) sur le TUYAU FLEXIBLE (5).

DXV

Randall^{MD} Robinet de baignoire apparent avec douchette

NUMÉRO DE MODÈLE

D3510298C

Remplacer le «YYY» par le code
de fini approprié

CHROME POLI	100
NICKEL BROSSÉ	144
NICKEL PLATINE	150
LAITON SATINÉ	427

