


American Standard

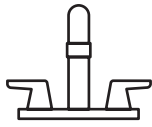

**American Standard is devoted to making life,
in the heart of your home, better every day...**

...so, thank you for inviting us in! With the very best in kitchen and bathroom products, we are here to help make your life happier, healthier and simpler. Our commitment to quality, innovation and performance has made us part of your everyday routine for nearly 150 years, and we look forward to being a part of your life for many years to come.

Learn more at www.AmericanStandard.com

REGISTER YOUR WARRANTY

Try the easy-scan **QR code** to quickly enter your information or find your product's detailed warranty here:

www.AmericanStandard.com/warranty



Registering allows you to keep your product information safe, and us the ability to contact you in the event of a product recall or *any* news about your purchase.


And if ever you have a question or need help...?

Call us at 1-855-815-0004


OWNERS MANUAL

Sherbrook™ Widespread Lavatory Faucet

1363072780 / 1363072950

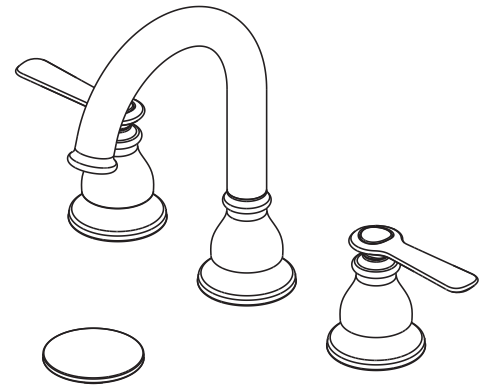

INSIDE THE BOX

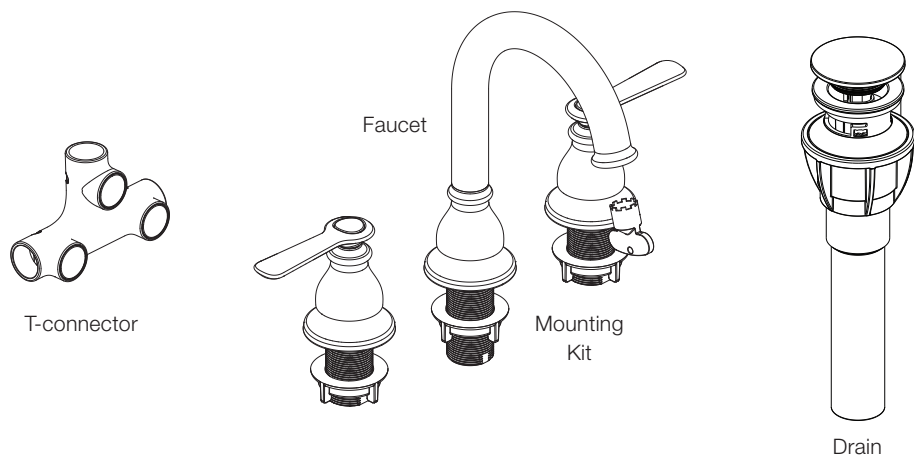

RECOMMENDED TOOLS

Installation steps will indicate which tools should be used with associated letter

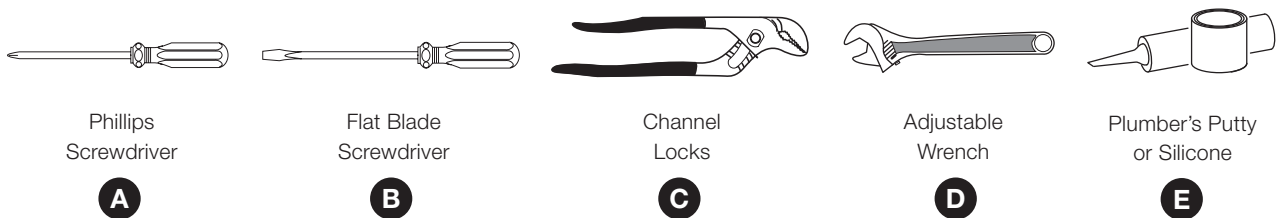


Image shown may vary from product purchased.

American Standard

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1


INSTALL SPOUT



Turn off hot and cold water supplies before beginning.

- Make certain the SEAL (2) is properly seated in recess of faucet body.
- Insert SPOUT SHANK (1) through the deck.
- Thread MOUNTING NUT (3) on to SHANK (1) from the underside of the sink or mounting surface.


Note: Deck Hole diameter must be 1-1/4" minimum.

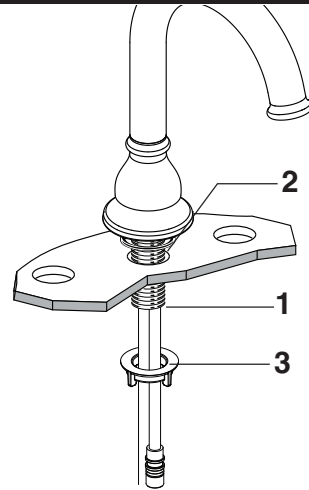

2

INSTALL VALVE BODIES

- Insert HANDLE SHANK (1) through the deck.
- Thread MOUNTING NUT (2) on to SHANK (1).

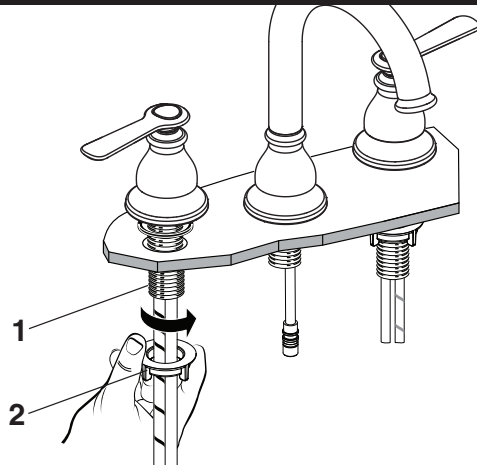


3

INSTALL DRAIN

- Insert DRAIN SHANK (1) through the sink basin.
- Slide RUBBER GASKET (2) on to DRAIN SHANK (1) from below the sink basin.
- Thread MOUNTING NUT (3) on to DRAIN SHANK (1) from below the sink basin and hand tighten.

Note: To operate the drain, push down on the top to toggle it open or closed.

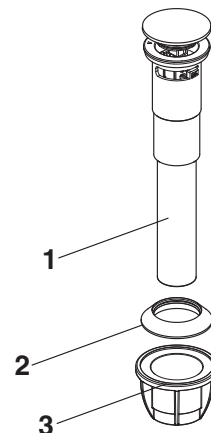

American Standard

4

MAKE WATER SUPPLIES & WASTE CONNECTIONS


- Connect FLEXIBLE SUPPLIES (1, 2) directly to wall supplies.
Connection on fitting supplies are 3/8" (10 mm) compression.
Connect left SUPPLY (1) to Hot and right supply to COLD (2) wall supply.

Note: Faucet supplies are 24" (610 mm) long from faucet base.

Note: If additional supply length is required, installer must purchase additional parts separately.

Important: If SUPPLY HOSES (1, 2) are too long, loop as illustrated to avoid kinking.

- Connect 1-1/4" O.D. (32 mm) tailpiece on PUSH DRAIN to waste outlet.

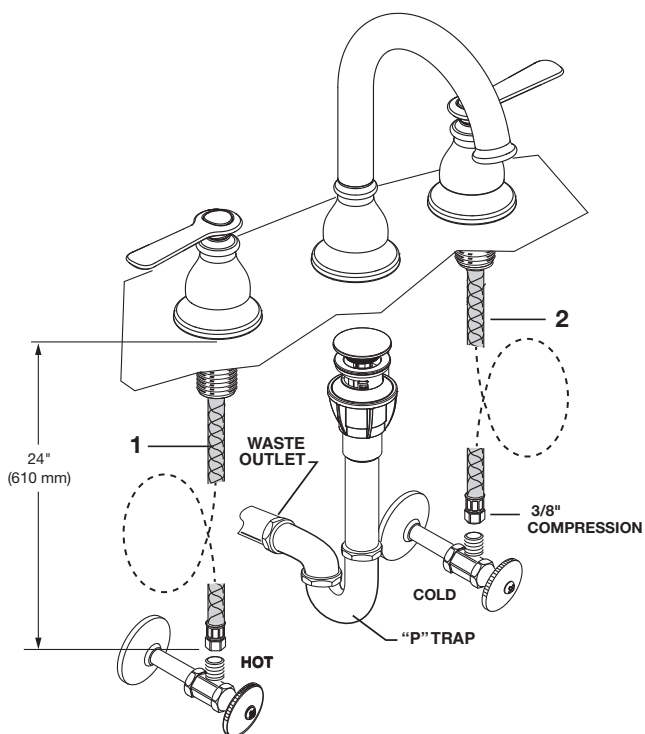


D

5

MAKE FAUCET HOSE CONNECTIONS

- Push HOSE END (1) in to T-CONNECTOR (3).
Connection is secured with an audible click.
Repeat the process for both side valve hoses.


Note: To remove the hoses, press one of the BUTTONS (2) and remove the corresponding hose.

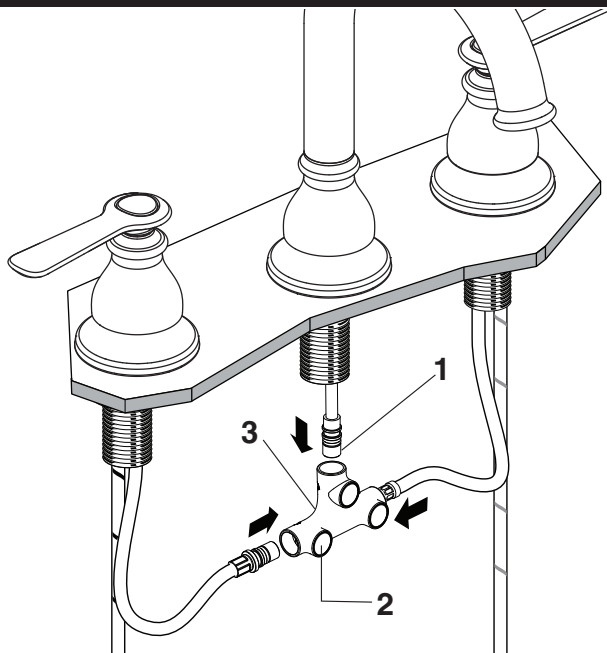

6

TEST INSTALLED FITTING FOR LEAKS

- Remove AERATOR (1) with supplied aerator key. With handles in OFF position, turn on water supplies and check all connections for leaks.
- Operate both handles to flush water lines thoroughly.

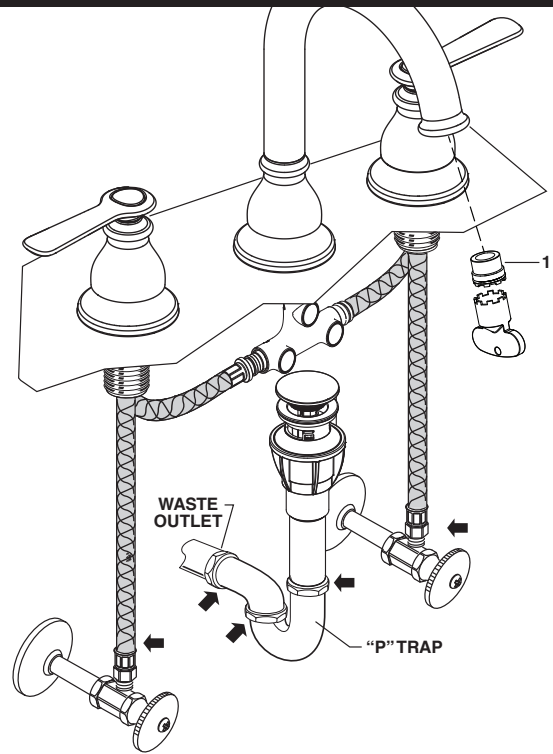

7

SERVICE

- Aerator may accumulate dirt and debris causing reduce flow. Unthread the aerator with supplied aerator key and flush the water lines. Clean and reinstall the aerator.
- To remove the drain stopper for cleaning, rotate counterclockwise and lift up.

Change Direction of the Handle


- Turn valves to OFF position.
- Turn off water supplies.
- Unthread HANDLE (1) from SIDE VALVE (7).
- Remove SCREW (3) and pull off PLASTIC INSERT (2).
- Remove NUT (8).
- Remove RETAINING O-RING (4).
- Lift and turn STOP WASHER (5) 90°.
Replace RETAINING O-RING (4).
- Re-install HANDLE ASSEMBLY.

To Change Cartridge:

- Remove HANDLE (1), ADAPTER (2), SCREW (3) and CARTRIDGE NUT (8) via steps above.
- Remove cartridge by pulling upward on stem.

Aerator Clean Out

- AERATOR may accumulate dirt causing distorted and reduced water flow. Remove the aerator with the supplied aerator key.
- If spout drips, operate handles several times from OFF to ON position. Do not force - handles turn only 90°.

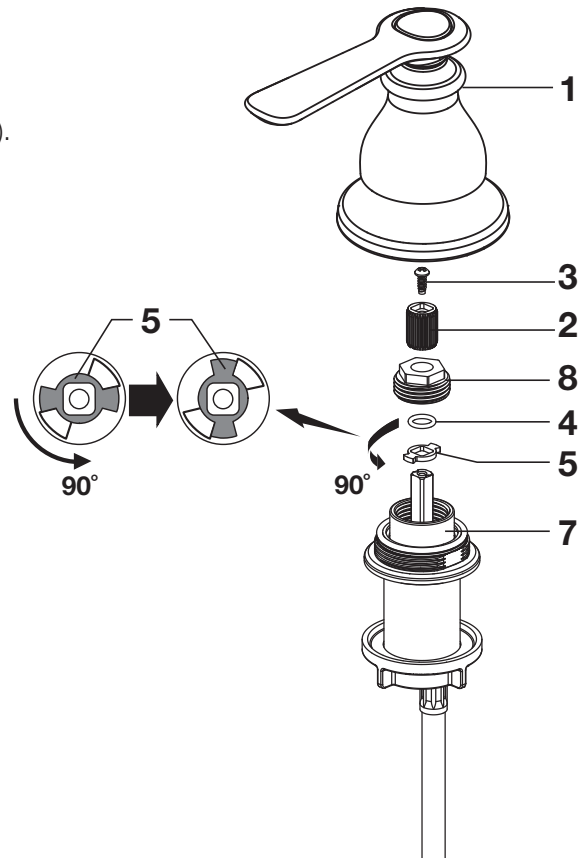

DO: SIMPLY RINSE THE PRODUCT CLEAN WITH CLEAR WATER. DRY WITH A SOFT COTTON FLANNEL CLOTH.

DO NOT: DO NOT CLEAN THE PRODUCT WITH SOAPS, ACID, POLISH, ABRASIVES, HARSH CLEANERS, OR A CLOTH WITH A COARSE SURFACE.

TELL US WHAT YOU THINK!

Please leave us a product review or story
at **AmericanStandard.com/reviews**

Find installation videos at
youtube.com/americanstandard

Register your warranty and sign up for an idea-filled newsletter at
AmericanStandard-us.com/support/warranty

PLEASE COMPLETE AMERICAN STANDARD WARRANTY REGISTRATION PROCESS AND

SAVE THIS WARRANTY INFORMATION IMPORTANT:

Registration of the sink must be completed for this warranty to become effective. Your registration will make it easier to contact you in the event of a product recall.*

INSTRUCTIONS: Register your sink at www.americanstandard.com. Please save your proof of purchase (sale receipt). If you need assistance or do not have access to our website, please contact American Standard Customer Care at: (800) 442-1902. An American Standard representative will assist in completing the warranty registration.

*In California, your warranty rights remain intact even if you do not complete the registration process.



SHARE YOUR NEW PRODUCT!

Tag us @american_standard on Instagram
and show us how your new product looks.

≡ WANT MORE INFO?

For questions or help call us at **855-815-0004**,
or visit **AmericanStandard.com**

UNITED STATES

American Standard Brands
865 Centennial Ave.
Piscataway, New Jersey 08854
Attention: Director of Customer Care
For residents of the United States,
warranty information may also be
obtained by calling the following
toll free number: (855) 815-0004
www.AmericanStandard.com

CANADA

LIXIL Canada, Inc.
5900 Avebury Rd.
Mississauga, Ontario
Canada L5R 3M3
Toll Free: (800) 387-0369
AmericanStandard.ca/support/warranty

MEXICO


American Standard B&K Mexico
S. de R.L. de C.V.
Via Morelos #330
Col. Santa Clara
Ecatepec 55540 Edo. Mexico
Toll Free: 800-839-1200
AmericanStandard.com.mx/garantia

100000895 EN (11/25)
1363072780 / 1363072950

PART OF **LIXIL**

American Standard

American Standard

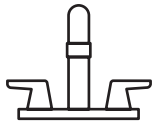

American Standard se consacre à rendre la vie au cœur de votre maison meilleure chaque jour...

Merci de nous avoir invités! Avec les meilleurs produits de cuisine et de salle de bains, nous sommes là pour vous aider à rendre votre vie plus heureuse, plus saine et plus simple.

Notre engagement en faveur de la qualité, de l'innovation et du rendement nous a permis de faire partie de votre quotidien depuis près de 150 ans, et nous nous réjouissons de continuer pendant de nombreuses années à venir.

Apprenez-en plus au www.AmericanStandard.ca

ENREGISTREZ VOTRE GARANTIE

Essayez le code **QR** facile à balayer pour saisir rapidement vos informations ou trouvez la garantie détaillée de votre produit ici :

www.AmericanStandard.ca/support/warranty



L'enregistrement vous permet de conserver vos informations sur les produits en toute sécurité et nous donne la possibilité de vous contacter en cas de rappel de produits ou de nouvelles concernant votre achat.

Avez-vous des questions ou besoin d'assistance?


Appelez-nous au 1-855-815-0004

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

Robinet de lavabo espacé

Sherbrook™



1363072780 / 1363072950

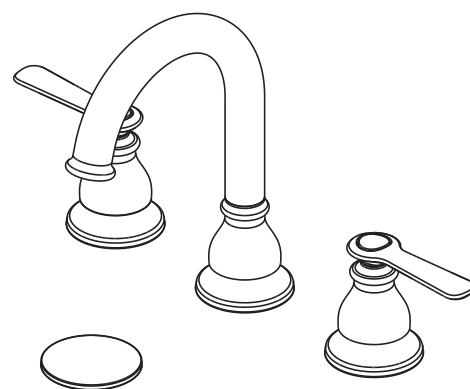

CONTENU DE LA BOÎTE




Raccord en T

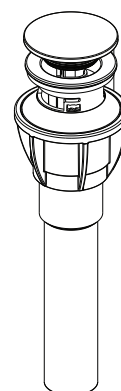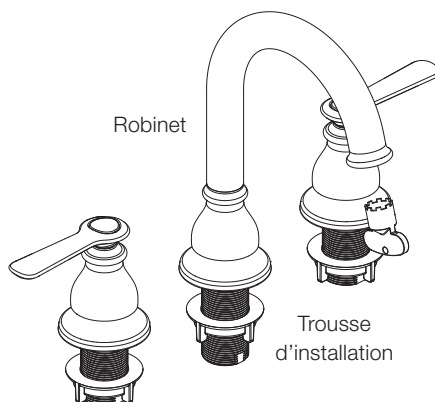

RenvoiT

OUTILS RECOMMANDÉS

Les étapes d'installation indiqueront quels outils doivent être utilisés avec la lettre associée



Tournevis
cruciforme

A



Tournevis
plat

B



Pince
multiprise

C



Clé à
molette

D



Mastic de plombier
ou silicone

E

L'illustration peut être différente du produit acheté.

American Standard

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1


INSTALLATION DU BEC



Fermer l'alimentation en eau chaude et froide avant de commencer.

- Assurez-vous que le JOINT D'ÉTANCHÉITÉTE (2) repose correctement sur l'encastrement du corps du robinet.
- Insérez la TIGE DU BEC (1) à travers la plaque.
- Vissez l'ÉCROU DE MONTAGE (3) sur la TIGE (1) depuis le dessous du lavabo ou de la surface de montage.


Remarque : Le diamètre du trou de la plaque doit être de 32 mm (1 1/4 po) minimum.

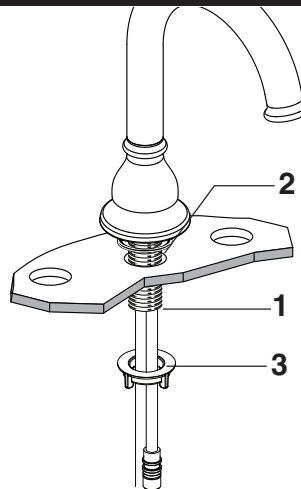

2

INSTALLATION DES CORPS DU ROBINET

- Insérer la TIGE DES POIGNÉES (1) dans le tablier.
- Visser l'ÉCROU DE FIXATION (2) sur la TIGE (1).

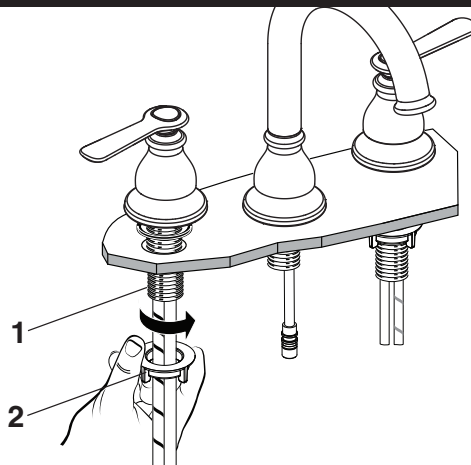


3

INSTALLATION DU RENVOI

- Insérer la TIGE DU RENVOI (1) dans la cuvette du lavabo.
- Glisser le JOINT EN CAOUTCHOUC (2) sur la TIGE DU RENVOI (1) sous la cuvette du lavabo.
- Visser l'ÉCROU DE FIXATION (3) sur la TIGE DU RENVOI (1) sous la cuvette du lavabo et serrer à la main.

Remarque : Pour utiliser le renvoi, appuyer dessus pour l'ouvrir ou le fermer.

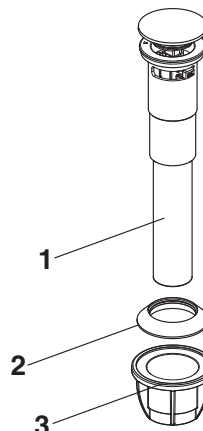

American Standard

4

RACCORDEMENT DES TUYAUX D'ALIMENTATIONS EN EAU ET D'ÉVACUATION


- Raccorder les TUYAUX D'ALIMENTATION FLEXIBLES (1, 2) directement aux tuyaux d'alimentation muraux. Le raccordement aux tuyaux d'alimentation sont à compression de 3/8 po (10 mm). Raccorder le TUYAU D'ALIMENTATION (1) de gauche à l'alimentation en eau chaude et le tuyau d'alimentation de droite à l'alimentation en eau FROIDE (2).

Remarque : La longueur des alimentations du robinet est de 24 po (610 mm) à partir de la base du robinet.

Remarque : Si l'alimentation doit être plus longue, l'installateur doit acheter les pièces supplémentaires séparément.

Important : Si les TUYAUX D'ALIMENTATION (1, 2) sont trop longs, faire une boucle en appliquant la méthode présentée sur l'illustration pour éviter les nœuds.

- Raccorder la pièce de raccordement de 1-1/4 po de diamètre extérieur sur le RENVOI À PRESSION à la sortie d'évacuation.

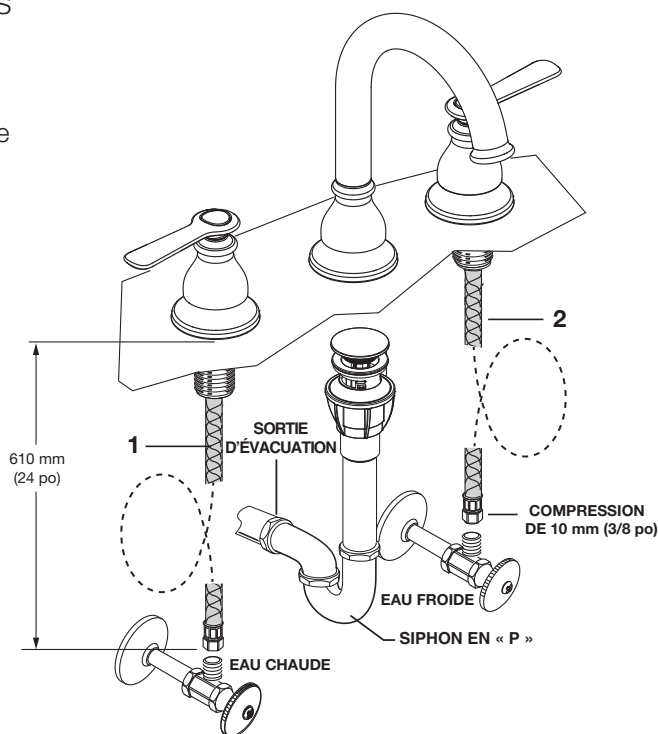


D

5

RACCORDEMENT DES TUYAUX DU ROBINET

- Poussez l'EXTRÉMITÉ DU TUYAU (1) dans le RACCORD EN T (3). La connexion est sûre lorsque vous entendez le « clic ». Répétez cette procédure pour les deux tuyaux latéraux du robinet.


Remarque : Pour retirer les tuyaux, appuyez sur un des BOUTONS (2) et retirez le tuyau correspondant.

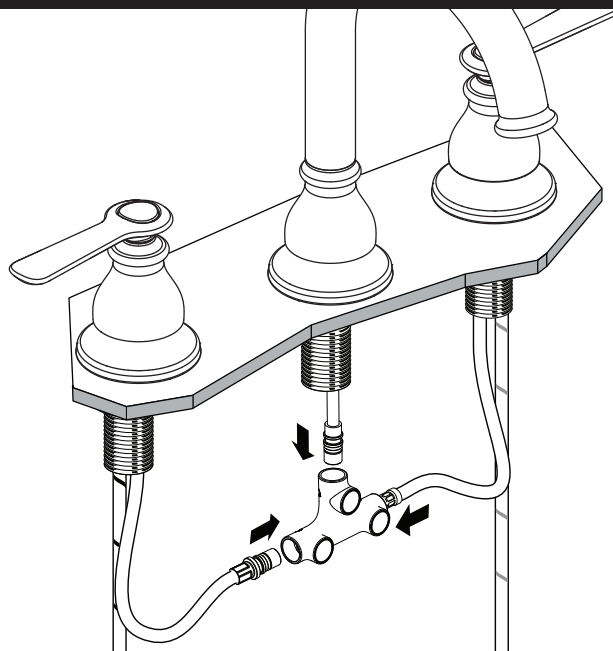

6

VÉRIFICATION DE L'ÉTANCHÉITÉ DES RACCORDEMENTS

- Retirer l'aérateur (1) à l'aide de la clé d'aérateur fournie. Placer les poignées sur la position FERMÉE, ouvrir les alimentations en eau et vérifier l'étanchéité de tous les raccords.
- Faire fonctionner les deux poignées pour purger complètement les conduites d'alimentation en eau.
- Faire tourner le bec de gauche à droite pour vérifier l'étanchéité.

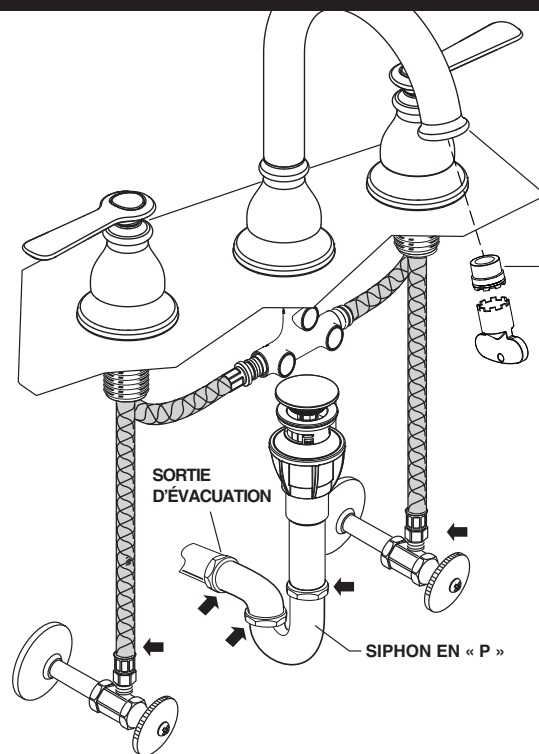

7

ENTRETIEN

- De la poussière et des débris peuvent s'accumuler dans l'aérateur et réduire le débit. Dévisser l'aérateur à l'aide de la clé d'aérateur fournie puis purger les conduites d'alimentation en eau. Nettoyer et réinstaller l'aérateur.
- Retirer le butoir pour le nettoyer en le tournant dans le sens antihoraire et en le soulevant.

Modifier la direction de la manette


- Tournez les robinets sur la position « Fermé ».
- Coupez l'alimentation en eau.
- Dévissez la MANETTE (1) du ROBINET LATÉRAL (7).
- Retirez la VIS (3) et tirez sur l'INSERT EN PLASTIQUE (2).
- Retirez l'ÉCROU (8).
- Retirez le JOINT TORIQUE (4).
- Levez et tournez la RONDELLE DE BUTÉE (5) à 90°.
- Remettez le JOINT TORIQUE (4) en place.
- Installez à nouveau l'ENSEMBLE DE LA MANETTE.

Pour changer la cartouche :

- Retirez la MANETTE (1), l'ADAPTATEUR (2), la VIS (3) et l'ÉCROU DE LA CARTOUCHE (8) en suivant les étapes ci-dessus.
- Retirez la cartouche en tirant la tige vers le haut.

Nettoyage de l'aérateur

- L'AÉRATEUR peut accumuler de la saleté, ce qui peut réduire le débit d'eau. Retirez l'aérateur avec la clé d'aérateur fournie.
- Si le bec coule, faire fonctionner les manettes plusieurs fois de « ouvert » à « fermé ». Ne forcez pas; les manettes tournent seulement à 90°.

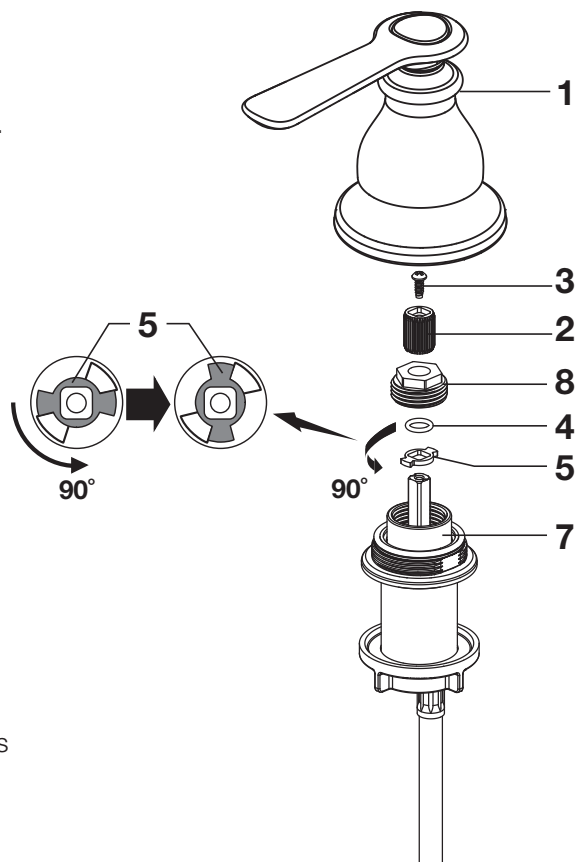

À FAIRE : NETTOYER LE PRODUIT EN LE RINÇANT SIMPLEMENT À L'EAU CLAIRE. SÉCHER À L'AIDE D'UN LINGE DOUX EN FLANELLE DE COTON.

À NE PAS FAIRE : NE PAS NETTOYER LE PRODUIT AVEC DU SAVON, DE L'ACIDE, DU PRODUIT À POLIR, DES PRODUITS ABRASIFS, DES NETTOYANTS FORTS NI UN LINGE RUGUEUX.

FAITES-NOUS PART DE VOS COMMENTAIRES!

★ S'il vous plaît laissez-nous une critique de produit ou une histoire à **AmericanStandard.com/reviews**

Visionnez des vidéos d'installation sur **youtube.com/americanstandard**

Enregistrez votre garantie et abonnez-vous à un bulletin d'information plein d'idées sur **www.AmericanStandard.ca/support/warranty**

VEUILLEZ REMPLIR L'ENREGISTREMENT DE GARANTIE AMERICAN STANDARD ET SAUVEGARDER CETTE INFORMATION SUR LA GARANTIE.

IMPORTANT: La lavabo doit avoir été enregistrée pour que cette garantie entre en vigueur. Votre enregistrement nous permettra de communiquer facilement avec vous en cas de rappel du produit.*

INSTRUCTIONS: Enregistrez votre lavabo au www.americanstandard.com. Conservez votre preuve d'achat (ticket de caisse). Si vous avez besoin d'aide ou n'avez pas accès à notre site Web, veuillez appeler le service à la clientèle d'American Standard au numéro suivant : 800 442-1902. Un représentant d'American Standard vous aidera à remplir l'enregistrement de la garantie.

*En Californie, vos droits de garantie demeurent inchangés même si vous n'enregistrez pas la garantie.



PARTAGEZ VOTRE NOUVEAU PRODUIT!

Identifiez-nous @american_standard sur Instagram et montrez-nous à quoi ressemble votre nouveau produit.

≡ D'AUTRES RENSEIGNEMENTS?

Pour toute question ou de l'aide, appelez-nous au **855-836-9615**, ou visitez le site **www.AmericanStandard.ca**

AUX ÉTATS-UNIS :

American Standard Brands
865 Centennial Ave.
Piscataway, New Jersey 08854
Attention: Directeur ou directrice de la consommation Pour les résidents des États-Unis, il est également possible d'obtenir les renseignements relatifs à la garantie en téléphonant au numéro sans frais suivant : (855) 815-0004.
www.AmericanStandard.com

AU CANADA

LIXIL Canada, Inc.
5900 Avebury Rd.
Mississauga, Ontario
Canada L5R 3M3
Sans frais : (800) 387-0369
AmericanStandard.ca/support/warranty

AU MEXIQUE


American Standard B&K Mexico
S. de R.L. de C.V.
Via Morelos #330
Col. Santa Clara
Ecatepec 55540 Edo. Mexico
Sans frais: 800-839-1200
AmericanStandard.com.mx/garantia

100000895 FR (11/25)
1363072780 / 1363072950

PART OF LIXIL

American Standard

American Standard

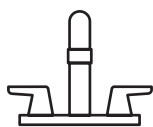

American Standard se dedica a mejorar la vida, en el corazón de su hogar, cada día...

...así que, ¡gracias por invitarnos! Con lo mejor en productos de cocina y baño, estamos aquí para ayudarle a hacer su vida más feliz, más sana y más sencilla. Nuestro compromiso con la calidad, la innovación y el desempeño nos ha convertido en parte de su rutina diaria durante casi 150 años, y esperamos formar parte de su vida durante muchos años más.

Para más información visite www.AmericanStandard.com.mx

REGISTRE SU GARANTÍA

Use el código **QR** fácil de escanear para introducir rápidamente su información o encuentre la garantía detallada de su producto aquí:



www.AmericanStandard.com.mx/garantia

El registro le permite a usted guardar bien la información de su producto y a nosotros nos permite ponernos en contacto con usted en caso de retirada o por cualquier novedad sobre su compra.


Y si llega a tener una pregunta o necesita ayuda...

Llámenos al 1-855-815-0004

MANUAL DEL PROPIETARIO

Sherbrook™ - Mezcladora para
lavabo, extendida


1363072780 / 1363072950

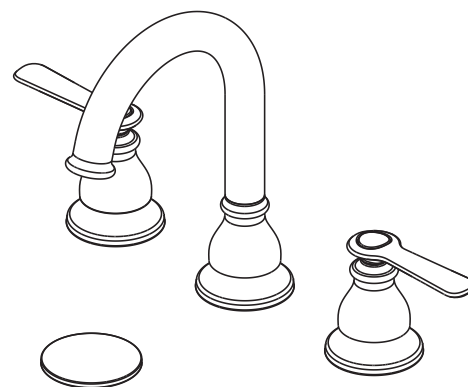


DENTRO DE LA CAJA



Conector T

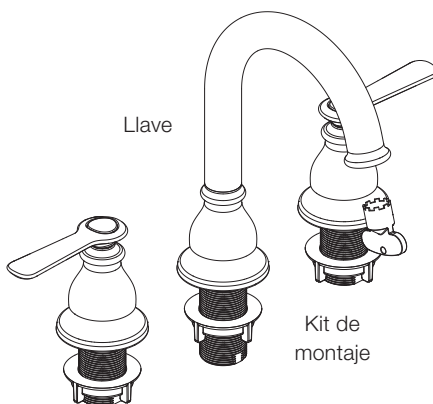

Kit de
montaje



Desagüe


HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

Los pasos para la instalación indicarán qué herramientas se deben usar con la letra relacionada



Destornillador
Phillips

A



Destornillador
plano

B



Pinza con
ajustes

C



Llave
ajustable

D



Silicona o masilla
de plomería

E

La imagen puede variar del producto comprado.

American Standard

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1


INSTALAR EL PICO



Desconecte los suministros de agua caliente y fría antes de comenzar.

- Asegúrate de que el SELLO (2) esté correctamente colocado en el espacio del cuerpo de la mezcladora.
- Inserta el VÁSTAGO DEL CAÑO (1) a través de la cubierta.
- Enrosca la TUERCA DE MONTAJE (3) en el VÁSTAGO (1) desde la parte inferior del lavabo o superficie de montaje.


Nota: El diámetro del orificio de la cubierta debe ser de 3.2 cm (1-1/4") como mínimo.

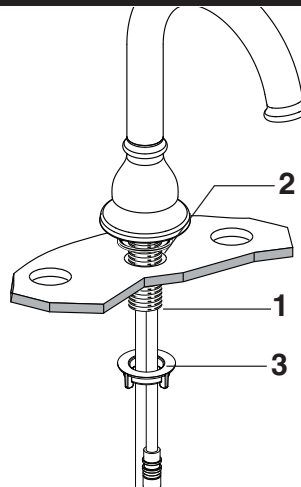

2

INSTALAR LOS CUERPOS DE LAS VÁLVULAS

- Inserte el VÁSTAGO DE LA MANIJA (1) a través de la cubierta.
- Enrosque la TUERCA DE MONTAJE (2) en el VÁSTAGO (1).

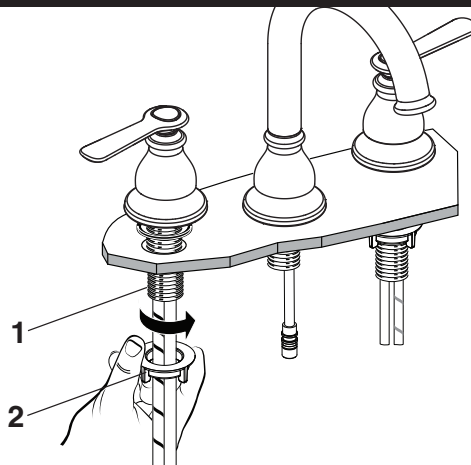


3

INSTALAR EL DESAGÜE

- Introduzca el VÁSTAGO DEL DESAGÜE (1) a través del lavabo.
- Deslice la JUNTA DE GOMA (2) sobre el VÁSTAGO DEL DESAGÜE (1) desde la parte inferior del lavabo.
- Enrosque la TUERCA DE MONTAJE (3) en el VÁSTAGO DEL DESAGÜE (1) por la parte inferior del lavabo y apriétela a mano.

Nota: Para accionar el desagüe, empuje hacia abajo en la parte superior para abrirlo o cerrarlo.

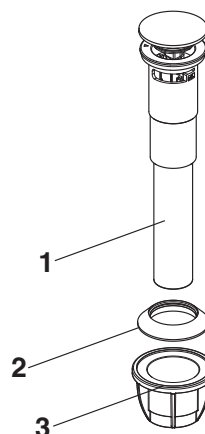

American Standard

4

REALIZAR LAS CONEXIONES DEL SUMINISTRO DE AGUA Y DEL DESAGÜE


- Conecte las MANGUERAS FLEXIBLES (1, 2) directamente a los suministros de la pared. La conexión en los suministros tiene una compresión de 3/8" (10 mm). Conecte el SUMINISTRO izquierdo (1) al suministro de la pared de agua caliente y el suministro derecho al de agua FRÍA (2).

Note: Los suministros de la llave miden 24" (610 mm) desde la base de la llave.

Nota: Si se requiere un largo de suministro adicional, el instalador deberá comprar las piezas extra por separado.

Importante: Si las MANGUERAS DE SUMINISTRO (1, 2) son demasiado largas, haga un bucle, tal como se indica, para evitar que se enrosquen.

- Coloque una pieza posterior de D.E. de 1-1/4" O.D. (32 mm) en el DESAGÜE para conectar con la salida de desechos.

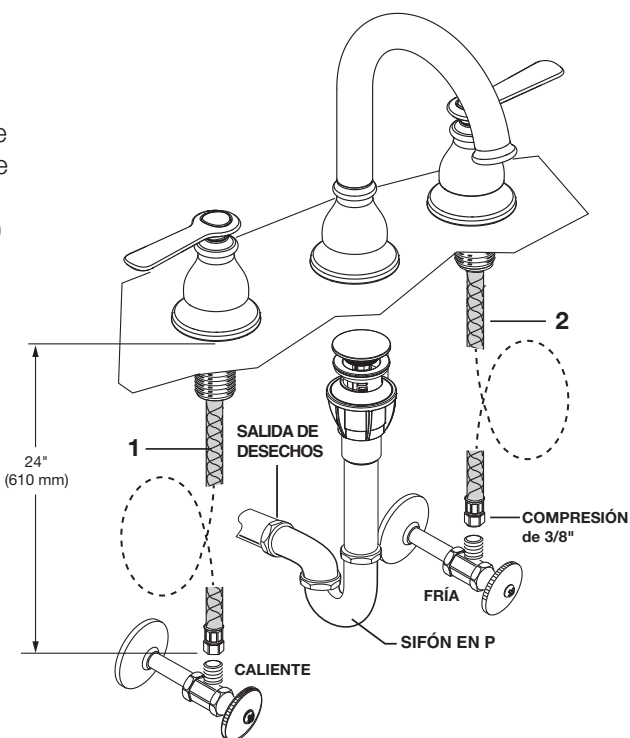


D

5

HACER LAS CONEXIONES DE LAS MANGUERAS DE LAS LLAVES

- Empuja el EXTREMO DE LA MANGUERA (1) en el CONECTOR EN T (3). La conexión estará asegurada al escuchar un clic. Repite el proceso para ambas mangueras de las válvulas laterales.


Nota: Para retirar las mangueras, presiona uno de los BOTONES (2) y retira la manguera correspondiente.

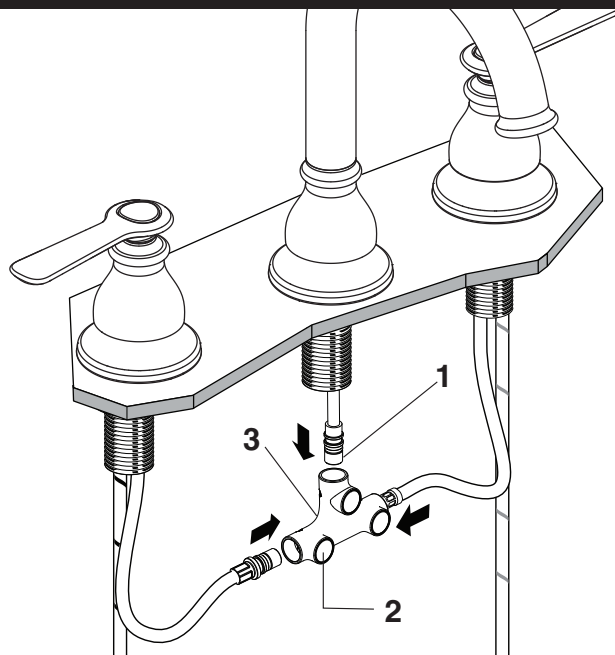

6

PROBAR LA INSTALACIÓN PARA VERIFICAR SI HAY FUGAS

- Retire el AIREADOR (1) con la llave del aireador suministrada. Con las manijas en la posición de CERRADO, abra los suministros de agua y verifique que no haya fugas en ninguna conexión.
- Haga funcionar ambas manijas para descargar las líneas de agua a fondo.
- Gire el pico de izquierda a derecha y compruebe si hay fugas.

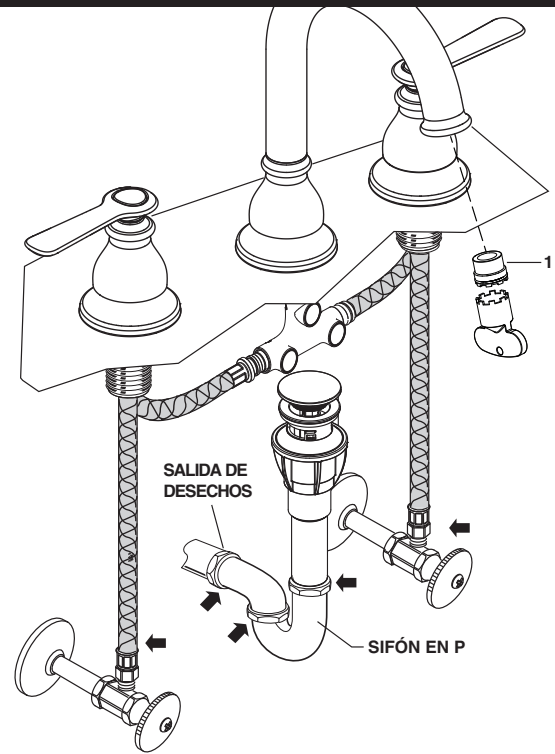

7

SERVICIO

- El aireador puede acumular suciedad y desechos, lo que reduce el flujo. Retire el aireador con la llave suministrada y descargue las líneas de agua. Limpie y vuelva a instalar el aireador.
- Para retirar el tapón de desagüe para su limpieza, gire en sentido contrario a las agujas del reloj y levántelo.

Cambiar la dirección de la manija


- Gira las válvulas a la posición CERRADO.
- Cierra los suministros de agua.
- Desenrosca el MANERAL (1) de la VÁLVULA LATERAL (7).
- Retira el TORNILLO (3) y retira el INSERTO DE PLÁSTICO (2).
- Retira la TUERCA (8).
- Retira el O-RING DE RETENCIÓN (4).
- Levanta y gira la ARANDELA DE TOPE (5) 90°. Reemplaza el O-RING DE RETENCIÓN (4).
- Vuelve a instalar el CONJUNTO DEL MANERAL.

Para cambiar el cartucho:

- Retira el MANERAL (1), el ADAPTADOR (2), el TORNILLO (3) y la TUERCA DEL CARTUCHO (8) siguiendo los pasos anteriores.
- Retira el cartucho tirando del vástago hacia arriba.

Limpieza del aireador

- El AIREADOR puede acumular suciedad causando distorsión y reducción del flujo de agua. Retira el aireador con la llave del aireador suministrada.
- Si el caño gotea, acciona los manerales varias veces desde la posición CERRADO a la posición ABIERTO. No los fuerces: los manerales sólo giran 90°.

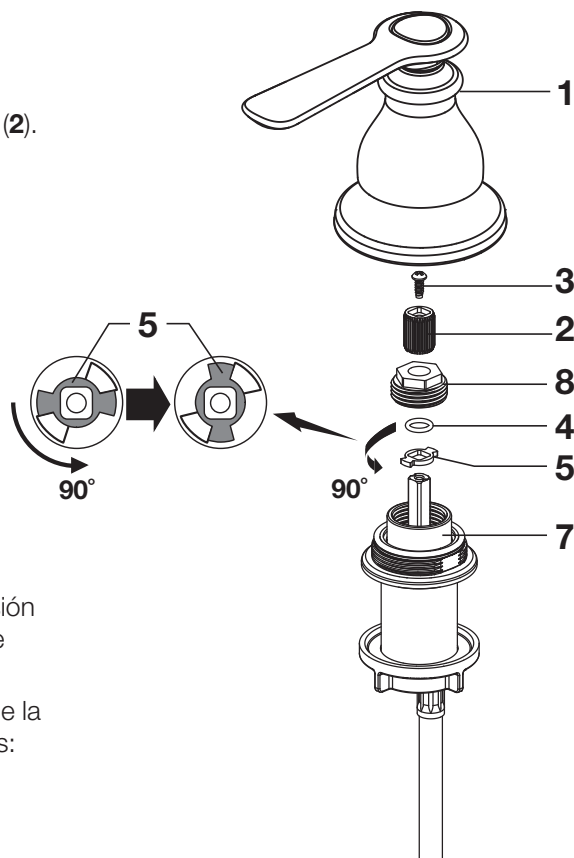

SÍ: ENJUAGAR EL PRODUCTO PARA LIMPIARLO CON AGUA LIMPIA. SECAR CON UN PAÑO DE FRANELA SUAVE.

NO: LIMPIAR EL PRODUCTO CON JABONES, ÁCIDO, PULIDORES, ABRASIVOS, LIMPIADORES DUROS O UN TRAPO CON UNA SUPERFICIE ÁSPERA.

¡DÍGANOS QUÉ PIENSA!



Déjenos una reseña o una historia del producto en
AmericanStandard.com/reviews



Encuentre videos de instalación en
youtube.com/americanstandard

Registre su garantía e inscribábase para recibir un boletín lleno de ideas en **www.AmericanStandard.com.mx/garantia**

COMPLETE EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE LA GARANTÍA DE AMERICAN STANDARD Y GUARDE ESTA INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA IMPORTANTE: Debe realizar la inscripción de la lavabo para que esta garantía tenga vigencia. Gracias a su inscripción, será más fácil contactarlo en caso de una retirada del producto del mercado.*

INSTRUCCIONES: Registre la lavabo en www.americanstandard.com. Guarde el comprobante de compra (recibo de compra). Si necesita asistencia o no puede acceder a nuestro sitio web, comuníquese con Atención al Cliente de American Standard llamando al: (800) 442-1902. Un representante de American Standard lo ayudará a completar la inscripción de la garantía.

* En California, sus derechos de garantía permanecen intactos aunque no complete el proceso de inscripción.



¡COMPARTA SU PRODUCTO NUEVO!

Etiquétenos **@american_standard** en Instagram y muéstranos cómo se ve su nuevo producto.

≡ ¿QUIERE MÁS INFORMACIÓN?

Para hacer consultas o solicitar ayuda llámenos **855-815-0004**, o visite **www.AmericanStandard.com.mx**

EN ESTADOS UNIDOS

American Standard Brands
865 Centennial Ave.
Piscataway, New Jersey 08854
Atención: Director of Consumer Affairs
Los residentes de Estados Unidos también pueden obtener información sobre la garantía llamando al siguiente número gratuito: (855) 815-0004
www.AmericanStandard.com

EN CANADÁ

LIXIL Canada, Inc.
5900 Avebury Rd.
Mississauga, Ontario
Canada L5R 3M3
Número gratuito :
(800) 387-0369
AmericanStandard.ca/support/warranty

EN MÉXICO

American Standard B&K Mexico
S. de R.L. de C.V.
Via Morelos #330
Col. Santa Clara
Ecatepec 55540 Edo. Mexico
TNúmero gratuito: 800-839-1200
AmericanStandard.com.mx/garantia

100000895 SP (11/25)
1363072780 / 1363072950

PART OF **LIXIL**

American Standard