

Sensia®
DESIGN + ENGINEERING
GROHE GERMANY

131886

*Pure Freude
an Wasser*

GROHE

QUICK START GUIDE

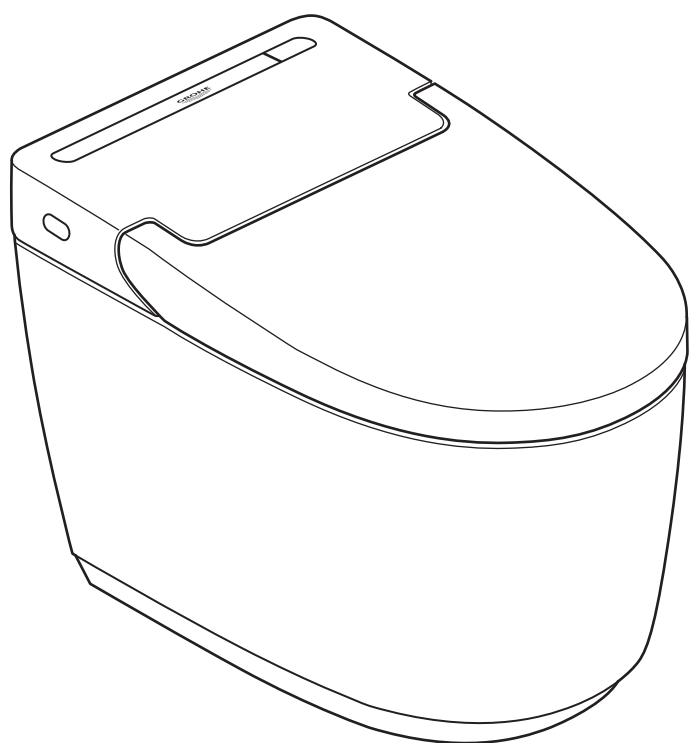
EN

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

FR

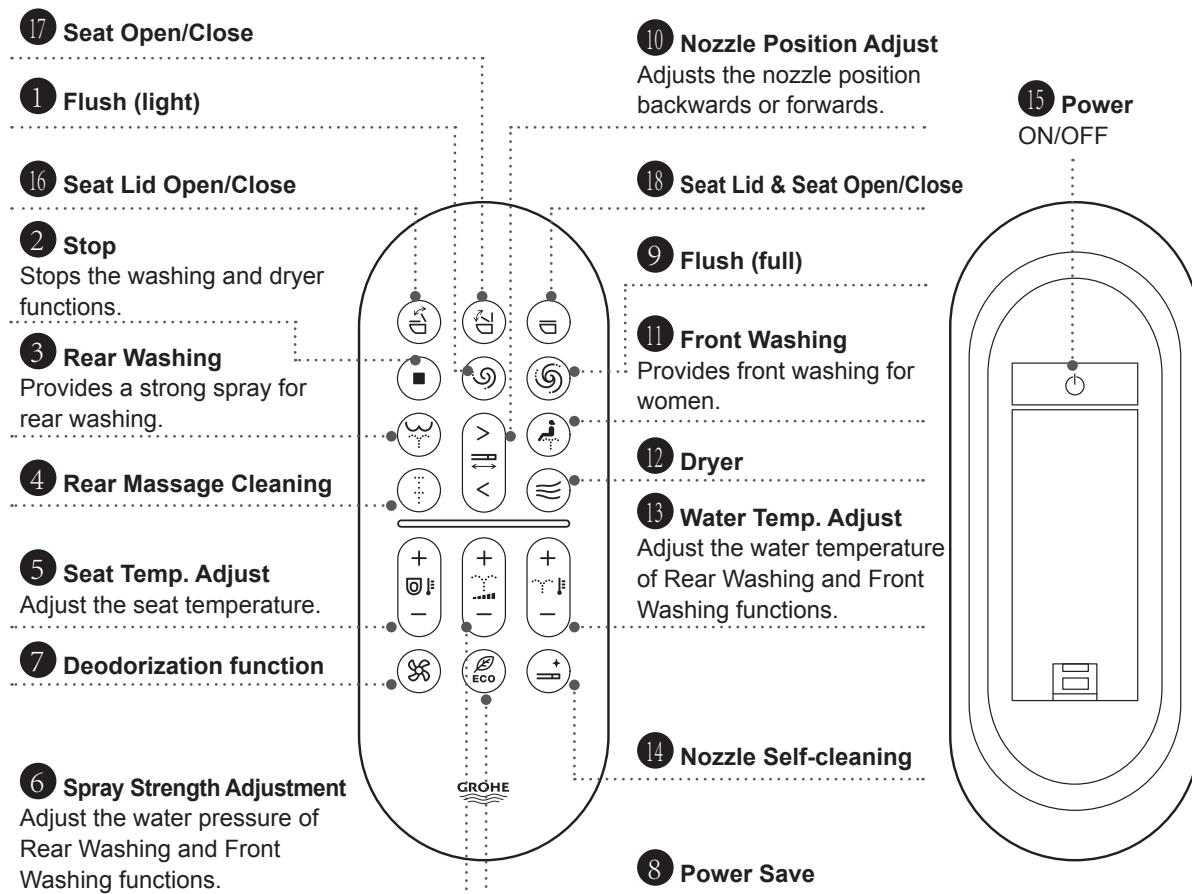
GUÍA DE INICIO RÁPIDO

SP



Using the Remote Control

* Hand-held remote control, please remove the remote control from the bracket when using



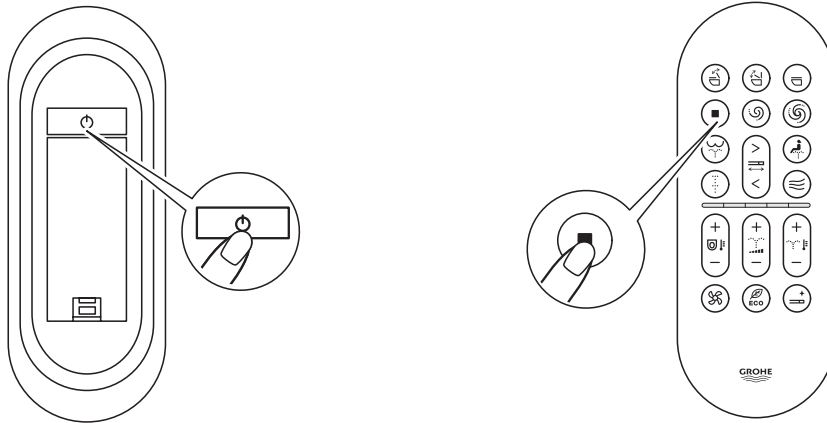
Note

- Pressing the (rear washing) button 2 times switches the cleaning mode to "WIDE", and pressing it for 3 times switches the cleaning mode to "NARROW".
WIDE: Nozzle moves back and forth to wash a wide range.
NARROW: Moves back and forth over a short span.
- Pressing the (front washing) button 2 times switches the cleaning mode to "WIDE", and pressing it for 3 times switches the cleaning mode to "SUPER WIDE".
WIDE: Nozzle moves back and forth to wash a wide range.
SUPER WIDE: Washes an extended range.
- Both Rear Washing & Front Washing will run for a maximum time of 2 minutes with press of the button.
- The dryer will run for a maximum of 4 minutes with a single press of the button.

Inserting the Battery for First Time

1. Insert 2-AAA batteries in the remote control.
2. Press and hold the power button on the back of the remote control for more than 2 seconds, or until a slight beep is heard the remote control is turned on and GROHE LED light comes ON in rear of toilet and LED's on front of remote flash ON.
 - * Power on: remote LED flash ON; Shutdown: remote LED flashes ON.
3. Bring the remote control close to the Spalet, press and hold stop button for more than 3s.
4. After pairing is completed, all LEDs of remote control will flash 3 times on the remote at the same time. Pairing fails, the middle LED of the remote flashes 3 times.
 - * If pairing fails, please repeat the above steps (and confirm whether the remote control is turned on and the Spalet is powered on).
 - * Please complete the pairing within 10 seconds after the Spalet is powered on. If the remote control cannot be paired with the Spalet, please turn off the power and then turn it on again.
 - * When multiple Spalet are side-by-side, it is necessary to pair one by one (when pairing, please turn off the power of other unpaired Spalet first).

■ Pairing

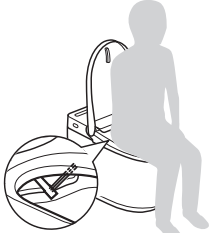


BASIC OPERATION

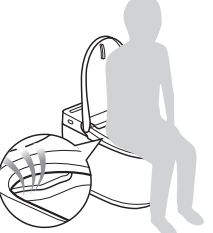
OPENING THE TOILET SEAT / TOILET SEAT LID

	Auto	MANUAL	
	The lid opens automatically when you stand in front of the toilet.	16  The seat lid opens by pressing the  (open/close) button on the remote control.	17  The seat opens by pressing the  (open/close) button on the remote control.

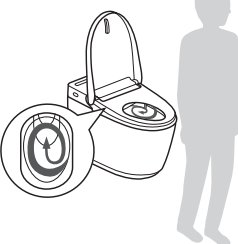
1. WASHING

	WASH →	ADJUST →	STOP
	3  Rear Washing 11  Front Washing	Spray Strength 6   10   Nozzle Position 13   Water Temp.	2  Stop Spray

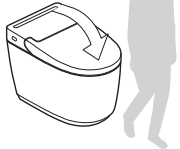
2. DRYING

	DRY →	ADJUST →	STOP
	12  Dryer	12  Dryer Temp.	2  Dryer Temp.

3. FLUSHING

	AUTO	REMOTE	FLUSH BUTTON
	Flushing starts automatically when you stand up.	9  Flush (full) 1  Flush (light)	 Pressing the button on the side of the toilet manually Full flushes the toilet.

CLOSING THE TOILET SEAT / TOILET SEAT LID

	AUTO	MANUAL		
	The lid closes automatically when you leave the toilet.	16  The seat lid closes by pressing the  (open/close) button on the remote control.	17  The seat closes by pressing the  (open/close) button on the remote control.	18  The seat lid and seat closes by pressing the  button on the remote control.

* When operating the remote control, please hold it by hand.

Specifications

Model No.		131886
Pit Distance		12" (305mm)
Rated Power Source		AC120V 60Hz
Rated Power*		1500W (Environment 20°C, Water 15°C, 68F and 59F)
Water Pressure Range	Minimum Water Pressure	12 psi (0.08MPa) (Flowing pressure, Water volume)
	Maximum Water Pressure	109psi (0.75MPa) Static
Environment Temperature Range		32F-104F, 0~40°C
Product Dimensions		D28"xW15"xH18" D710×W384×H462mm
Flushing Water Volume		Full 1.28 gpf, light 0.8 gpf (Full 4.8 Lpf & Light 3 Lpf)
Flushing Method		Siphon-jet water closet
Product Net Weight		Approx. 86-99lbs, 39 - 45kg
Water Supply Method		Direct inlet flow
Washing	Method of Warm Water Supply	Instant heating
	Rear Washing Spray Volume	0.08gpf-0.13gpf (5-level adjustable) (water pressure 29psi 0.2Mpa)
	Front Washing Spray Volume	0.08gpf-0.13gpf (5-level adjustable) (water pressure 29psi 0.2Mpa)
	Warm Water Temperature	OFF (Water temp.), Low (Approx. 89.6F 32°C), High (Approx. 104F 40°C), (6-level adjustable)
	Safety Devices	Thermal fuses, High temperature sensing switch, Flow switch
Warm Air Dryer	Air Volume	13 CFM
	Warm Air Temperature	Low (Room temp.), Medium (Approx. 40°C 104F), High (Approx. 55°C 131F)
	Warm Air Heating Capacity	230W±10%
	Safety Devices	Thermal fuses, Temperature thermistor, pilotherm
Seat Heating	Surface Temperature	When used: Room temperature, approx. 82.4F to 96.8F 28-36°C (6-level adjustable), one-touch power save (8 hours) setting: Room temperature
	Safety Devices	Thermal fuses
Odor Absorption	Odor Absorption Method	Chemical adsorption deodorizing using activated carbon deodorizing block
	Odor Absorption Air Volume	4 CFM
Remote Control	Dimension	L6"xW2-3/8"x1-1/8" L155×W60×H30
	Power	Alkaline AAA battery: 2 pieces
	Transmission Method	2.4G
Other	Measures Against Power Outage	•
	Full Automatic Flushing	•
	Rear Massage Cleaning	•
	Swing Cleaning	•
	Nozzle Position Adjust	•
	Nozzle Self-cleaning	•
	Nozzle Shutter	•
	Seat Heater Auto off	•
	Anti-bacterial Material	Toilet seat, Nozzle
	Auto O/C Toilet Lid and Seat	•
	Quick Removal of Toilet Lid	•
Power Cord		Effective length 1.0m, power plug 39-1/4"

Description *: The average power of this product when front washing or rear washing is operating continuously and stably for 1 minutes with environment temperature at 68F 20°C, feed-water pressure at 29psi 0.2Mpa, feed-water temperature at 59F 15°C and water temperature and seat temperature set to high. (The seat and the warm water heater need to work at the same time. The initial water intake is not included in the representative cycle at the beginning.

For warranty info: To Register a Warranty for your Bidet Toilet, visit www.GROHE.us under Service & Support.

GROHE America
Tel.: 1 855 815 4726
grohetechcare@lixil.com



www.grohe.us

Sensia®
CONCEPTION + INGÉNIERIE
GROHE ALLEMAGNE
131886

*Pure Freude
an Wasser*



QUICK START GUIDE

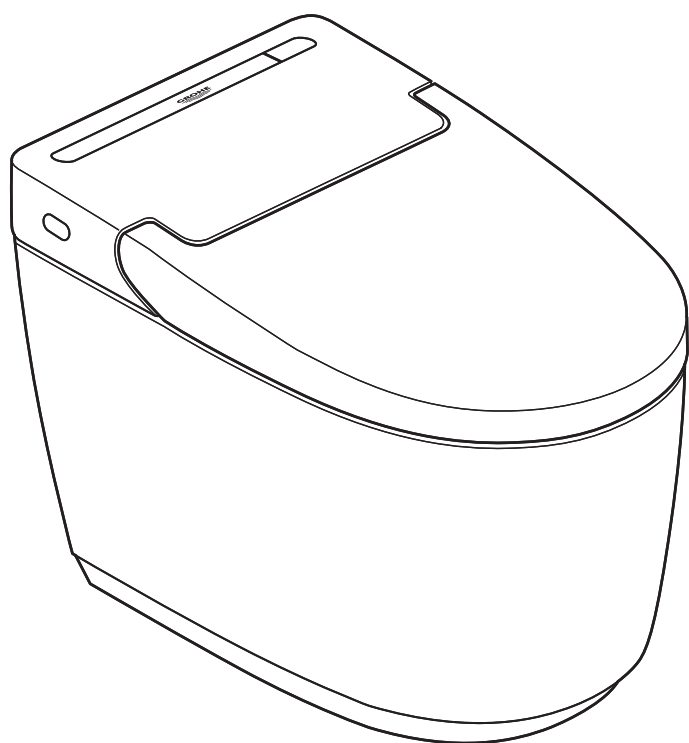
EN

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

FR

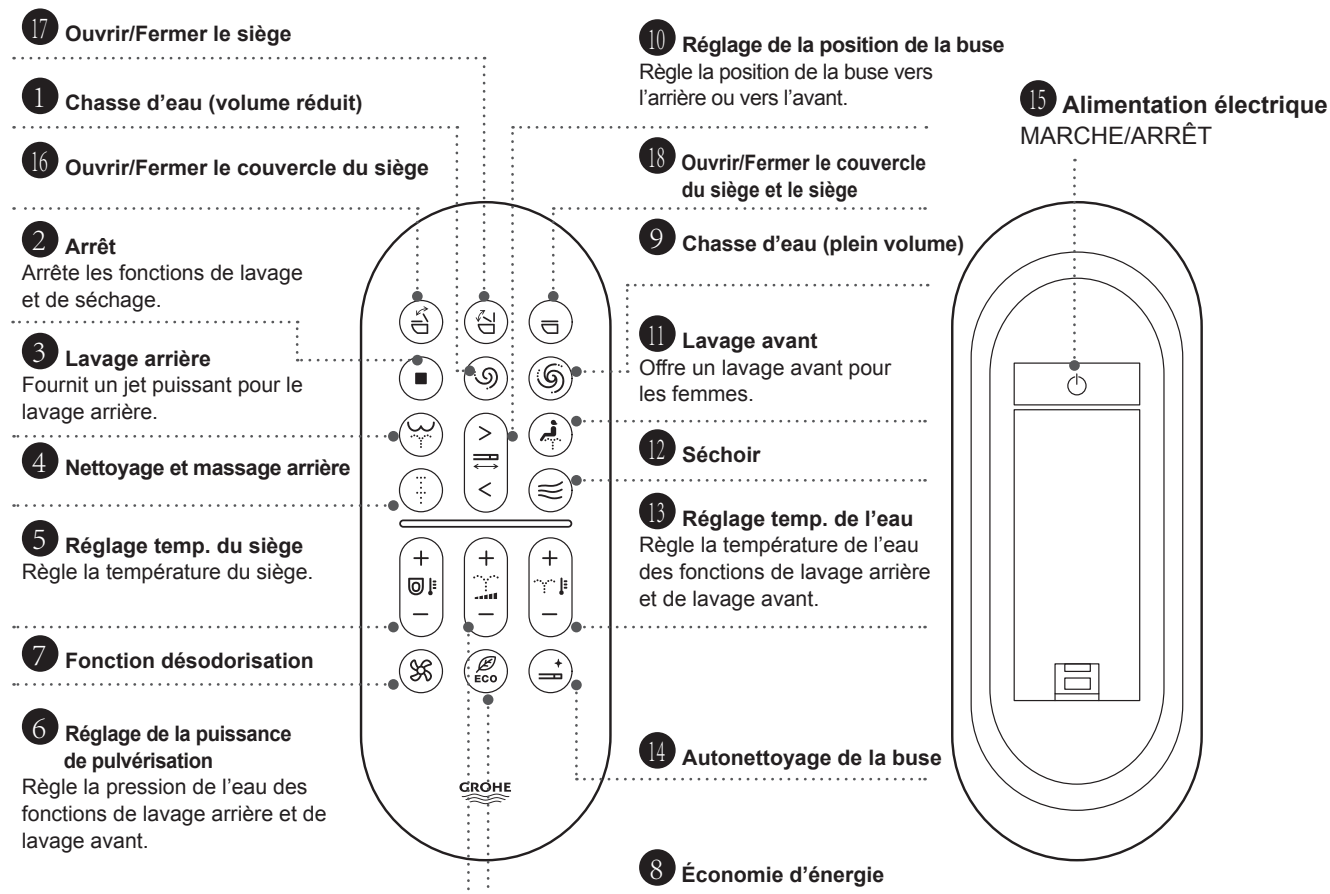
GUÍA DE INICIO RÁPIDO

SP



Utilisation de la télécommande

* Télécommande portative, veuillez retirer la télécommande du support lors de l'utilisation



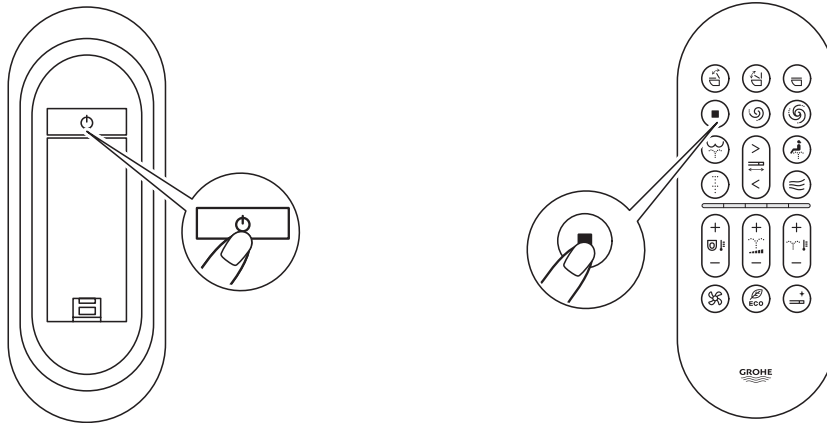
Remarque

- En appuyant 2 fois sur le bouton (lavage arrière), le mode de nettoyage passe à « LARGE » et en appuyant 3 fois, le mode de nettoyage passe à « RESTREINT ».
 LARGE : La buse se déplace d'avant en arrière pour laver une large zone.
 RESTREINT : Se déplace d'avant en arrière sur une courte longueur.
- En appuyant 2 fois sur le bouton (lavage avant), le mode de nettoyage passe à « LARGE » et en appuyant 3 fois, le mode de nettoyage passe à « SUPER LARGE ».
 LARGE : La buse se déplace d'avant en arrière pour laver une large zone.
 SUPER LARGE : Lave une zone encore plus étendue.
- Le lavage arrière et le lavage avant fonctionneront pendant une durée maximale de 2 minutes après avoir appuyé sur le bouton.
- Le séchoir fonctionnera pendant 4 minutes maximum avec une simple pression sur le bouton.

Insertion de la pile pour la première fois

1. Insérez 2 piles AAA dans la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation électrique situé au dos de la télécommande et maintenez-le enfoncé pendant plus de 2 secondes, ou jusqu'à ce qu'un léger bip retentisse. La télécommande est allumée et le voyant DEL GROHE s'allume à l'arrière des toilettes et les voyants DEL à l'avant de la télécommande clignotent. * Mise sous tension : DEL de la télécommande clignotent ; Arrêt : DEL de la télécommande clignote.
3. Rapprochez la télécommande du Spalet, appuyez sur le bouton Arrêt et maintenez-le enfoncé pendant plus de 3 secondes.
4. Une fois le jumelage terminé, toutes les DEL de la télécommande clignoteront 3 fois sur la télécommande en même temps.
Le jumelage échoue, la DEL du milieu de la télécommande clignote 3 fois.
* Si le jumelage échoue, veuillez répéter les étapes ci-dessus (et vérifier que la télécommande est allumée et que le Spalet est sous tension).
* Veuillez terminer le jumelage dans les 10 secondes suivant la mise sous tension du Spalet. Si la télécommande ne peut pas être jumelée avec le Spalet, veuillez éteindre puis rallumer l'appareil.
* Lorsque plusieurs Spalet sont côte à côte, il est nécessaire de les jumeler un par un (lors du jumelage, veuillez d'abord éteindre l'alimentation électrique de l'autre Spalet non jumelé).

■ Jumelage

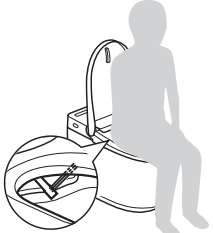


UTILISATION DE BASE

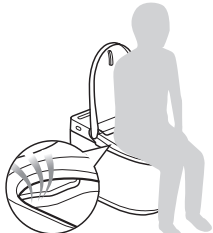
OUVERTURE DU SIÈGE DES TOILETTES/COUVERCLE DU SIÈGE DES TOILETTES

	Automatique	MANUELLE	
	 Le couvercle s'ouvre automatiquement lorsque vous vous placez devant les toilettes.	16  Le couvercle du siège s'ouvre en appuyant sur le bouton  (ouvrir/fermer) de la télécommande.	17  Le siège s'ouvre en appuyant sur le bouton  (ouvrir/fermer) de la télécommande.

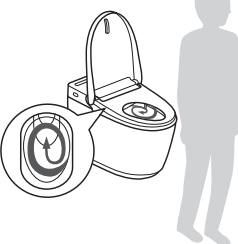
1. LAVAGE

	LAVAGE	RÉGLAGE	ARRÊT
	 3  Lavage arrière 11  Lavage avant	Puissance de pulvérisation 6  10  Position de la buse 13  Temp. de l'eau	2  Arrêt de la pulvérisation

2. SÉCHAGE

	SÉCHAGE	RÉGLAGE	ARRÊT
	 12  Séchoir	12  Temp. du séchoir	2  Temp. du séchoir

3. CHASSE D'EAU

	AUTO	TÉLÉCOMMANDE	BOUTON DE CHASSE D'EAU
	 La chasse d'eau démarre automatiquement lorsque vous levez.	9  Chasse d'eau (plein volume) 1  Chasse d'eau (volume réduit)	 Appuyer sur le bouton sur le côté des toilettes, tire manuellement une chasse d'eau à plein volume.

FERMETURE DU SIÈGE DES TOILETTES/COUVERCLE DU SIÈGE DES TOILETTES

	AUTOMATIQUE	MANUELLE		
	 Le couvercle se ferme automatiquement lorsque vous quittez les toilettes.	16  Le couvercle du siège se ferme en appuyant sur le bouton  (ouvrir/fermer) de la télécommande.	17  Le siège se ferme en appuyant sur le bouton  (ouvrir/fermer) de la télécommande.	18  Le couvercle du siège et le siège se ferment en appuyant sur le bouton  de la télécommande.

* Lorsque vous utilisez la télécommande, veuillez la tenir à la main.

Caractéristiques

Modèle No.		131886
Distance de l'évacuation au mur arrière		305 mm (12 po)
Source d'alimentation électrique nominale		120 V c.a., 60 Hz
Puissance nominale*		1 500 W (Environnement 20 °C, Eau 15 °C, [68 et 59 °F])
Plage de pression de l'eau	Pression d'eau minimale	0,08MPa (12 lb/po ²) (pression d'écoulement, volume d'eau)
	Pression d'eau maximale	0,75 MPa (109 lb/po ²) statique
Plage de température ambiante		0 à 40 °C, 32 à 104 °F
Dimensions du produit		710 mm P × 384 mm L × 462 mm H, 28 po P x 15 po L x 18 po H
Volume d'eau de chasse		Plein 4,8 l/chasse, réduit 3 l/chasse (plein 1,28 gal/chasse, réduit 0,8 gal/chasse)
Mode de chasse		Toilettes à siphon avec jet
Poids net du produit		Environ 39 à 45 kg (86 à 99 lb)
Mode d'alimentation en eau		Débit d'arrivée direct
Lavage	Mode d'alimentation en eau chaude	Chauffage instantané
	Volume de pulvérisation de lavage arrière	0,3 à 0,49 l/chasse (0,08 à 0,13 gal/chasse) (réglable sur 5 niveaux) (pression d'eau 0,2 MPa [29 lb/po ²])
	Volume de pulvérisation de lavage avant	0,3 à 0,49 l/chasse (0,08 à 0,13 gal/chasse) (réglable sur 5 niveaux) (pression d'eau 0,2 MPa [29 lb/po ²])
	Température de l'eau chaude	ARRÊT (température de l'eau), Basse (environ 32 °C [89,6 °F]), Élevée (environ 40 °C [104 °F]), (6 niveaux réglables)
	Dispositifs de sécurité	Fusibles thermiques, interrupteur de détection de haute température, interrupteur de débit
Séchoir à air chaud	Volume d'air	0,36 m ³ /min (13 pi ³ /min)
	Température de l'air chaud	Basse (température ambiante), Moyenne (environ 40 °C [104 °F]), Élevée (environ 55 °C [131 °F])
	Capacité de chauffage de l'air chaud	230 W ±10 %
	Dispositifs de sécurité	Fusibles thermiques, thermistance, appareil pilotherm
Chauffage du siège	Température de surface	Pendant l'utilisation : Température ambiante, environ 28 à 36 °C (82,4 à 96,8 °F) (6 niveaux réglables), réglage écoénergétique (8 heures) en une seule touche : Température ambiante
	Dispositifs de sécurité	Fusibles thermiques
Absorption des odeurs	Méthode d'absorption des odeurs	Désodorisation par adsorption chimique à l'aide d'un bloc désodorisant au charbon actif
	Volume d'air d'absorption des odeurs	0,11 m ³ /min (4 pi ³ /min)
Télécommande	Dimensions	152 mm L × 60 mm l × 28,5 mm H (6 po L x 2-3/8 po l x 1-1/8 po H)
	Alimentation électrique	Pile alcaline AAA : 2 pièces
	Méthode de transmission	2,4 G
Autre	Mesures contre les pannes de courant	•
	Chasse d'eau automatique à plein volume	•
	Nettoyage et massage arrière	•
	Nettoyage par oscillation	•
	Réglage de la position de la buse	•
	Autonettoyage de la buse	•
	Volet de buse	•
	Arrêt automatique du chauffage du siège	•
	Matériau antibactérien	Siège des toilettes, buse
	Ouverture et fermeture automatiques du couvercle et du siège des toilettes	•
	Retrait rapide du couvercle des toilettes	•
Cordon d'alimentation		Longueur effective du cordon avec fiche d'alimentation 1 m (39¼ po)

Description * : La puissance moyenne de ce produit lorsque le lavage avant ou arrière fonctionne en continu et de manière stable pendant 1 minute avec une température ambiante à 20 °C (68 °F), une pression d'eau d'alimentation à 0,2 Mpa (29 lb/po²), une température d'eau d'alimentation à 15 °C (59 °F) et une température de l'eau et du siège réglées sur Élevée. (Le siège et le chauffe-eau doivent fonctionner en même temps. L'apport initial en eau n'est pas inclus dans le cycle représentatif au début.)

Pour les renseignements de garantie : Pour enregistrer une garantie pour votre toilette-bidet, visitez www.GROHE.us sous Service et assistance.

GROHE America
Tel.: 1 855 815 4726
grohetechcare@lixil.com



www.grohe.us

Sensia®
DISEÑO + INGENIERÍA
GROHE ALEMANIA
131886

*Pure Freude
an Wasser*



QUICK START GUIDE

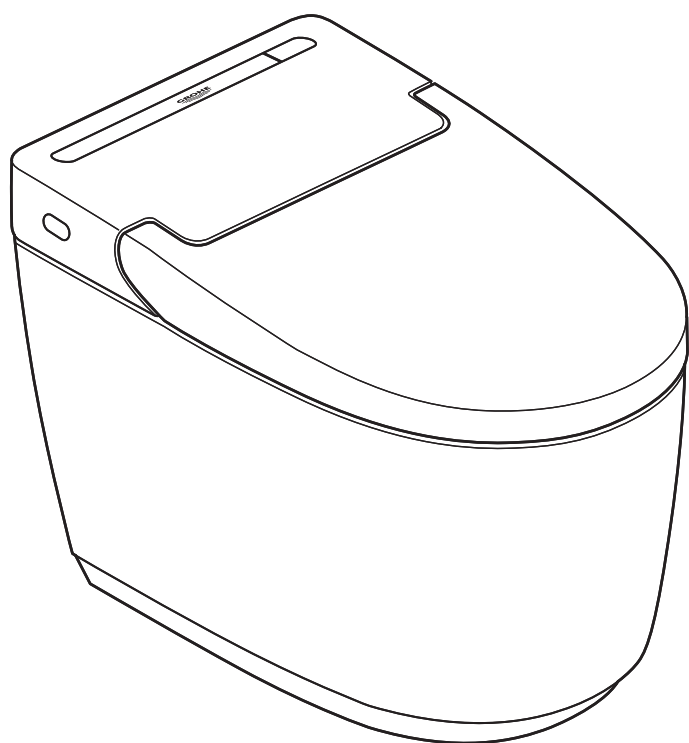
EN

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

FR

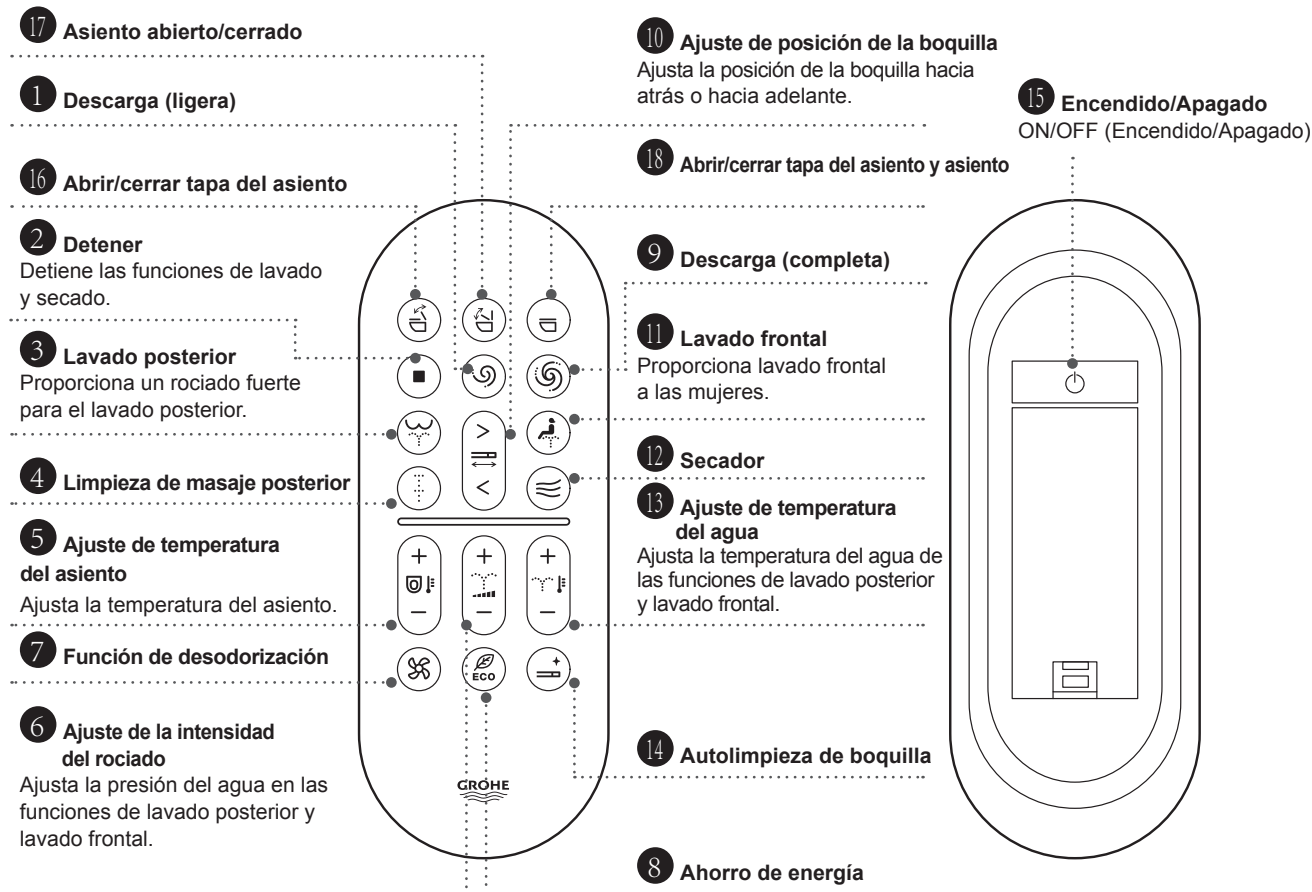
GUÍA DE INICIO RÁPIDO

SP



Cómo usar del control remoto

* Control remoto de mano: por favor, retira el control remoto del soporte cuando lo uses.



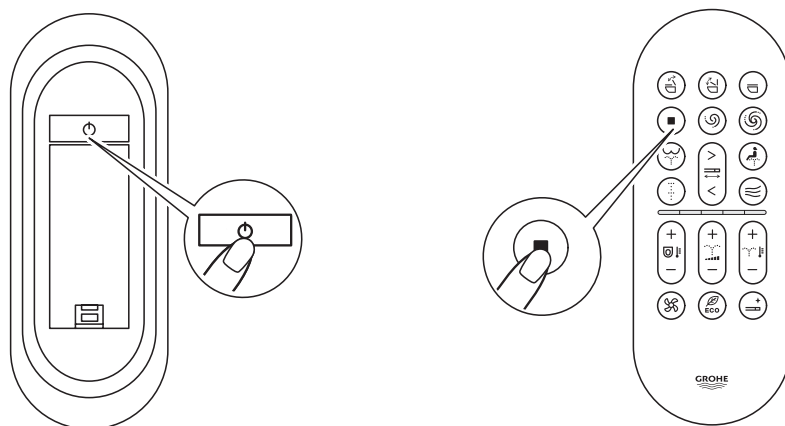
Nota

- Presionar el botón (lavado posterior) 2 veces cambia el modo de limpieza a "AMPLIO" y presionarlo 3 veces cambia el modo de limpieza a "ESTRECHO".
AMPLIO: La boquilla se mueve hacia adelante y hacia atrás para lavar una amplia variedad.
ESTRECHO: Se mueve hacia adelante y hacia atrás en un lapso corto.
- Presionar el botón (lavado frontal) 2 veces cambia el modo de limpieza a "AMPLIO", y presionarlo 3 veces cambia el modo de limpieza a "SÚPER AMPLIO".
AMPLIO: La boquilla se mueve hacia adelante y hacia atrás para lavar un amplio rango.
SÚPER AMPLIO: Lava un rango extendido.
- Tanto el lavado posterior como el lavado frontal se ejecutarán durante un tiempo máximo de 2 minutos con solo presionar el botón.
- La secadora funcionará por un máximo de 4 minutos con una sola presión del botón.

Cómo insertar la batería por primera vez

1. Inserta 2 baterías AAA en el control remoto.
2. Presiona y mantén presionado el botón de encendido en la parte posterior del control remoto por más de 2 segundos, o hasta que se escuche un ligero pitido, el control remoto se enciende y la luz LED GROHE se enciende en la parte posterior del inodoro y las luces LED en el frente del control remoto parpadean ENCENDIDO.
 - * Encendido: luz LED de control remoto parpadea ENCENDIDO; Apagado: luz LED de control remoto parpadea ENCENDIDO.
3. Lleva el control remoto cerca del Spalet, presiona y mantén presionado el botón de parada por más de 3 segundos.
4. Después de completar la vinculación, todos los LED del control remoto parpadearán 3 veces en el control remoto al mismo tiempo.
 - Si la vinculación falla, el LED central del control remoto parpadea tres veces.
 - * Si la vinculación falla, repite los pasos anteriores (y confirma que el control remoto esté encendido y que Spalet tenga alimentación).
 - * Completa la vinculación en un plazo de 10 segundos después de encender Spalet. Si el control remoto no puede combinarse con el Spalet, desconecte la alimentación y luego encienda nuevamente.
 - * Cuando múltiples Spalet están uno al lado del otro, es necesario combinar uno a uno (al vincular, desconecta primero la alimentación de otro Spalet no vinculado).

■ Vinculación

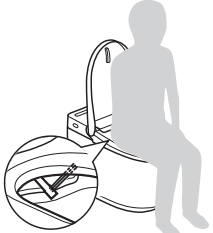


OPERACIÓN BÁSICA

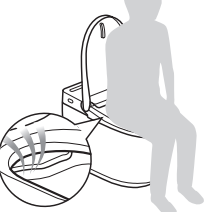
CÓMO ABRIR EL ASIENTO DEL INODORO / LA TAPA DEL ASIENTO DEL INODORO

	Auto	MANUAL	
	La tapa se abre automáticamente cuando te colocas frente al inodoro.	16  La tapa del asiento se abre al presionar el botón  (abrir/ cerrar) en el control remoto.	17  El asiento se abre al presionar el botón  (abrir/ cerrar) en el control remoto.

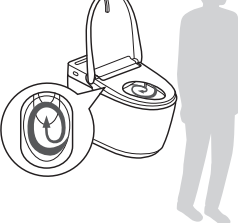
1. LAVADO

	LAVAR	AJUSTAR	DETENER
	3  Lavado posterior 11  Lavado frontal	6  10  Intensidad de rociado 13  Temperatura del agua Posición de la boquilla	2  Detener el rociado

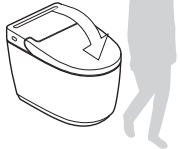
2. SECADO

	SECAR	AJUSTAR	DETENER
	12  Secador	12  Temperatura del secador	2  Temperatura del secador

3. DESCARGA

	AUTO	CONTROL REMOTO	BOTÓN DE DESCARGA
	La descarga comienza automáticamente cuando te levantas.	9  Descarga (completa) 1  Descarga (ligera)	 Al presionar manualmente el botón situado en la parte lateral del inodoro, se vacía completamente el tanque.

CÓMO CERRAR EL ASIENTO DEL INODORO / LA TAPA DEL ASIENTO DEL INODORO

	AUTO	MANUAL		
	La tapa se cierra automáticamente cuando te levantas del inodoro.	16  La tapa del asiento se cierra presionando el botón  (abrir/ cerrar) en el control remoto.	17  El asiento se cierra presionando el botón  (abrir/ cerrar) en el control remoto.	18  La tapa del asiento y el asiento se cierran presionando el botón  en el control remoto.

* Cuando operes el control remoto, sujétalo con la mano.

Especificaciones

Modelo No.		131886
Distancia al centro del desagüe		305 mm (12")
Fuente de alimentación nominal		CA 120 V, 60 Hz
Energía nominal*		1,500 W (Medio ambiente 20 °C, agua 15 °C, 68 °F y 59 °F)
Rango de presión de agua	Presión mínima de agua	12 psi (0.08 MPa) (Presión de flujo, volumen de agua)
	Presión máxima del agua	109 psi (0.75 MPa) estática
Rango de temperatura ambiental		0~40 °C (32 °F a 104 °F)
Dimensiones del producto		D28"xW15"xH18" D710×W384×H462mm
Volumen de agua de descarga		Completa 4.8 Lpd, Ligera 3 Lpd (Completa 1.28 gpd, ligera 0.8 gpd)
Método de descarga		Inodoro con sifón de chorro de agua
Peso neto del producto		Aprox. 39 a 45 kg (86 a 99 lb)
Método de suministro de agua		Flujo directo de entrada
Lavado	Método de suministro de agua tibia	Calefacción instantánea
	Volumen del rociador de lavado posterior	0.08 gpd a 0.13 gpd (ajustable a 5 niveles) (presión del agua: 29 psi, 0.2 Mpa)
	Volumen del rociador frontal de lavado	0.08 gpd a 0.13 gpd (ajustable a 5 niveles) (presión del agua: 29 psi, 0.2 Mpa)
	Temperatura del agua tibia	APAGADO (temperatura del agua), bajo (aprox. 32 °C (89.6 °F)), alto (aprox. 40 °C (104 °F)), (6 niveles ajustables)
	Dispositivos de seguridad	Fusible térmico, interruptor sensor de alta temperatura, interruptor de flujo
Secador de aire cálido	Volumen de aire	13 CFM
	Temperatura del aire cálido	Bajo (Temperatura ambiente), Medio (Approx. 40°C 104F), Alto (Approx. 55°C 131F)
	Capacidad de calefacción por aire cálido	230 W±10%
	Dispositivos de seguridad	Fusibles térmicos, termistor de temperatura, pilotoermo
Calentamiento del asiento	Temperatura de la superficie	Cuando se usa: Temperatura de la habitación, aproximadamente 28 °C a 36 °C (82.4 °F a 96.8 °F) (6 niveles ajustables), configuración de ahorro de energía de un solo toque (8 horas): Temperatura de la habitación
	Dispositivos de seguridad	Fusibles térmicos
Absorción de olores	Método de absorción del olor	Desodorización por adsorción química usando bloque desodorizante de carbón activado
	Volumen de aire de absorción de olores	4 CFM
Control remoto	Dimensiones	L6"xW2-3/8"x1-1/8" L155×W60×H30
	Corriente	Batería alcalina AAA: 2 piezas
	Método de transmisión	2.4G
Otro	Medidas contra cortes de energía	•
	Descarga completamente automática	•
	Limpieza con masaje posterior	•
	Limpieza oscilatoria	•
	Ajuste de la posición de la boquilla	•
	Autolimpieza de boquilla	•
	Cierre de boquilla	•
	Apagado automático de la calefacción del asiento	•
	Material antibacteriano	Asiento de inodoro, boquilla
	Apertura/Cierra automático de tapa y asiento de inodoro	•
	Retiro rápido de la tapa del inodoro	•
Cable de alimentación		Longitud efectiva 1.0 m, enchufe de energía 39-1/4"

Descripción *: La potencia media de este producto cuando el lavado frontal o el lavado posterior está funcionando de manera continua y estable durante 1 minuto con temperatura ambiente a 20 °C (68 °F), presión de agua de alimentación a 29 psi 0.2 Mpa, temperatura de agua de alimentación a 15 °C (59 °F) y temperatura del agua y temperatura del asiento establecidas en alta. (El asiento y el calentador de agua deben funcionar al mismo tiempo. La toma inicial de agua no se incluye en el ciclo representativo al principio.

Para información sobre la garantía: Para registrar una garantía para tu inodoro tipo bidé, visita www.GROHE.US bajo Service & Support.

GROHE America
Tel.: 1 855 815 4726
grohetechcare@lixil.com



www.grohe.us