
American Standard

Instructions d'installation

ENTONNOIR DE BAIN DE CONTRÔLE SIMPLE SUR PIED

2764.951 Série
2764.721 Série
2764.955 Série

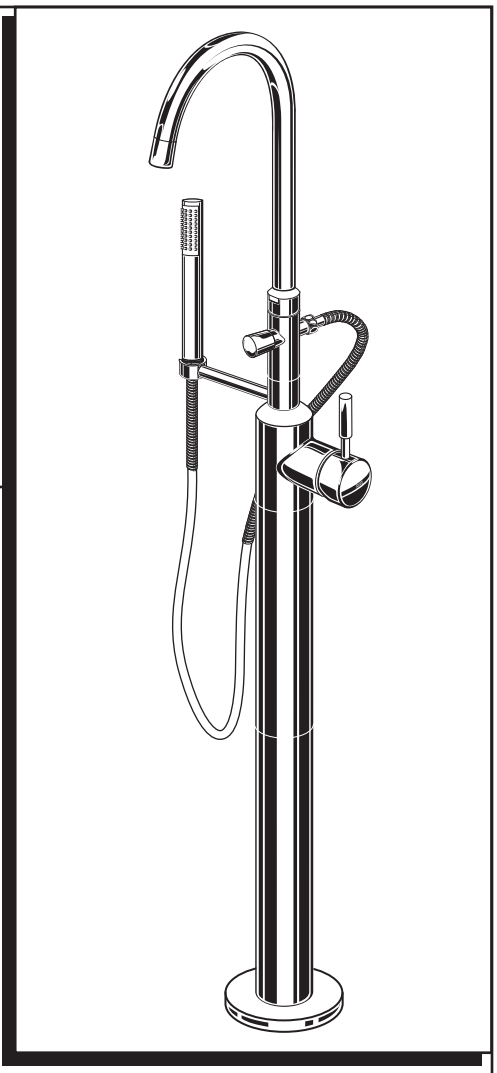


Nous vous remercions d'avoir choisi American Standard... synonyme de qualité supérieure depuis plus de 100 ans.

Pour que l'installation se déroule sans problème, veuillez lire ces directives attentivement avant de commencer.


Certifié conforme aux normes ANSI A112.18.1

M965140 FR REV. 2.1 (5/19)

MESURES RELATIVES AUX POINTS DE RACCORDEMENT

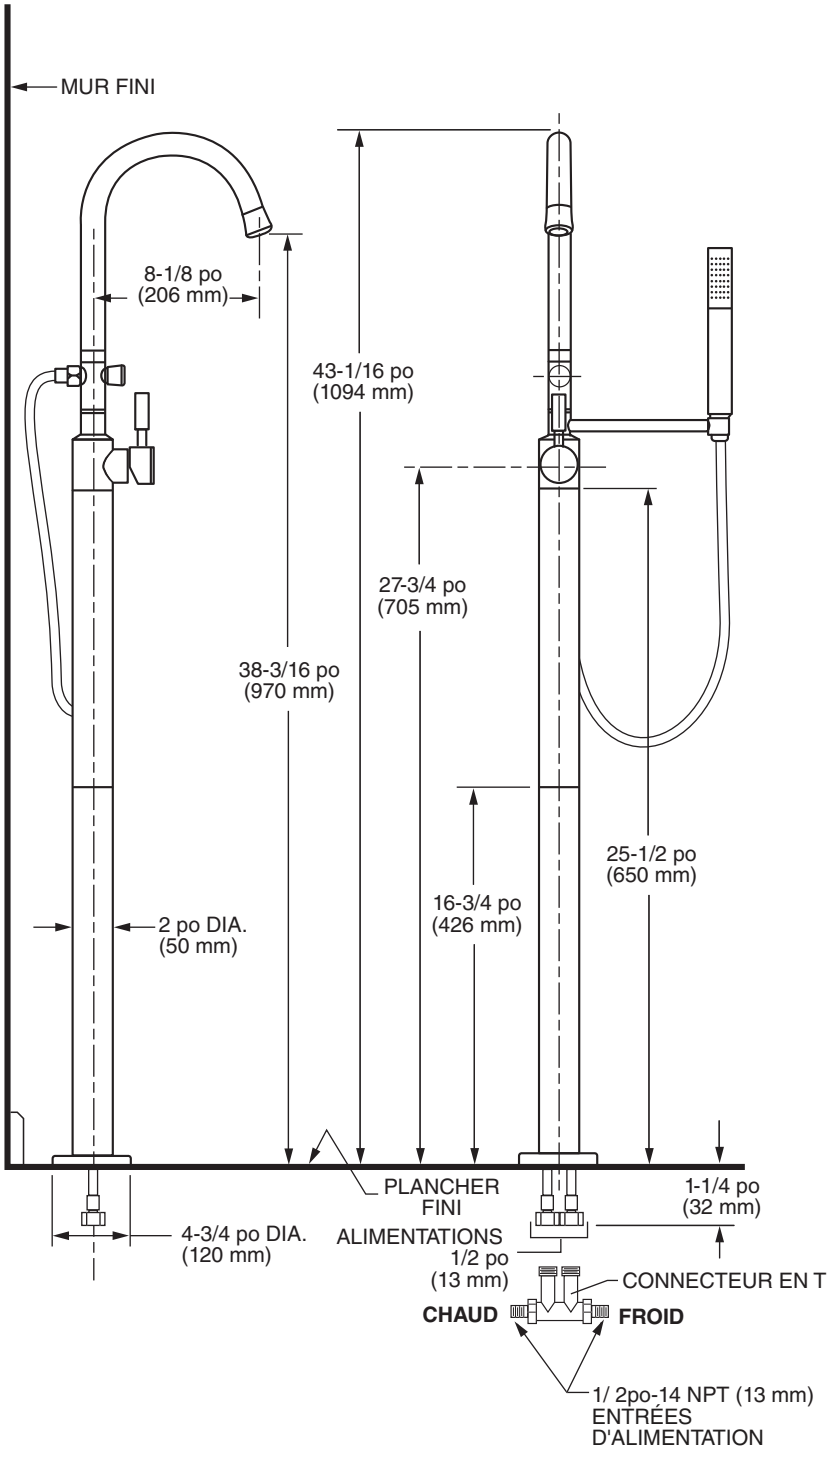


Outils recommandés

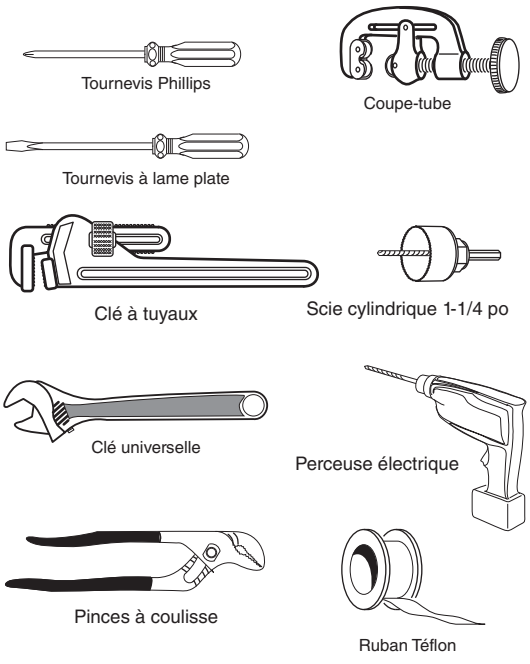

1 INSTALLER ET TUBES COLONNE MONTANTE À CORPS DE VANNE.


CAUTION **Turn off hot and cold water supplies before beginning.**

- Insérer TUYAU MONTANT **(1)** sans la bride sur L'OFFRE TUYAUX **(5)**. Enfiler le tuyau montant **(1)** dans la base de CORPS DE VANNE **(2)** et serrer à fond.
- Glisser la BRIDE DE MONTAGE au sol **(3)** sur le TUBE D'ASCENSION **(4)** avec la bride. COLONNE MONTANTE fil **(4)** dans le fond du COLONNE MONTANTE **(1)** et serrer à fond. **Remarque:** ***Attention de ne pas gratter le robinet pendant que vous serrez l'ensemble du tube.***

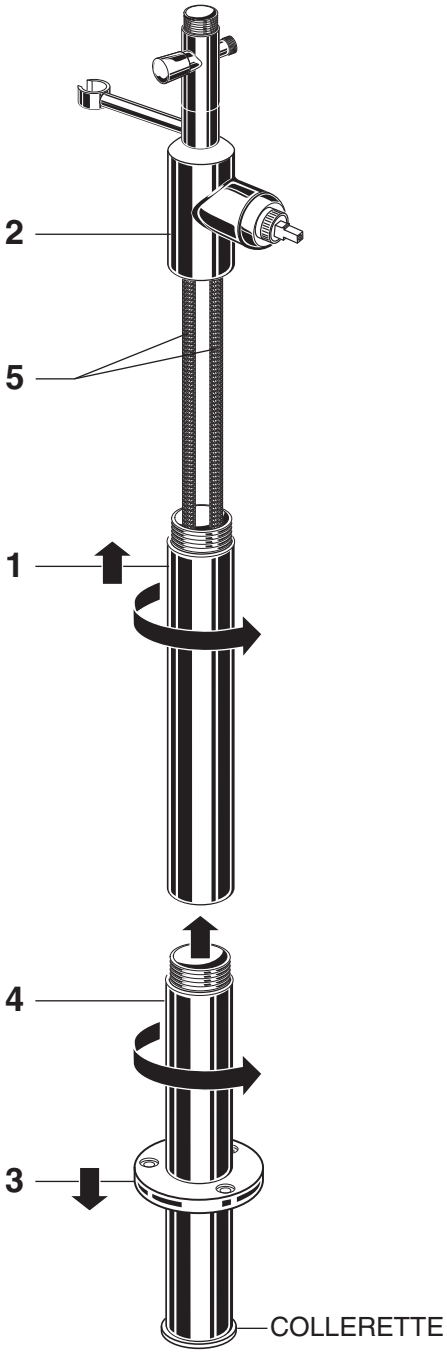

2 INSTALLER BEC DU BAIN ET POIGNÉE DE ROBINET POUR BAIGNOIRE.

- IInstallez BEC **(1)** dans le corps du robinet. Assurez que le (RONDELLE-O) **(2)** est installé et n'est pas endommagé.
- Serrer BEC ÉCROU à la main **(3)**. Aligner et centrer le BEC **(1)** avec la ligne centrale du corps du robinet. Avec une clé à molette complètement serrer L'ÉCROU BEC **(3)**. **Remarque:** ***Attention à ne pas gratter robinet pendant que vous serrez BEC* (1).**
- Insérez POIGNÉE **(4)** SUR TIGE de la CARTOUCHE, Serrez la vis **(5)** AVEC CLÉ HEXAGONALE **(6)** fourni.
- Installez touche INDEX **(7)** dans la POIGNÉE **(4)**.

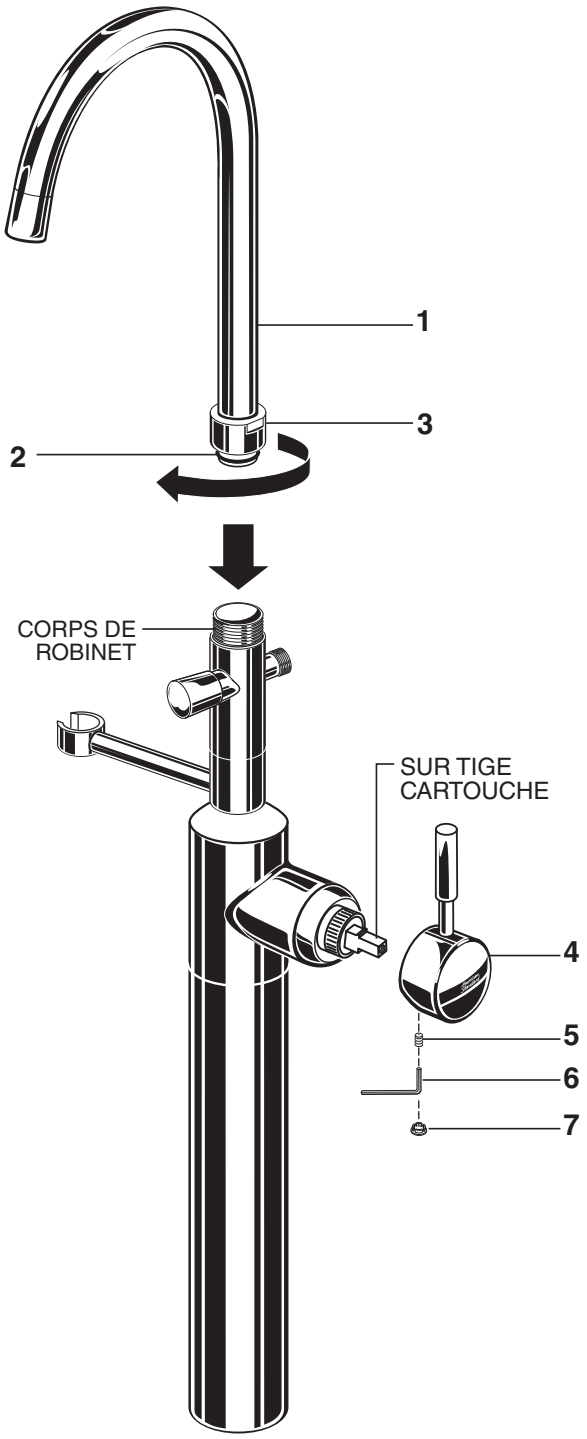

M965140 FR REV. 2.1 (5/19)

3 DÉTERMINER L'EMPLACEMENT DE MONTAGE

FIGURE 1.

- Déterminer la distance du mur fini au centre des trous d'alimentation en eau au plancher et tracer la ligne centrale.
  Remarque : ***Vérifier si le plancher est de niveau dans les deux directions.***
- Percer un trou d'un diamètre de 2 po (51mm) pour les conduites d'eau chaude et froide 1/2 po.
- Glisser la BRIDE DE MONTAGE **(1)** vers le bas sur le TUYAU DE REMPLISSAGE DE LA BAIGNOIRE **(2)**.
- Placer la BRIDE DE MONTAGE **(1)** par dessus le trou d'alimentation au plancher. Aligner et centrer le TUYAU DE REMPLISSAGE DE LA BAIGNOIRE **(2)**.

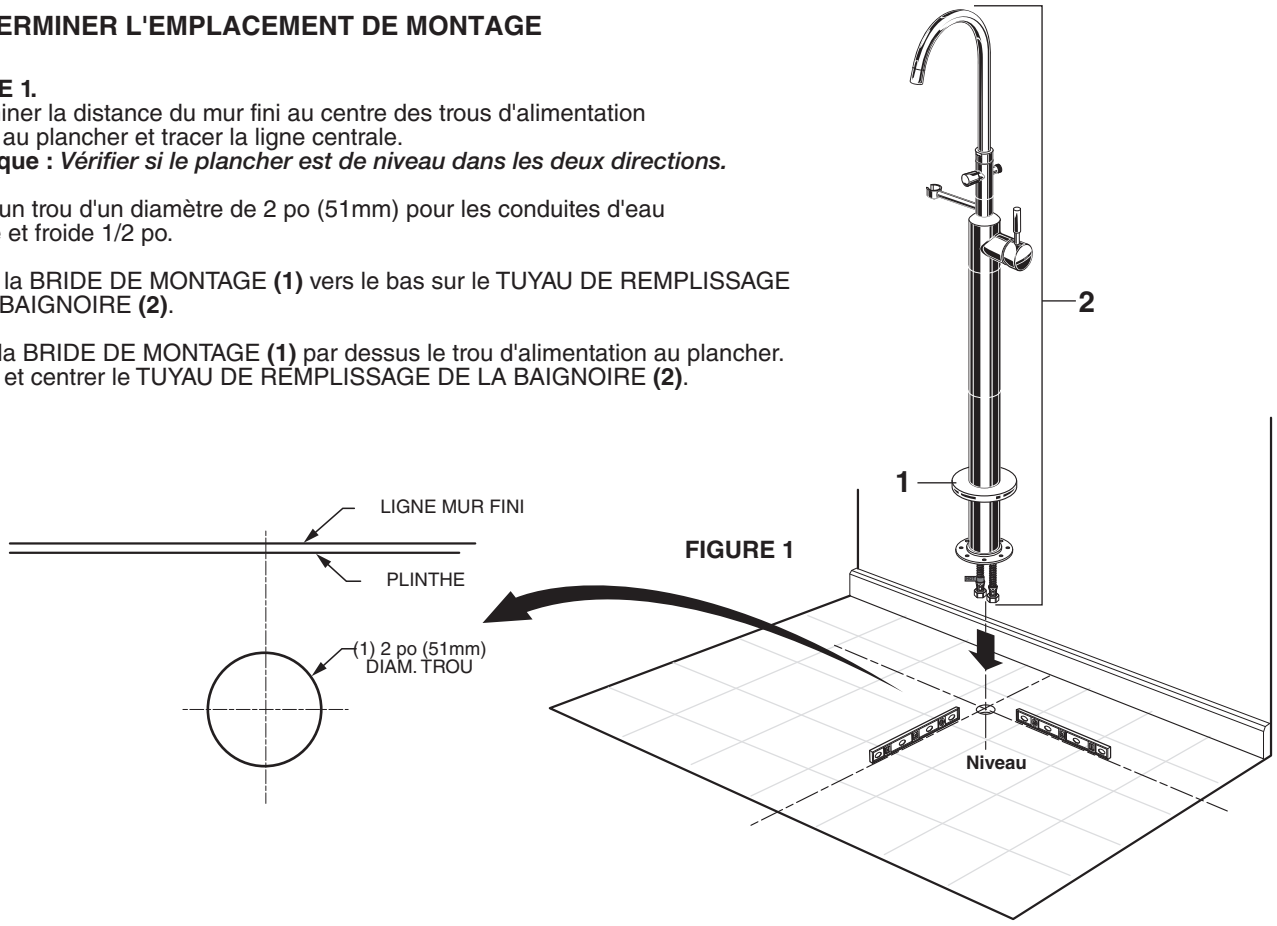


FIGURE 1

FIGURE 2.

- Avec le ROBINET DE LA BAIGNOIRE **(2)** aligné et à la position souhaitée, marquer sur le plancher les quatre trous de montage pour la BRIDE DE MONTAGE **(1)**.

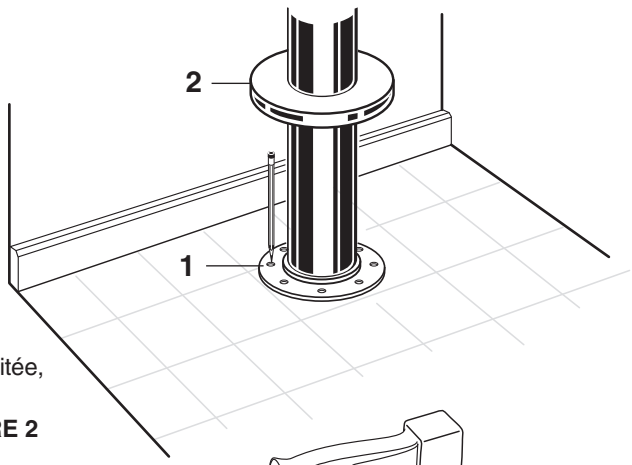


FIGURE 2

FIGURE 3.

- Percer quatre trous d'un diamètre de 1/4 po (6 mm) par 1-3/4 po (44 mm) de profondeur.
- Poser les quatre ANCRAGES **(4)** fournis pour qu'ils affleurent sur le dessus du plancher fini.

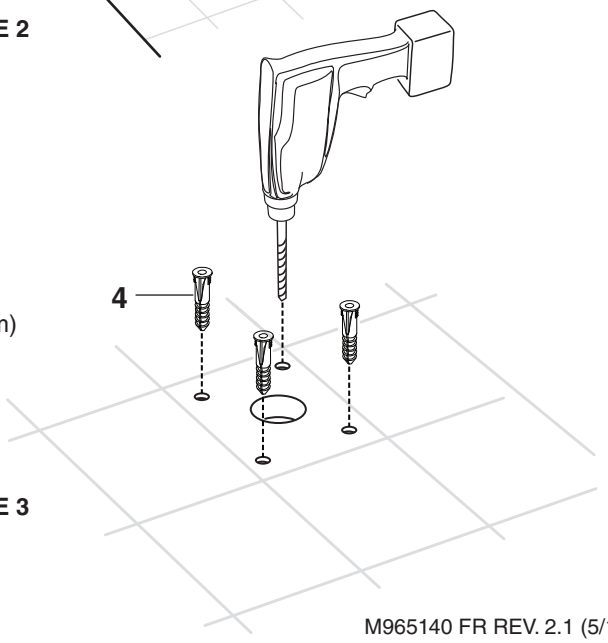



FIGURE 3

4 POSER LE ROBINET POUR LA BAIGNOIRE

POSER LES CONDUITES D'ALIMENTATION EN EAU ET L'ADAPTATEUR EN T


- **FIGURE 1 :**
  S'assurer que les TUYAUX FLEXIBLES D'ALIMENTATION EN EAU CHAUDE ET EN EAU FROIDE sortent du trou de 2 po (51mm) de diamètre dans le plancher de façon à pouvoir effectuer le raccordement à l'ADAPTATEUR en T **(4)**.

FIGURE 1

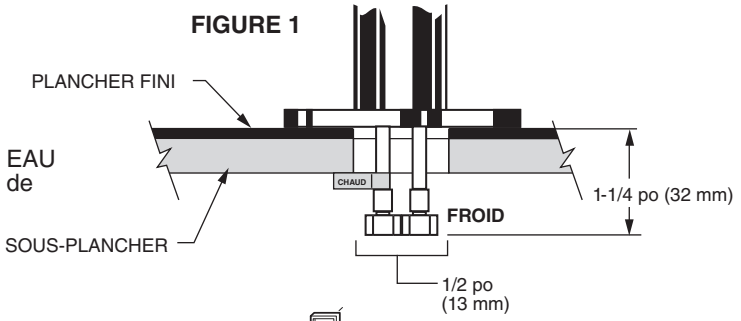


- **FIGURE 2 :**
  Tenir le ROBINET DE LA BAIGNOIRE **(1)** et poser les quatre VIS DE FIXATION **(2)**.
- Vérifier l'alignement et le niveau avant de serrer fermement les VIS DE FIXATION **(2)**. Après avoir serré les VIS DE FIXATION **(2),** faites glisser l'ÉCUSSON **(3)** en bas à l'étage.

FIGURE 2

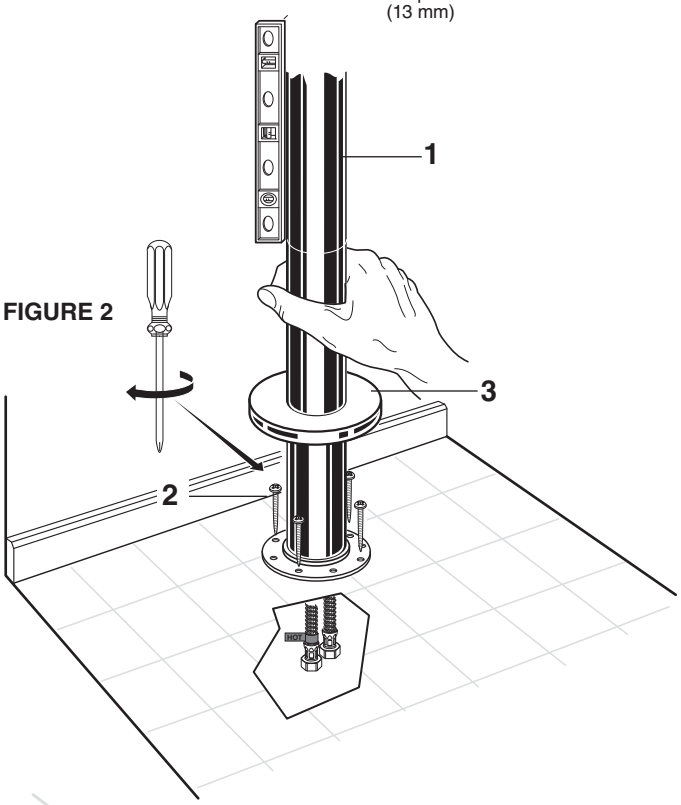


- **FIGURE 3 :**
- Appliquer du ruban d'étanchéité sur les filets de l'ADAPTATEUR EN T **(4)** et les deux ADAPTATEURS D'ALIMENTATION EN EAU **(5)**. Visser les deux ADAPTATEURS D'ALIMENTATION **(5)** sur l'ADAPTATEUR EN « T » **(4)** et serrer fermement.
- En passant sous le plancher, raccorder le TUYAU D'ALIMENTATION EN EAU CHAUDE **(6)** (marqué d'une rayure rouge) à l'eau chaude à partir du T **(4)** et le TUYAU D'ALIMENTATION EN EAU FROIDE **(7)** à l'eau froide à partir du T **(4)**. Serrer les raccords avec la clé universelle ou avec une clé ouverte de 7/8 po. Ne pas trop serrer.
- Fixer la conduite sous le plancher à la solive.

FIGURE 3

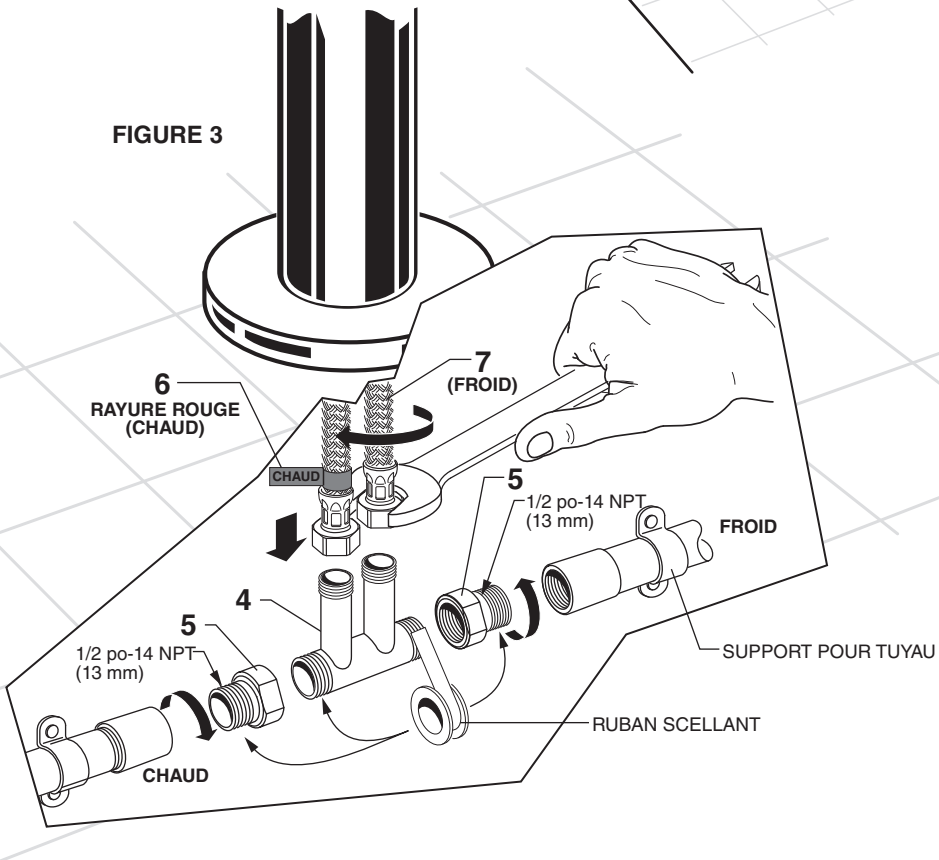

5 INSTALLATION DE LA DOUCHETTE

- Poser les JOINTS **(1)** sur les deux extrémités du TUYAU DE LA DOUCHETTE **(2)** et raccorder l'extrémité avec l'écrou à six pans à l'ENSEMBLE DE ROBINET POUR LA BAIGNOIRE **(3)** à l'aide de la clé universelle. Serrer manuellement le raccord à la DOUCHETTE **(4)**.
- **Remarque :** ***Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la DOUCHETTE* (4)** ***devrait reposer dans le SUPPORT* (5).**

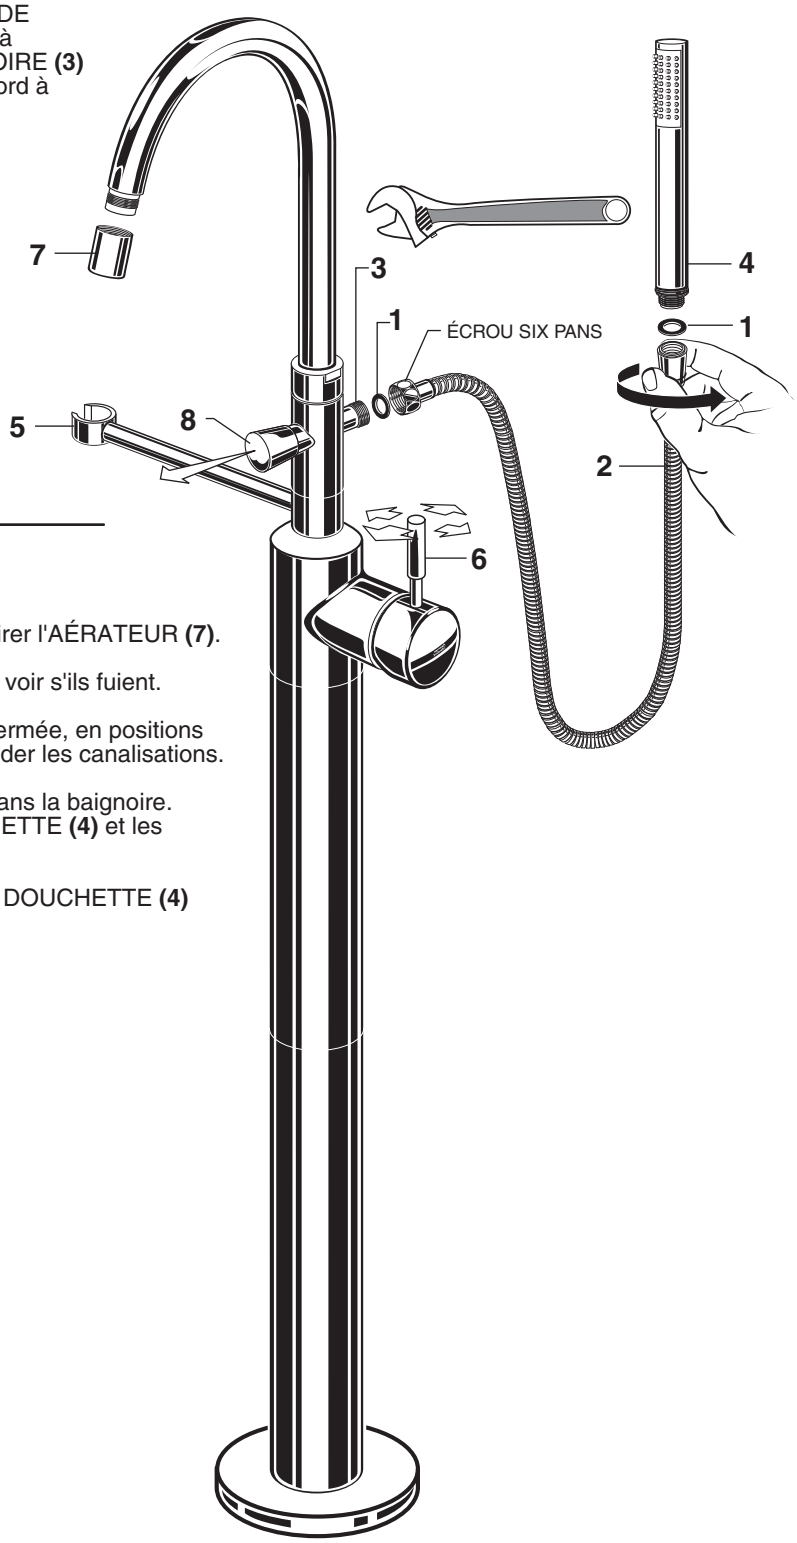

6 TESTER L'INSTALLATION DU ROBINET

- Déplacer la POIGNÉE **(6)** en position fermée (OFF) et retirer l'AÉRATEUR **(7)**.
- Ouvrir les alimentations d'eau et vérifier les raccords pour voir s'ils fuient.
- Faire fonctionner la POIGNÉE **(6)** en position ouverte et fermée, en positions COLD (FROID) et HOT (CHAUD), pour bien nettoyer et vider les canalisations.
- Soulever la DOUCHETTE **(4)** du support et diriger le jet dans la baignoire. Tirer le BOUTON D'INVERSEUR **(8)** et vérifier la DOUCHETTE **(4)** et les raccords du TUYAU **(2)** afin de déceler des fuites.
- Pousser le BOUTON DE L'INVERSEUR **(8)** et replacer la DOUCHETTE **(4)** sur le SUPPORT **(5)**.

7 INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :

À FAIRE : SIMPLEMENT RINCER LE ROBINET AVEC DE L'EAU PROPRE. SÉCHER AVEC UN CHIFFON DOUX EN COTON.

À NE PAS FAIRE : NETTOYER AVEC DES SAVONS, DE L'ACIDE, DES PRODUITS À POLIR, DES DÉTERGENTS ABRASIFS OU UN CHIFFON À GROS GRAINS.


M965140 FR REV. 2.1 (5/19)

American Standard

ENTONNOIR DE BAIN DE CONTRÔLE SIMPLE SUR PIED

NUMÉROS DE MODÈLE

2764.951 Série
2764.721 Série
2764.955 Série

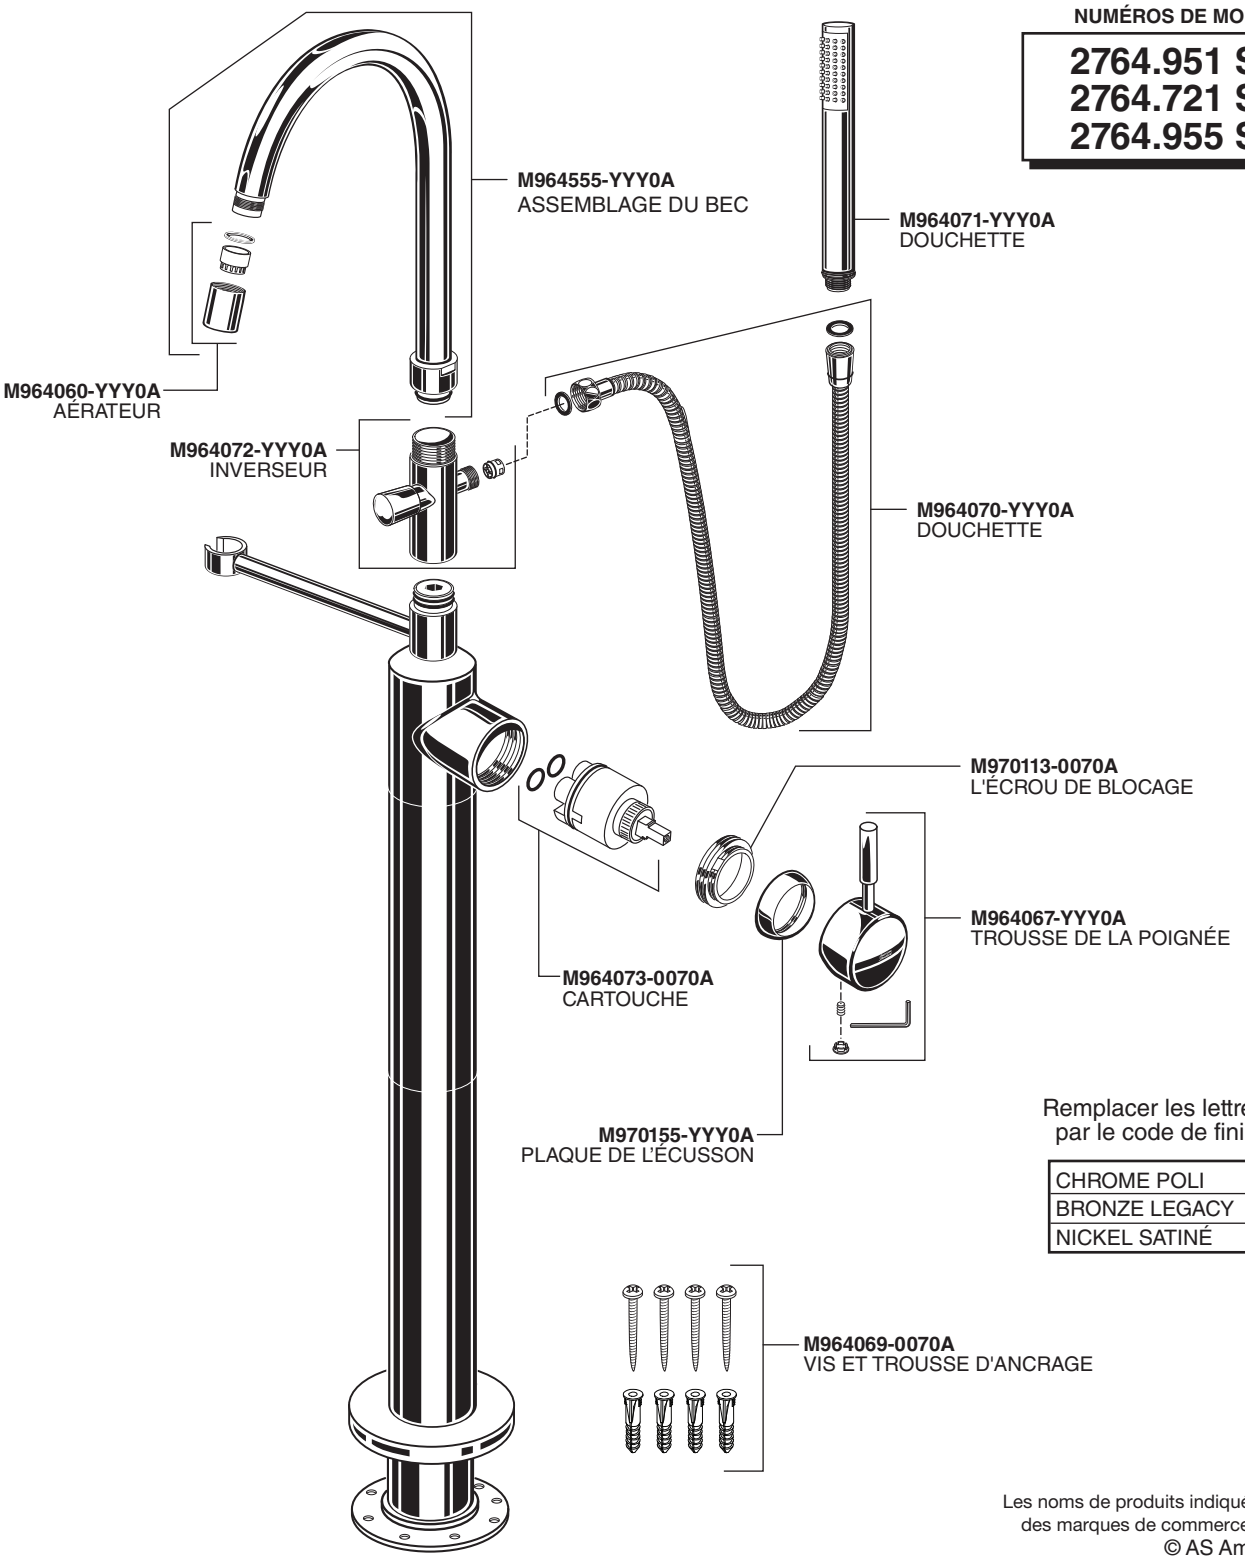

Remplacer les lettres « YYY » par le code de fini approprié

CHROME POLI	002
BRONZE LEGACY	278
NICKEL SATINÉ	295

Les noms de produits indiqués ci-dessus sont des marques de commerce d'AAmerica, Inc.
© AS America, Inc. 2019

LIGNE D'URGENCE

Pour obtenir des renseignements ou une réponse à vos questions, composez sans frais le :
1 (800) 442-1902
Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h, HNE
Samedi 8 h à 16 h, HNE

AU CANADA 1-800-387-0369
(TORONTO 1-905-306-1093)
En semaine de 8 h à 19 h, HNE

AU MEXIQUE 01-800-839-1200



PART OF LIXIL

M965140 FR REV. 2.1 (5/19)