


FLUENT®

MITIGEUR ENCASTRÉ TROUSSE
GARNITURE BAIGNOIRE ET DOUCHE

T186.500
T186.501
T186.502
T186.507
T186.508

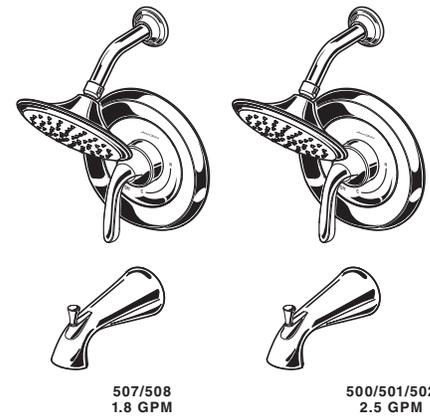


Certifié conforme aux normes ANSI A112.18.1
M965625 FR RÉV. 1.3 (1/18)

Nous vous remercions d'avoir choisi American Standard... synonyme de qualité supérieure depuis plus de 100 ans.






Pour que l'installation se déroule sans problème, veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer.

Outils recommandés

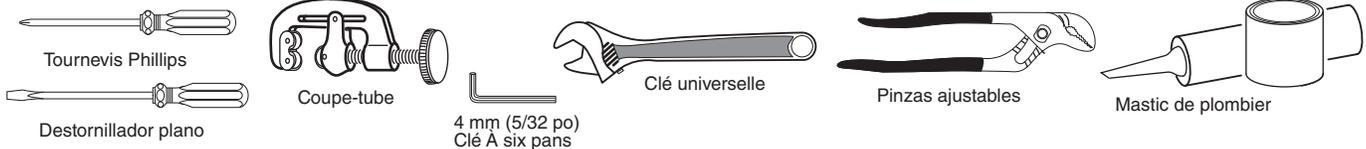

MESURES RELATIVES AUX POINTS DE RACCORDEMENT

Relever les dimensions nominales pour assurer le positionnement correct relativement au mur.

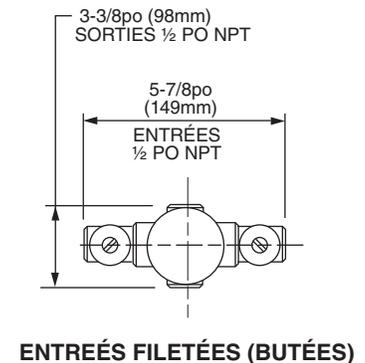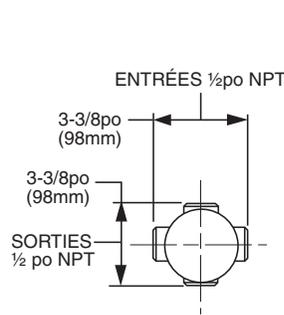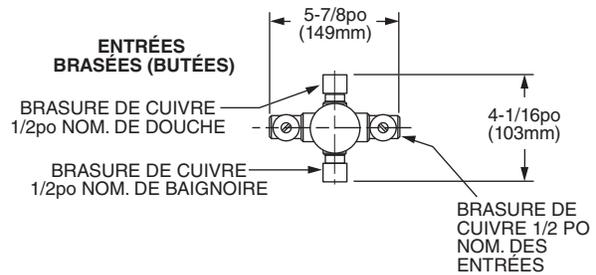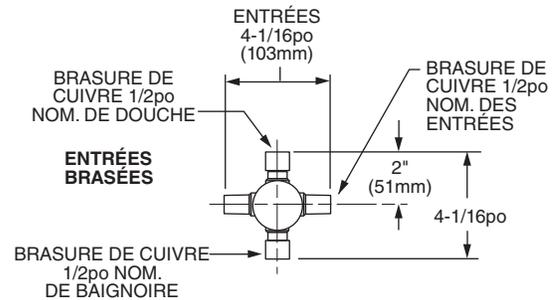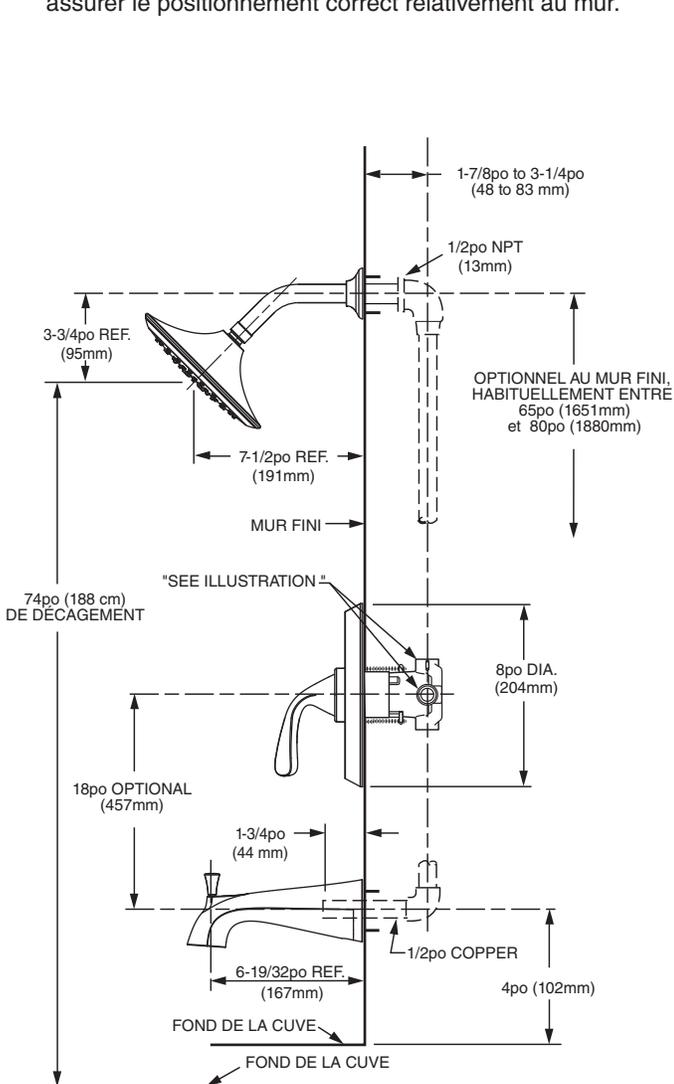

ENTRÉES FILETÉES

ENTRÉES FILETÉES (BUTÉES)

1 INSTALLATION LA VALVE SOIGNÉE

- **Figure 1.** Enlevez la garde de plâtre de la valve. Le BONNET de poussée (1) sur la CARTOUCHE DE VALVE (2) jusqu'à ne placé contre l'arrêt.
- **Figure 2.** L'ÉCUSSON de poussée (3) sur le BONNET (1). Mettez en ligne des trous montants dans l'ÉCUSSON (3) avec le corps de valve. Faites partie du corps de valve avec de LONGUES VIS (4).
- **Figure 3.** Mettez en ligne le code confidentiel (5) sur le revers de PLAQUE DE CADRAN (6) avec le trou dans l'ÉCUSSON (3). LA PLAQUE DE CADRAN de poussée (6) sur le BONNET (1) la rougeur contre l'ÉCUSSON (3).

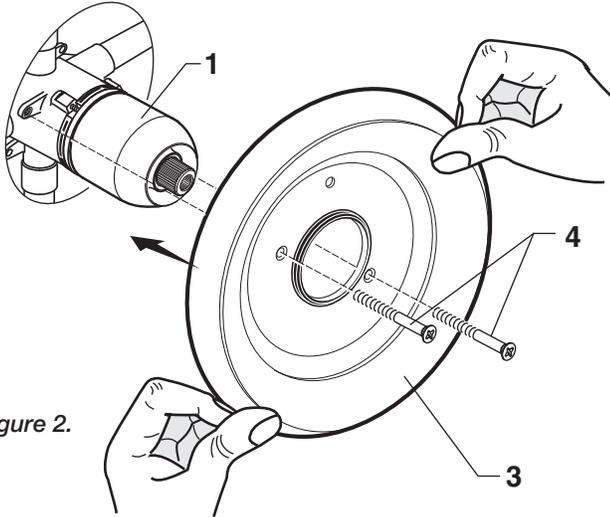


Figure 2.

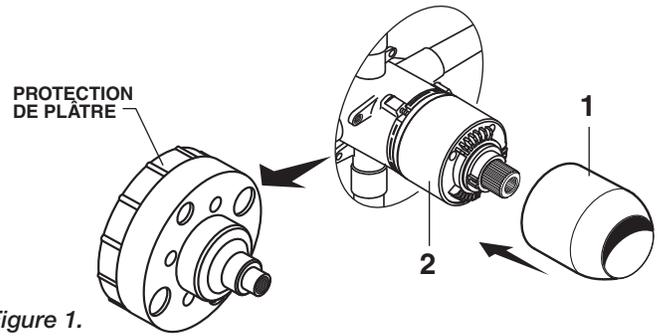


Figure 1.

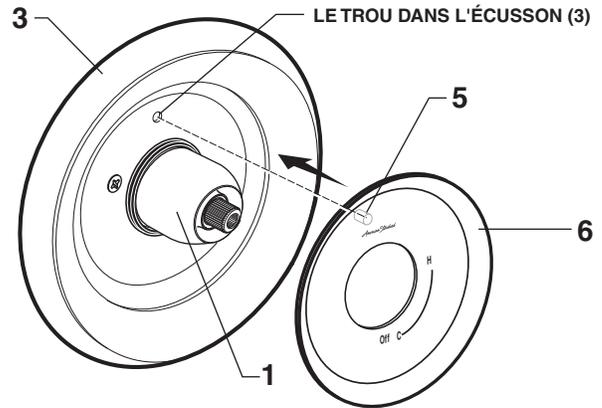


Figure 3.


2 INSTALLATION DE LA GARNITURE

AVERTISSEMENT : Lors de l'installation, protéger le fini du BRAS DE DOUCHE et du DÉVERSEUR POUR BAIGNOIRE.

Notez : Appliquez l'enduit étanché ou la Bande de Téflon pour doucher le bras.


- Enlevez la PRISE DE COURANT DE PIPE et le BONNET (1, 2) de la pipe de douche et de la pipe d'entonnoir de cuve.
- Installez l'ÉCUSSON DE DOUCHE (3) sur le BRAS DE DOUCHE (4). Appliquez l'enduit étanché ou la bande de Téflon aux fils sur les deux fins de BRAS DE DOUCHE (4) et enfiler longerleg de BRAS DE DOUCHE (4) dans le coude de douche. La TÊTE DE DOUCHE de fil (5) sur le BRAS DE DOUCHE (4).
- Installez l'ERREUR - SUR LE BEC DE CUVE (6). Serrez la VIS DE JEU (7) avec le TOURNE-À-GAUCHE DE SORT fourni.

Important: ne surserrez pas de Vis de Jeu.

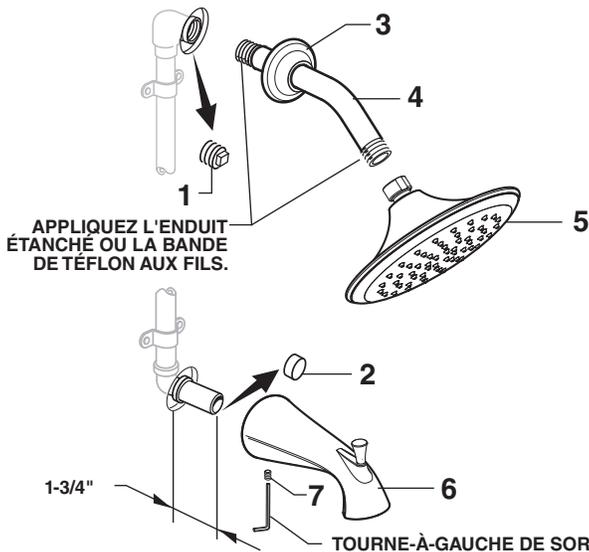

3 INSTALLATION DE LA POIGNÉE

- Tenez l'ADAPTATEUR (1) sur le PIED DE VALVE (2) et installez la VIS D'ADAPTATEUR (3) par l'ADAPTATEUR (1) dans le PIED DE VALVE (2) LA VIS D'ADAPTATEUR .Tighten (3) L'ADAPTATEUR tosecure (1).
- Mettez en ligne et installez la POIGNÉE (4) sur l'ADAPTATEUR (1). Serrez la VIS DE JEU (5) avec le TOURNE-À-GAUCHE DE SORT (6) fourni.

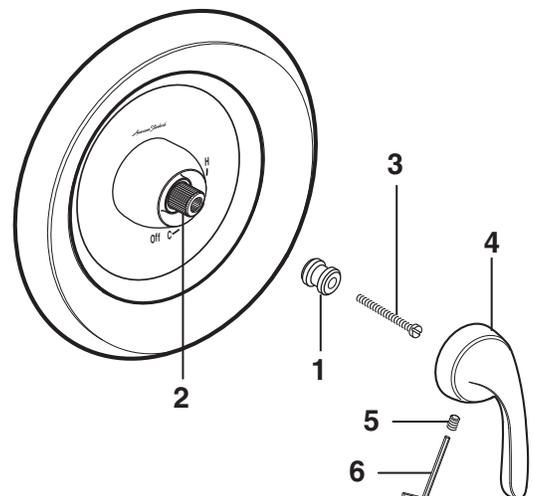


American Standard

FLUENT®
MITIGEUR ENCASTRÉ
TROUSSE GARNITURE
BAIGNOIRE ET DOUCHE

NUMÉROS DE MODÈLE

T186.500
T186.501
T186.502
T186.507
T186.508

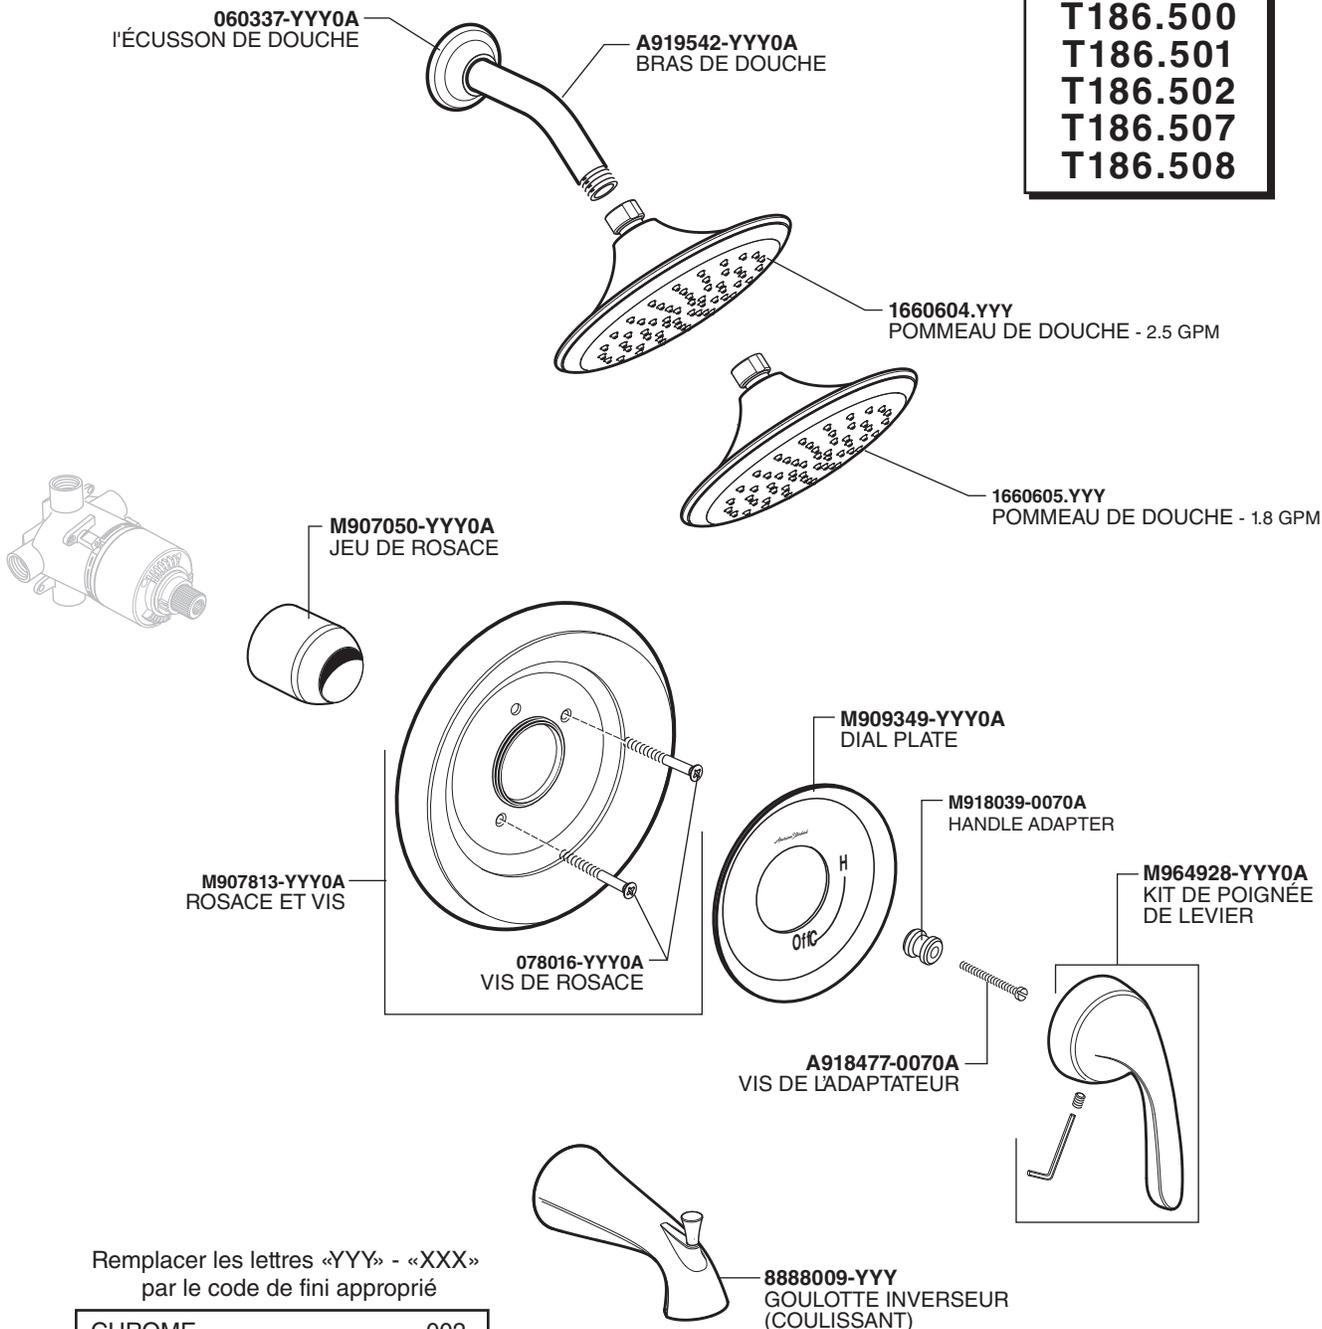

Remplacer les lettres «YYY» - «XXX»
 par le code de fini approprié

CHROME	002
NICKEL SATINÉ	295
BRONZE LEGACY	278

LIGNE D'URGENCE

Pour obtenir des renseignements ou une réponse à vos questions,
 composez sans frais le :

1 (800) 442-1902

Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h, HNE

Samedi 8 h à 16 h, HNE

AU CANADA 1-800-387-0369

(TORONTO 1-905-306-1093)

En semaine de 8 h à 19 h, HNE

AU MEXIQUE 01-800-839-1200



Les noms de produits indiqués ci-dessus sont
 des marques de commerce d'America, Inc.
 © AS America, Inc. 2018

PART OF **LIXIL**

M965625 FR RÉV. 1.3 (1/18)