



*American
Standard*

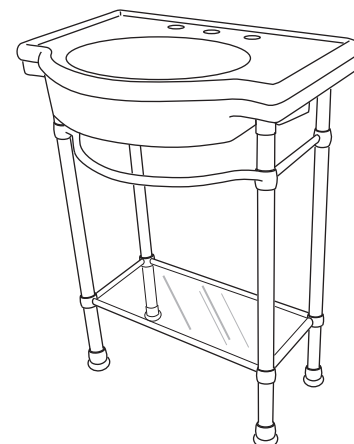

RETROSPECT CONSOLE ASSEMBLY PROCEDURE:

1

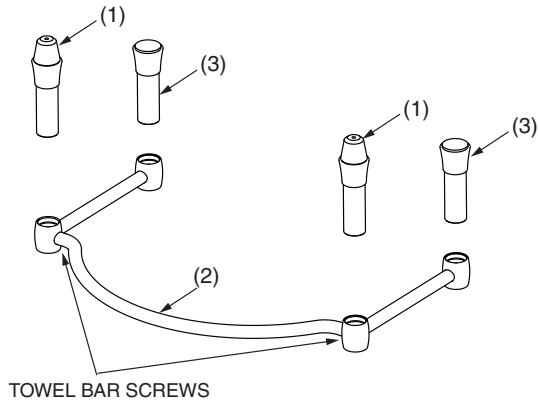


Turn Towel Bar (item #2) so the Towel Bar Screws are facing down. Screw the two front leg sub-assemblies (item #1) into the two front holes of the towel bar (item #2). Do the same with the two rear leg assemblies (item #3).

NOTE: Ensure the tops or caps of all 4 leg assemblies are screwed down into the straight threaded tubing before installing leg sub-assemblies into the towel bar (item #2).


Turn unit upside down.

2

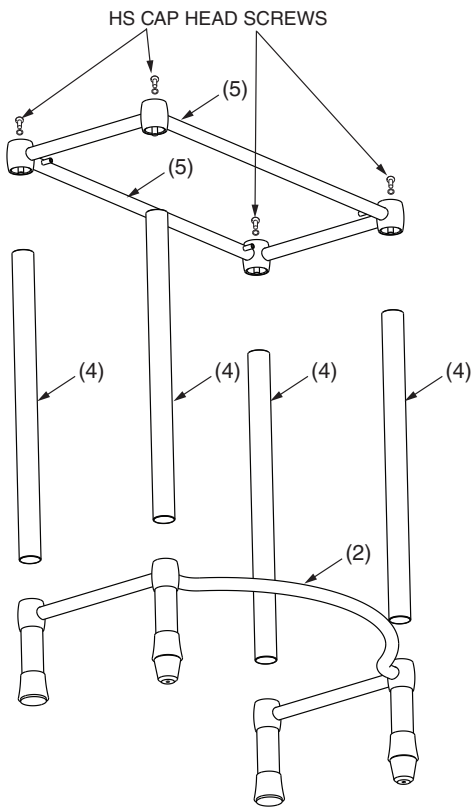


Thread all 4 middle or center leg tubes (item #4) into the towel bar (item #2). Turn Shelf Support (item #5) so all 4 Shelf Support Screws are facing down when unit is turned right-side up after assembly. Place shelf support (item #5) over each of the 4 middle or center leg tubes (item #4) and screw into place using supplied HS Cap Head screws and washers.

3

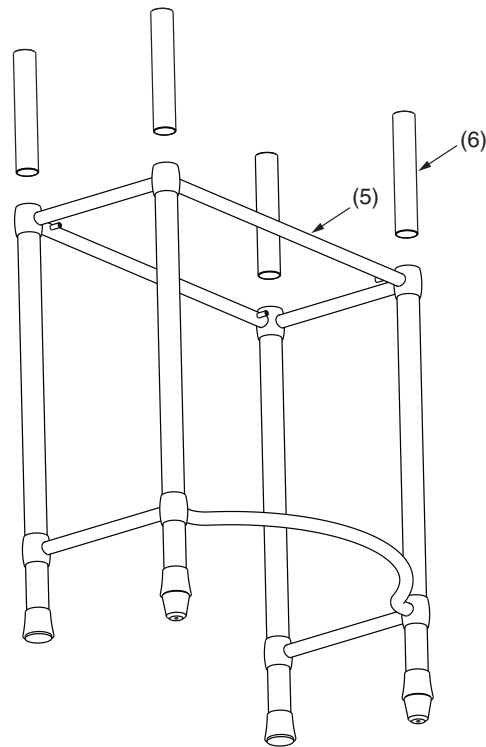

Thread all 4 bottom leg tubes (item #6) into shelf support (item #5) and tighten firmly.

NOTE: Threads on one end of bottom leg tube is shorter, this is the end to thread into shelf support (item #5).

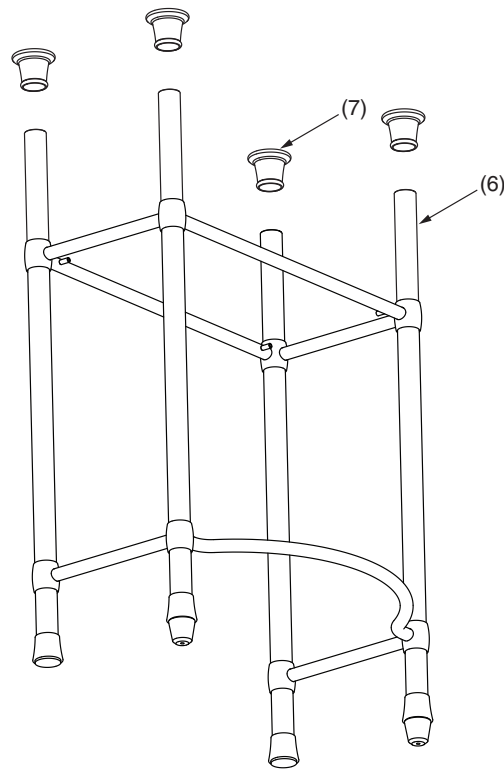

Thread one decorative foot (item 7) over each of the 4 bottom leg tubes (item #6).


NOTE: To prevent breakage, place the rectangular glass shelf in place only after the sink and console legs are completely assembled and the sink has been bolted to the wall.

Upon completion of console assembly, follow installation procedure below.

SINK AND CONSOLE TABLE LEG INSTALLATION


NOTE: If replacing an existing sink be certain to shut off water supply before removing old sink. If installing in a new bathroom follow rough-in diagram to locate rough supply, waste lines.

Provide suitable reinforcement behind finished wall for sink hanger screws. For an installed sink height of 36", center the reinforcement 29" above the floor.

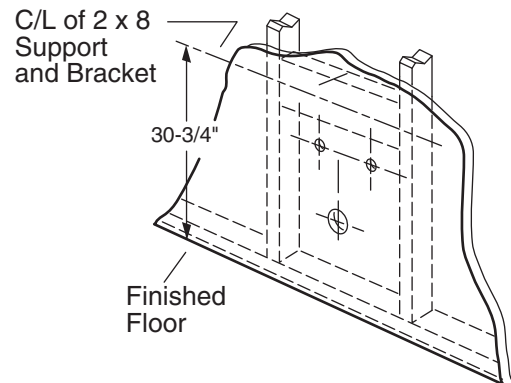


2

- 1) Move console table legs into approximate position near the wall.
- 2) Place sink on console, aligning the rubber grommets on the top of the front legs with the recesses in the underside of the front of the sink.
- 3) Place a level on the shelf support and use the four independently adjustable console feet to level the assembly both side-to-side and front-to-back.
- 4) Place the level on the sink and use the two independently adjustable trumpets on the tops of the rear legs to level the sink.
- 5) Move the assembly into contact with the wall.
- 6) With a pencil, mark through the center of the two mounting holes found on the back of the sink.
- 7) Move the assembly well clear of the wall.
- 8) Drill two pilot holes at the center marks using a 1/4" bit. Bore in 1" deep.
- 9) Thread the two 5/16" headless hanger screws into the pilot holes leaving 1-7/8" thread exposed in front of the wall.

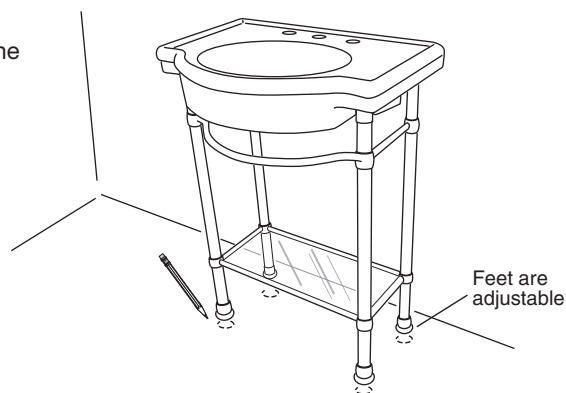


Rear Leg
Adjustment
Bumper

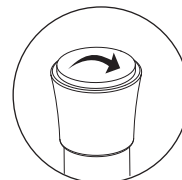

3

Following manufacturer's instructions, install faucet and drain assembly (not included) in sink. Be certain to apply a bead of sealing putty on the underside of the drain to ensure a watertight seal between the sink and the drain. Remove excess putty immediately after tightening drain.


Move the assembly back toward the wall, guiding the sink over the two headless hanger screws. Place washers over studs and firmly hand-tighten nuts onto each.

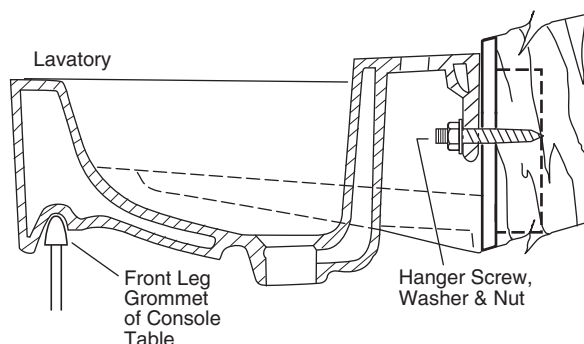

4

Connect the trap to drain assembly hand tight to check alignment. It may be necessary to cut off part of the tailpiece (area "B") or part of the horizontal leg of the trap (area "C").

Connect hot and cold supplies lines between the fitting valve and the supply shut-off valves. Tighten trap joints for watertight assembly. Apply a bead of caulk around the back edge of the sink where it contacts the wall. Insert the rectangular glass shelf onto the shelf support. Remove protective film from glass shelf.

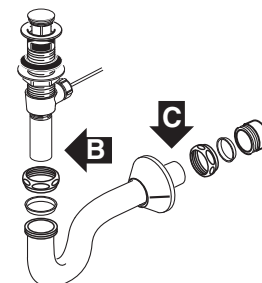

CONSOLE CARE INSTRUCTIONS: Rinse the product clean with clear water. Dry with a soft cotton flannel cloth.
DO NOT : Clean with soaps, acid, polish, abrasives, harsh cleaners, or a cloth with coarse surface.

For warranty information please follow this link:
<https://www.americanstandard-us.com/support/warranty>

In the United States:

American Standard Brands
30 Knightsbridge Rd., Suite 301
Piscataway, NJ 08854
Attention: Director of Customer Care

For residents of the United States, warranty information may also be obtained by calling the following toll free number: (855) 815-0004
www.americanstandard.com




In Canada:

LIXIL Canada Inc.
5900 Avebury Rd.
Mississauga, Ontario
Canada L5R 3M3
Toll Free: (855) 836-9615
www.americanstandard.ca

In Mexico:


American Standard B&K Mexico
S. de R.L. de C.V.
Via Morelos #330
Col. Santa Clara
Ecatepec 55540 Edo. Mexico
Toll Free: 800-839-1200
www.americanstandard.com.mx

*American
Standard*

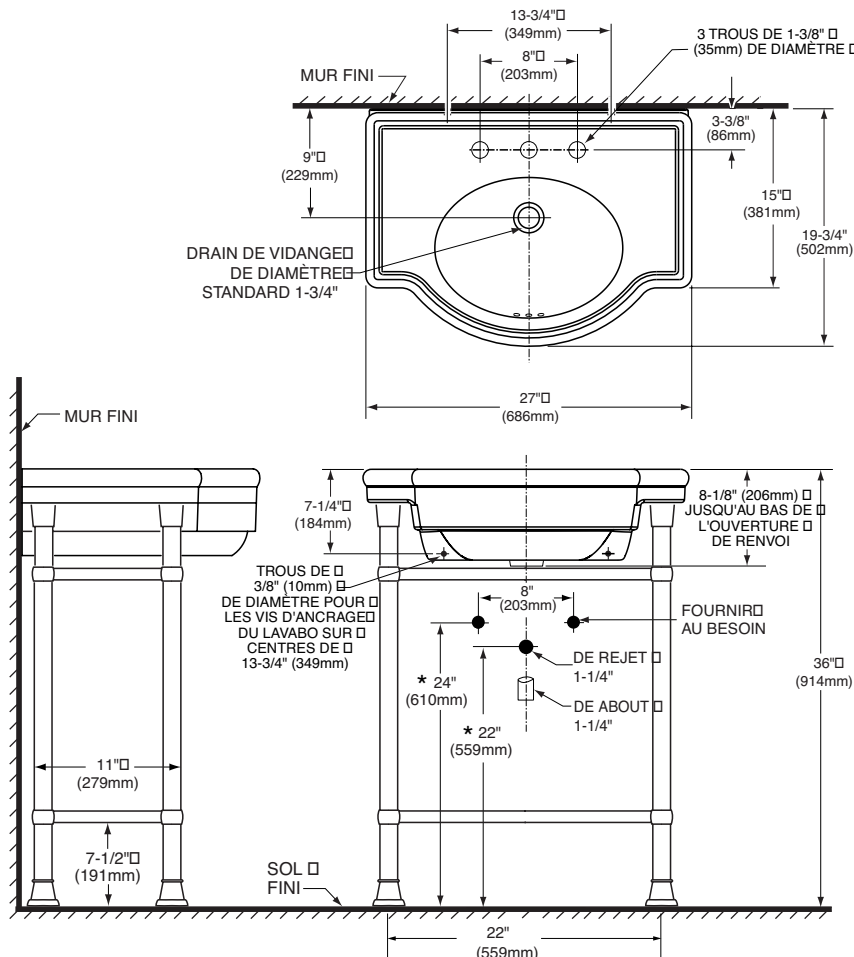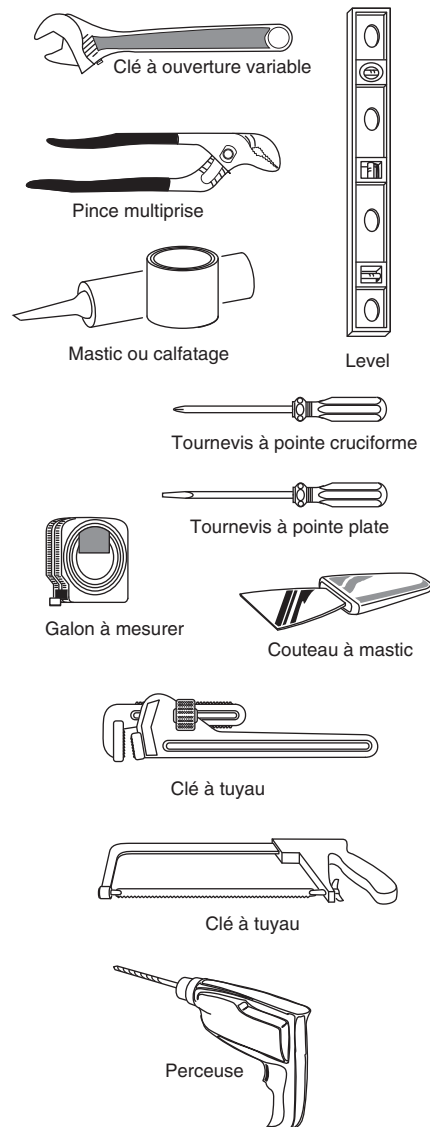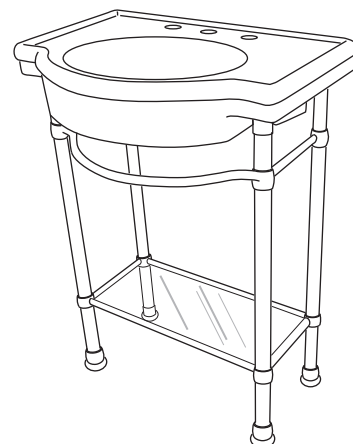

PROCÉDURE D'ASSEMBLAGE DE LA CONSOLE RETROSPECT :

1

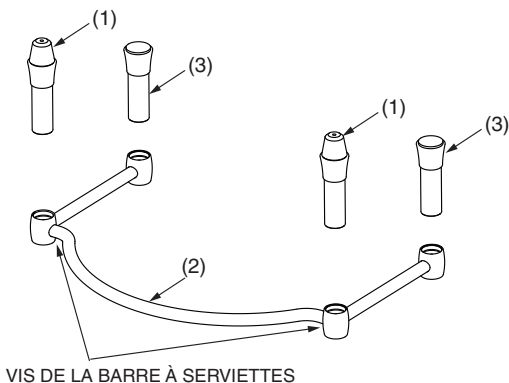


Tourner la barre à serviettes (article no 2) pour que les vis pointent vers le bas.

Vissez les deux sous-ensembles de pattes frontales (article no 1) dans les deux trous frontaux de la barre à serviettes (article no 2). Faites la même chose pour les deux ensembles de pattes arrière (article no 3).

REMARQUE : Assurez-vous que les dessus ou les capuchons des 4 ensembles de pattes sont vissés dans le tube à filetage droit avant d'installer les sous-ensembles de pattes dans la barre à serviettes (article no 2).


Retournez l'unité à l'envers.

2

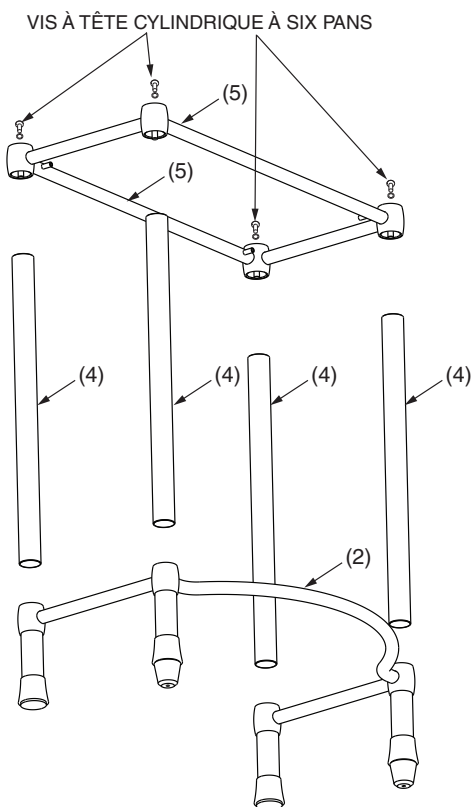


Enfilez les 4 tubes de patte centraux ou du milieu (article no 4) dans le porte-serviettes (article no 2). Tournez le support à tablette (article no 5) de façon que les 4 vis du support à tablette soient tournées vers le bas lorsque l'appareil sera retourné du bon côté après l'assemblage. Placez le support à tablette (article no 5) sur chacun des 4 tubes de patte centraux (article no 4) et vissez-le en place à l'aide des vis à tête cylindrique à six pans et des rondelles fournies.

3

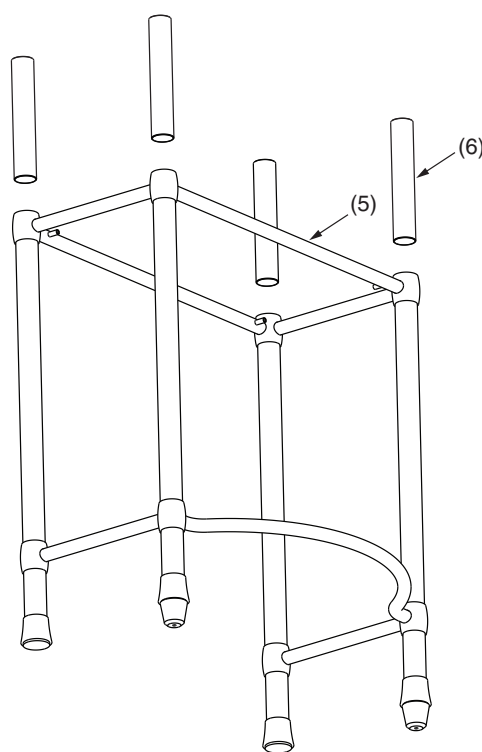

Enfilez les 4 tubes de patte inférieurs (article no 6) dans le support à tablette (article no 5) et serrez fermement.

REMARQUE : Les filets d'une des extrémités du tube de patte inférieur sont plus courts. Il s'agit de l'extrémité à enfiler dans le support à tablette (article no 5).

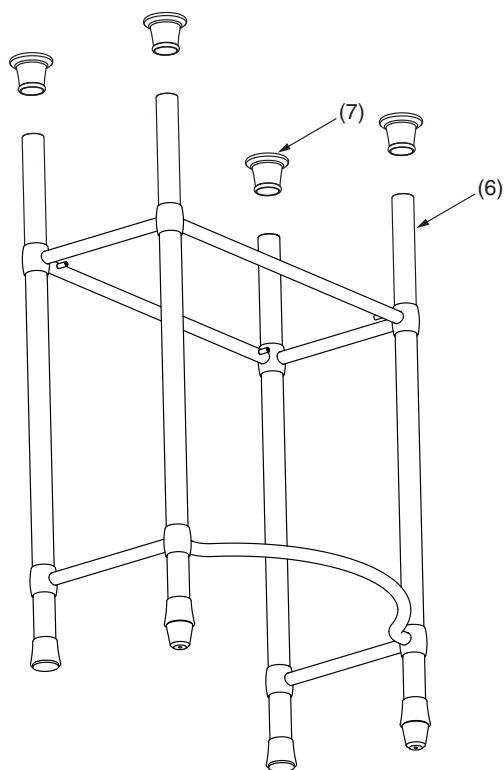

Enfilez un pied décoratif (article 7) sur chacun des 4 tubes des pieds inférieurs (article 6).


REMARQUE : pour éviter tout bris, ne mettez la tablette de verre rectangulaire en place qu'une fois l'évier et les pieds de la console complètement assemblés et l'évier boulonné au mur.

Une fois l'assemblage de la console terminé, suivez la procédure d'installation ci-dessous.

INSTALLATION DES PATTES DE CONSOLE ET DU LAVABO


Remarque : En cas de remplacement d'un lavabo déjà en place, il faut s'assurer de fermer l'alimentation d'eau avant de remplacer l'ancien lavabo. En cas d'installation dans une nouvelle salle de bain, respecter le schéma de plomberie brute pour localiser les conduits d'alimentation et de renvoi.

Assurer un renforcement approprié derrière le mur fini pour les vis pendantes du lavabo. Dans le cas d'une hauteur de lavabo installé de 36 pouces, centrer le renforcement à 29 pouces au-dessus du plancher.

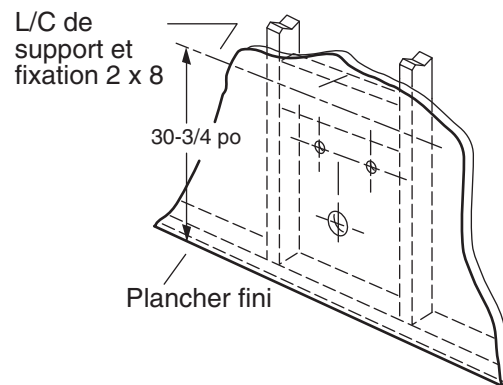


2

- 1) Déplacer les pattes de console à leur position approximative près du mur.
- 2) Installer le lavabo sur la console, en alignant les extrémités amincies des pattes avant sur les retraits du dessous de l'avant du lavabo.
- 3) Mettre un niveau sur le support d'étagère et se servir des quatre pieds indépendamment réglables de la console pour mettre le montage à niveau sur tous les côtés.
- 4) Poser un niveau sur le lavabo et utiliser les deux dispositifs indépendamment réglables sur les dessus des pattes arrière pour mettre le lavabo de niveau.
- 5) Déplacer la console en contact avec le mur.
- 6) À l'aide d'un crayon, marquer à travers le centre des deux trous de montages situés sur l'arrière du lavabo.
- 7) Déplacer la console de façon à l'éloigner du mur.
- 8) Percer deux avant-trous sur les marques du centre à l'aide d'une mèche de 1/4 pouce. Percer un trou de 1 pouce de profondeur.
- 9) Enfiler les deux vis pendantes sans tête de 5/16 pouce dans les avant-trous en laissant 1 7/8 pouce du filetage exposé devant le mur.

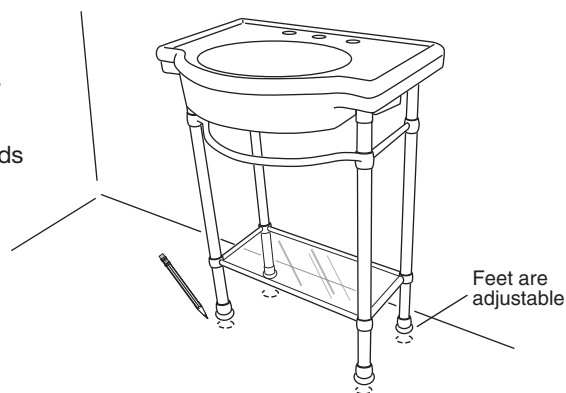


Rear Leg Adjustment Bumper

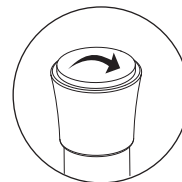

3

Installer l'ensemble robinet et drain (non inclus) dans le lavabo selon les instructions du fabricant. S'assurer d'appliquer un trait de mastic scellant sous le rebord du drain afin d'assurer l'étanchéité entre le lavabo et le drain. Enlever le surplus de mastic tout de suite après avoir serré le drain.


Ramener la console contre le mur, en guidant le lavabo au-dessus des deux vis pendantes sans tête. Placer les rondelles sur les vis et bien serrer à la main les écrous sur chacun.

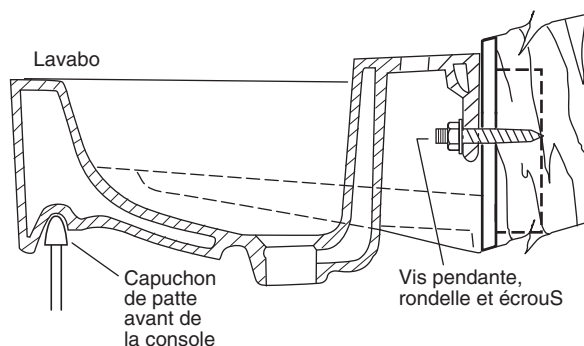

4

Raccorder à la main le drain au siphon pour en vérifier l'alignement. Il peut s'avérer nécessaire de couper un bout de l'about (partie "B") ou un bout du bras horizontal du siphon (partie "C").

Raccorder les conduites d'eau chaude et d'eau froide entre la soupape de raccord et les robinets d'arrêt. Resserrer les joints du siphon pour rendre l'ensemble étanche. Appliquer un trait de mastic de plomberie le long de la surface arrière du lavabo au point de contact avec le mur. Installer l'étagère de verre rectangulaire sur le soutien d'étagère. Enlever le film protecteur de l'étagère de verre.

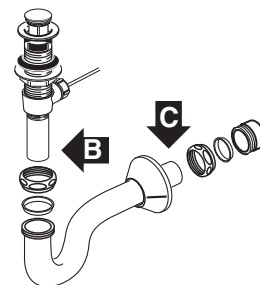

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE LA CONSOLE : Rincer le produit à fond à l'eau claire. Essuyer à l'aide d'un chiffon de flanelle de coton doux.

DNE PAS : Nettoyer avec des produits nettoyants savonneux, acides, à polir, abrasifs, rugueux ou un chiffon à surface rugueuse.

Pour plus d'informations sur la garantie, veuillez suivre ce lien :
<https://www.americanstandard.ca/warranty>

Aux États-Unis :

American Standard Brands
 30 Knightsbridge Rd., Suite 301
 Piscataway, NJ 08854
 À l'attention de : Directeur du service à la clientèle

Pour les résidents des États-Unis, les informations de garantie peuvent également être obtenues en appelant au numéro sans frais suivant : (855) 815-0004
www.americanstandard.com

Au Canada :

LIXIL Canada Inc.
 5900 Avebury Road
 Mississauga (Ontario)
 L5R 3M3 Canada
 Sans frais : (855) 836-9615
www.americanstandard.ca

Au Mexique :


American Standard B&K Mexico
 S. de R.L. de C.V.
 Via Morelos #330
 Col. Santa Clara
 Ecatepec 55540 Edo. Mexico
 Sans frais : 800-839-1200
www.americanstandard.com.mx

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN CUIDADO Y MANTENIMIENTO


*American
Standard*

Retrospect® Mesa de consola 8711000


Gracias por elegir American Standard, el parámetro de excelente calidad por más de 150 años. Para asegurarse de que este producto se instale de manera adecuada, lea las instrucciones atentamente antes de comenzar. (Algunas instalaciones pueden requerir ayuda profesional.) Asegúrese también de realizar la instalación de conformidad con los códigos locales.

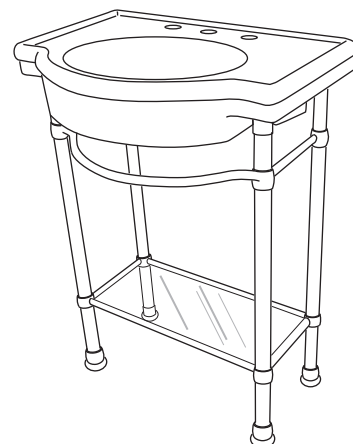

Herramientas y materiales recomendados

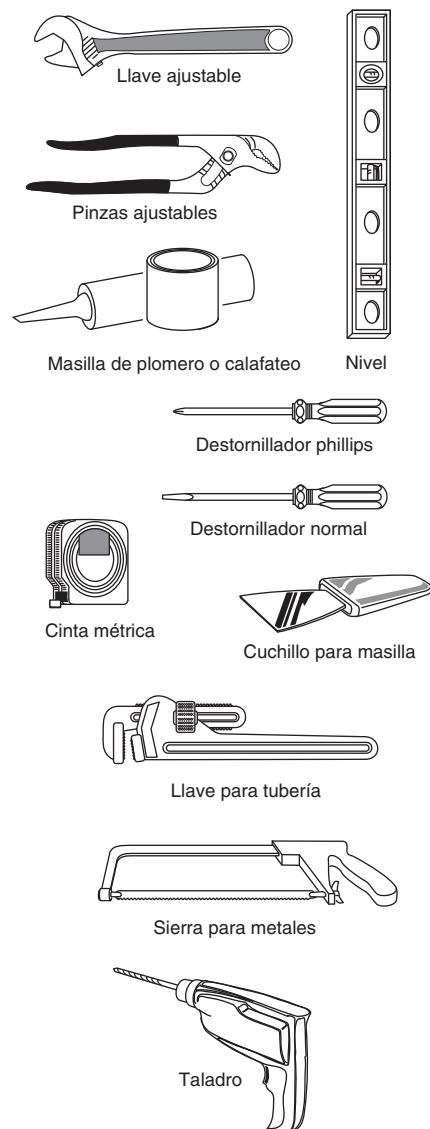


0282.008 Parte superior de pedestal para consola Retrospect 8711000.002 Patas para nesa de consola (Cromo) 8711000.295 Patas para nesa de consola (Satinado)

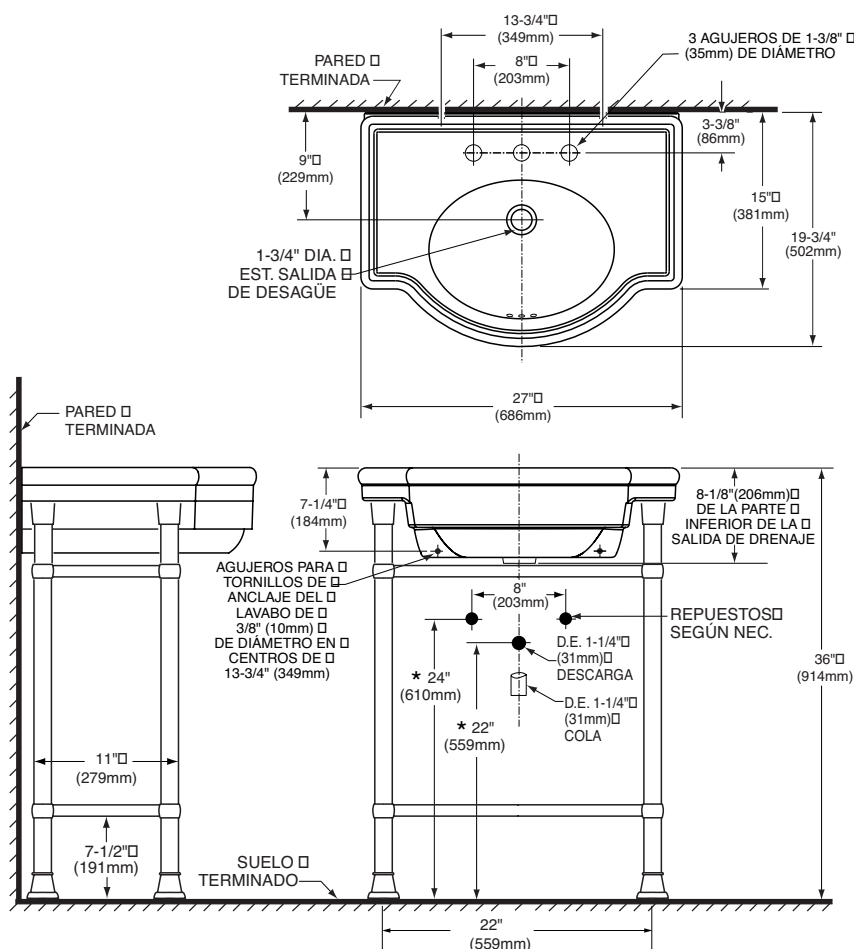

RETROSPECT CONSOLE ASSEMBLY PROCEDURE:

1

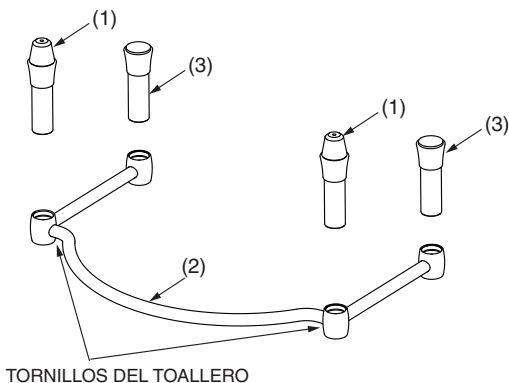


Gire el toallero (elemento #2) de modo que los tornillos del toallero estén orientados hacia abajo.

Atornille los dos subconjuntos de patas delanteras (elemento #1) en los dos orificios delanteros del toallero (elemento #2). Haga lo mismo con los dos conjuntos de patas traseras (elemento #3).

NOTA: Asegúrese de que las partes superiores o las tapas de los 4 conjuntos de patas estén atornilladas al tubo roscado recto antes de instalar los subconjuntos de patas en el toallero (elemento #2).


Coloque la unidad boca abajo.

2

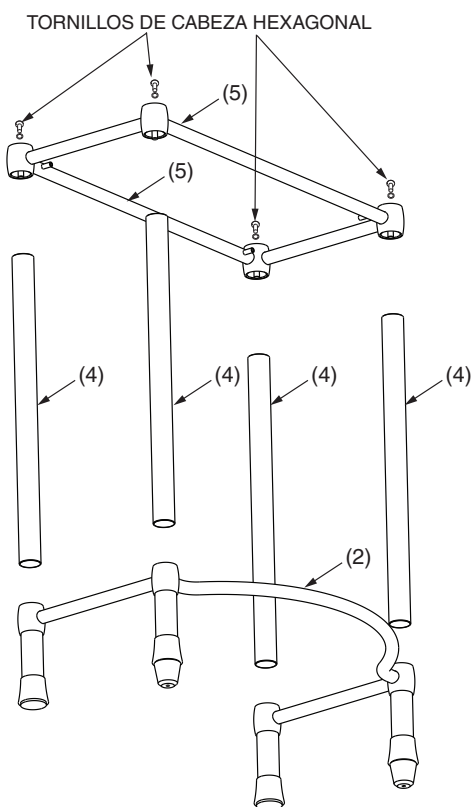


Enrosque los 4 tubos centrales o medios de las patas (elemento #4) en el toallero (elemento #2). Gire el soporte de la estantería (elemento #5) de modo que los 4 tornillos de soporte de la estantería estén orientados hacia abajo cuando la unidad se gire hacia arriba después del montaje. Coloque el soporte del estante (elemento #5) sobre cada uno de los 4 tubos centrales o medios de las patas (elemento #4) y atornille para fijar los tornillos de cabeza hexagonal y las arandelas suministradas.

3

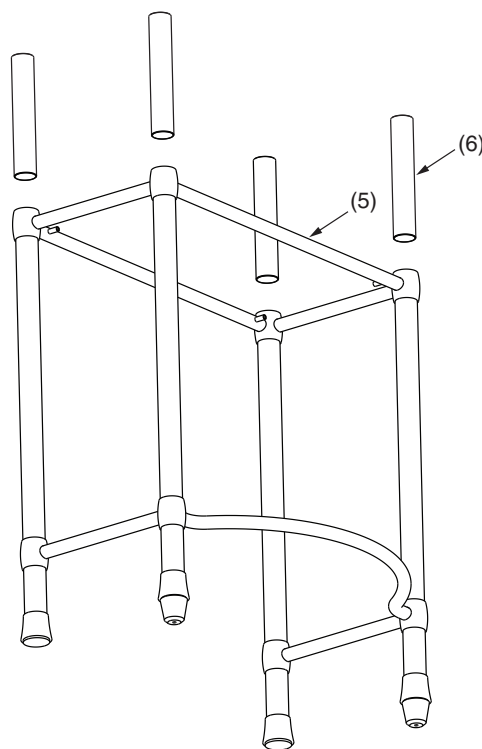

Enrosque los 4 tubos de las patas inferiores (elemento #6) en el soporte de la estantería (elemento #5) y apriételes firmemente.

NOTA: Las roscas de un extremo del tubo de la pata inferior son más cortas, este es el extremo que se debe enrosque en el soporte de la estantería (elemento #5).

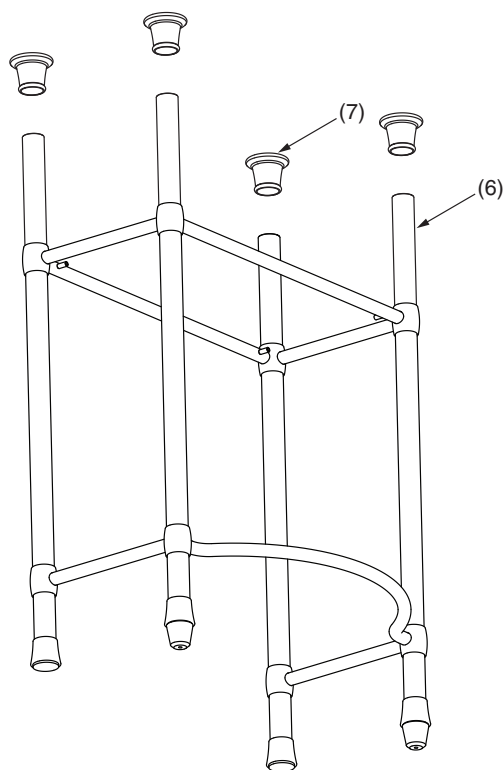

Enrosque un pie decorativo (elemento n° 7) sobre cada uno de los 4 tubos de las patas inferiores (elemento 5).

NOTA: Para evitar que se rompa, coloque el estante de vidrio rectangular sólo después de que el fregadero y las patas de la consola estén completamente montados y el fregadero haya sido atornillado a la pared.


Una vez finalizado el montaje de la consola, siga el procedimiento de instalación que se indica a continuación.

INSTALACIÓN DE LAVABO Y PATAS DE MESA DE CONSOLA

1


NOTA: en caso de reemplazar un lavabo existente, asegúrese de cerrar el suministro de agua antes de quitar el lavabo antiguo. En caso de realizar la instalación en un baño nuevo, siga el bosquejo del diagrama para ubicar las líneas de suministro y de desagüe.

Refuerce adecuadamente la parte posterior de la pared terminada, donde van los tornillos de sujeción del lavabo. Para tener el lavabo instalado a una altura de 36", centre el refuerzo a 29" del piso.

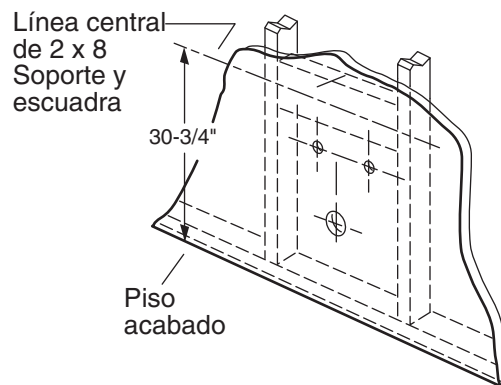


2

- 1) Mueva las patas de la mesa de consola a la posición aproximada cerca de la pared.
- 2) Coloque el lavabo sobre la consola, alineando las arandelas protectoras de goma de las patas delanteras con las cavidades en la parte inferior delantera del lavabo.
- 3) Coloque un nivel sobre el soporte del estante y utilice los cuatro pies de ajuste independiente de la consola para nivelar el conjunto, de un lado a otro y de atrás hacia adelante.
- 4) Coloque el nivel sobre el lavabo y utilice las dos puntas acampanadas de ajuste independiente sobre las patas traseras para nivelar el lavabo.
- 5) Mueva el conjunto hasta hacer contacto con la pared.
- 6) Con un lápiz, marque el centro de los dos agujeros de montaje que se encuentran en la parte posterior del lavabo.
- 7) Aleje el conjunto de la pared.
- 8) Taladre dos agujeros guía en las marcas centrales con una broca de 1/4". Perfore hasta 1" de profundidad.
- 9) Coloque los dos tornillos de sujeción sin cabeza de 5/16" en los agujeros guía, dejando expuesta una parte de 1-7/8" de la rosca enfrente de la pared.

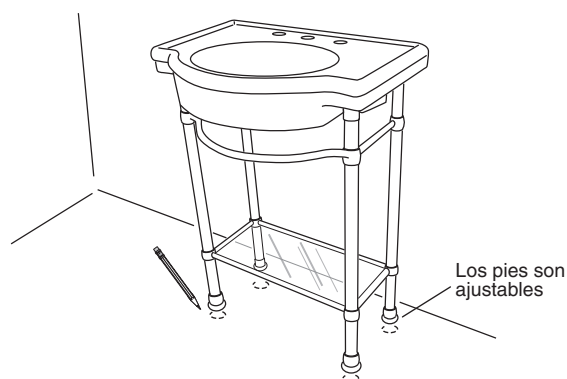


Amortiguador de ajuste para pata trasera

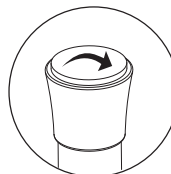

3

Instale en el lavabo el conjunto de grifo y drenaje (no se incluye), de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Asegúrese de aplicar una base de masilla para sellar en la parte inferior del drenaje, a fin de garantizar un sellado hermético entre el lavabo y el drenaje. Retire el exceso de masilla inmediatamente después de ajustar el drenaje.


Mueva el conjunto nuevamente hacia la pared, guiando el lavabo sobre los dos tornillos de sujeción sin cabeza. Coloque las arandelas sobre los pernos y ajuste las tuercas firmemente con la mano en cada uno.

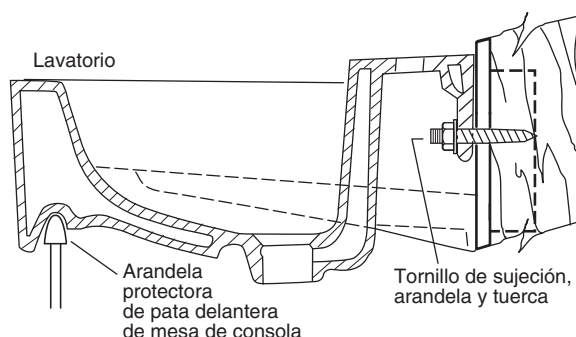

4

Conecte la trampa al ensamble del drenaje y ajuste con la mano para verificar la alineación. Puede que deba cortar parte de la cola (área "B") o parte de la pata horizontal de la trampa (área "C").

Conecte las líneas de suministro de agua caliente y fría entre la válvula del accesorio y las válvulas de cierre del suministro. Ajuste las uniones de la trampa para tener un ensamble hermético. Aplique una base de calafateo alrededor del borde posterior del lavabo, donde está en contacto con la pared. Inserte el estante de vidrio rectangular en el soporte del estante. Quite la lámina de protección del estante de vidrio.

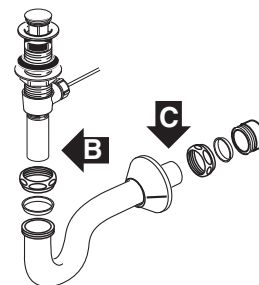

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DE LA CONSOLA: enjuague el producto con agua limpia. Seque con un paño suave de algodón.

NO: limpie con jabones, ácido, pasta, abrasivos, limpiadores duros ni con un paño de superficie gruesa.

Para obtener información sobre la garantía, siga este enlace :
<https://www.americanstandard-us.com/support/warranty>

En Estados Unidos:

American Standard Brands
 30 Knightsbridge Rd., Suite 301
 Piscataway, NJ 08854
 Atención: Director of Customer Care

Los residentes de Estados Unidos también pueden obtener información sobre la garantía llamando al siguiente número gratuito: (855) 815-0004
www.americanstandard.com

En Canadá:

LIXIL Canada Inc.
 5900 Avebury Rd.
 Mississauga, Ontario
 Canadá L5R 3M3

Número gratuito: (855) 836-9615
www.americanstandard.ca

En México:

American Standard B&K Mexico
 S. de R.L. de C.V.
 Vía Morelos #330
 Col. Santa Clara
 Ecatepec 55540 Edo. México

Número gratuito: 800-839-1200
www.americanstandard.com.mx