

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



DXV Belshire^{MC} Trousse de montage du comptoir

- Modèles: **D19080000.550** — Console avec comptoir en marbre - Sans trou
D19080003.550 — Console avec comptoir en marbre - Trois trous
D21065000.144 — Cadre de console - Nickel platiné
D21065000.427 — Cadre de console - Laiton satiné
D20205000.415 — Lavabo sous le comptoir

Nous vous remercions d'avoir sélectionné DXV. Afin d'effectuer une bonne installation de cet accessoire, veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer. (Certaines installations peuvent requérir une aide professionnelle.) Assurez-vous également que votre installation est conforme aux codes locaux.


⚠ AVERTISSEMENT : CE PRODUIT EST FRAGILE. POUR ÉVITER LES BRIS ET DES BLESSURES, MANIPULER AVEC SOIN!

REMARQUE : Les dessins peuvent ne pas correspondre exactement aux contours de l'appareil ou des composants.

Pour les dimensions brutes et les renseignements sur la ligne d'alimentation, voir la page de spécifications ou le site Web

OUTILS ET MATÉRIAUX RECOMMANDÉS


La procédure nécessite généralement l'utilisation d'outils et de matériel courant, disponibles dans les quincailleries et magasins d'articles de plomberie. Il est indispensable de disposer des outils et du matériel avant d'entreprendre le travail.

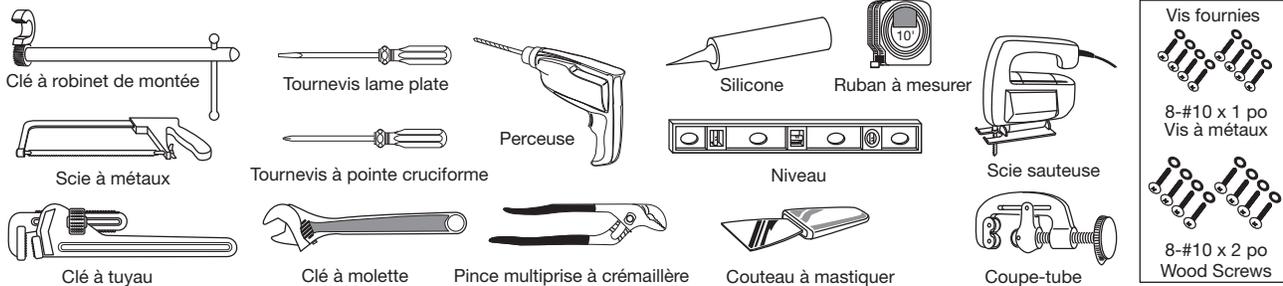

VUE ÉCLATÉE

ITEM #	DESCRIPTION
1	Cadre de console gauche
2	Cadre de console droit
3	(2) Tubes de soutien horizontal
4	Comptoir en marbre
5	Panneau en marbre latéral gauche
6	Panneau en marbre latéral droit
7	Étagère en verre

REMARQUE : Pièce de rechange
 770268-200.0070A
 Vis de pression et clé Allen

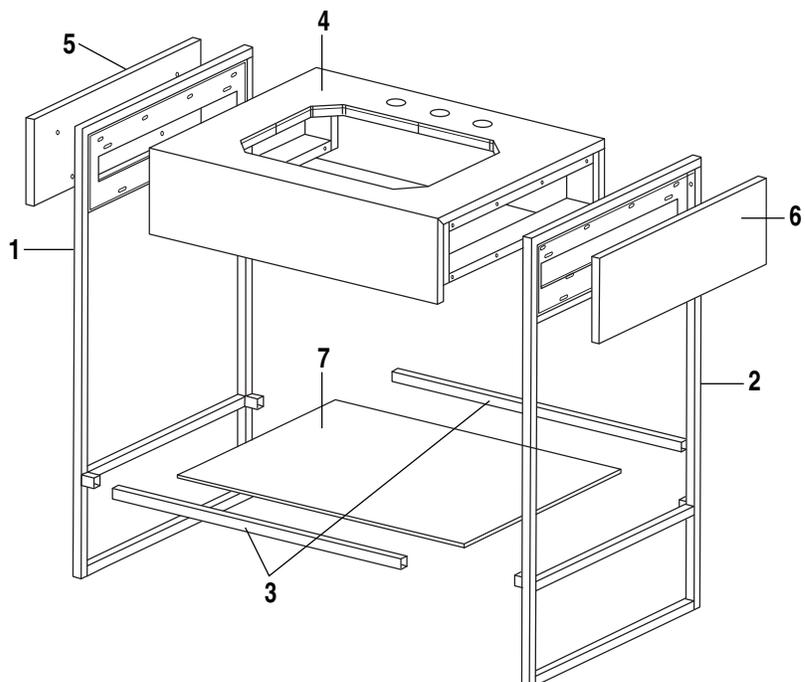

POUR UN USAGE ULTÉRIEUR


1 PRÉPARATION DU MUR :

L'installation classique comprend la préparation du mur, l'installation du robinet et du drain mécanique, et des conduites d'alimentation pour le système d'eau de la maison.

Fournitures pour l'installation du lconsole – si le lavabo est utilisé pour un remplacement ou pour une nouvelle installation, la partie du mur située derrière les trous de montage du lavabo doit être renforcée afin d'assurer une fixation solide de la nouvelle unité.

Préparation du mur pour le montage du console


1. Retirer le panneau de revêtement/l'élément de recouvrement de la zone désignée.
2. Clouez en biais la traverse de 2 po x 6 po (51 x 152 mm) entre les montants (ou entaillez les montants afin de permettre la fixation d'une traverse de 1 po x 6 po (25 x 152 mm), et fixez fermement). Placez le lavabo dans la position souhaitée et vérifiez la hauteur des trous de fixation pour connaître les dimensions de l'emplacement de la traverse horizontale.
3. Remettez en place le panneau de revêtement/l'élément du mur fini.

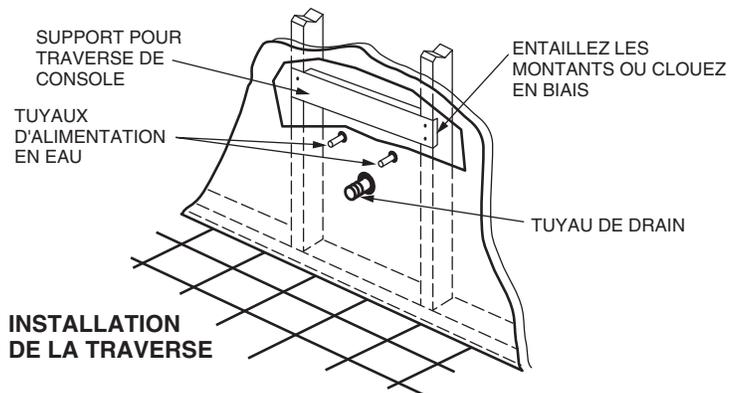

2

Voir la vue éclatée; Mettre de côté les pièces (1) et (2) (cadres de console gauche et droit) et deux tubes de soutien horizontaux (3). Assembler le tube de soutien en faisant glisser l'extrémité du tube sur le raccordement carré. La vis de pression doit se trouver sur la partie inférieure. Serrer la vis de pression à l'aide de la clé hexagonale fournie, puis assembler les deux tubes de soutien horizontaux (3) sur les côtés gauche et droit des cadres de console (1 et 2) à l'aide de la

REMARQUE : Il y a une partie AVANT et ARRIÈRE des cadres de console qui peuvent être distingués par une légère ouverture sur la partie supérieure des tubes du cadre de console, qui se situe à l'arrière.

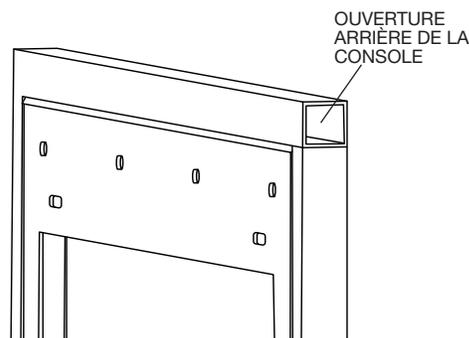


3

Placer le comptoir en marbre à l'envers sur le diviseur en carton pour amortir et éviter les rayures. Ne pas placer le comptoir en marbre sur ses côtés/coins, car il pourrait s'écailler.

4


Retirer le lavabo du conteneur d'expédition et le placer délicatement au centre de l'ouverture du comptoir en marbre en tant qu'installation en dessous du comptoir. Veiller à ce que le lavabo soit centré sur l'ouverture du comptoir en marbre d'avant en arrière et sur les côtés, et tracer une ligne au crayon autour du périmètre du lavabo sur la partie inférieure du comptoir en marbre (4).

REMARQUE : S'assurer que le « débordement » du lavabo est installé vers l'avant de la console.

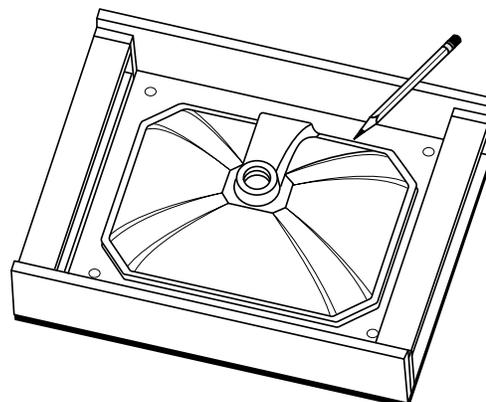


5

Retirer le lavabo et appliquer le scellant en silicone sur la ligne faite au crayon.

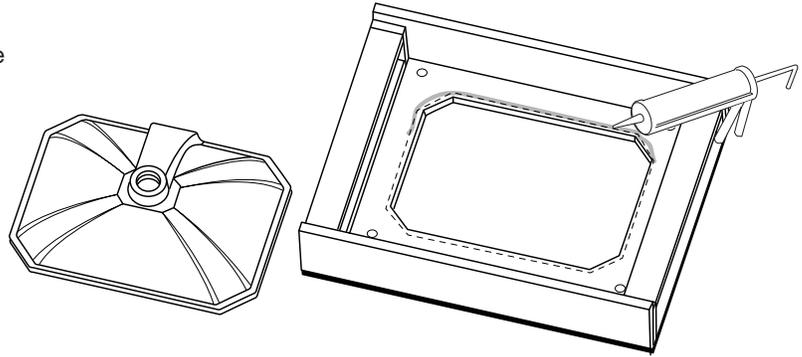**6**


Replacer le lavabo sur la partie inférieure du comptoir en marbre (4) en suivant la ligne faite au crayon. Fixer ensuite le lavabo au-comptoir en marbre à l'aide des pinces et vis de lavabo fournies aux quatre angles pour maintenir le lavabo en place.

Serrer délicatement les quatre vis en alternant, ne pas serrer excessivement. Nettoyer toute fuite de scellant.

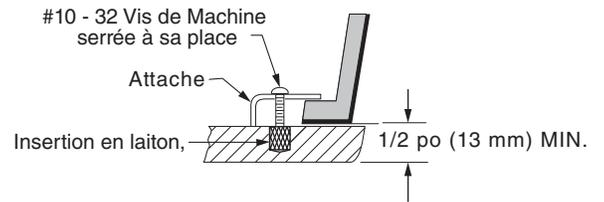
**7**

S'assurer que le comptoir en marbre et le lavabo sont toujours à l'envers, et posés à plat sur le diviseur en carton.

Cela aidera à installer le cadre de console en métal assemblé (1 et 2) sur le comptoir en marbre lors de l'installation des vis de montage.

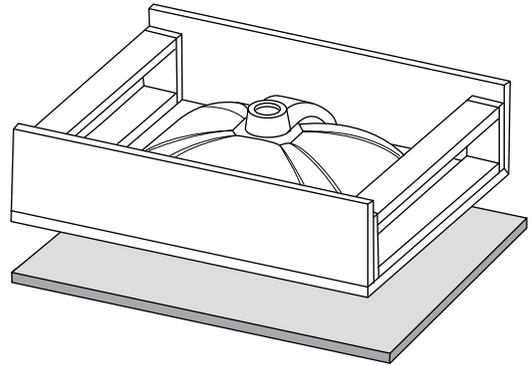
**8**

Placer le cadre de console en métal (1, 2 et 3) à l'envers sur le comptoir en marbre (4) et le lavabo en s'assurant que l'arrière de la console est positionné à l'arrière du comptoir en marbre. (Le cadre arrière de la console en métal peut être distingué par une légère ouverture sur la partie supérieure des tubes du cadre de console, qui se situe à l'arrière. Voir la section 2.)

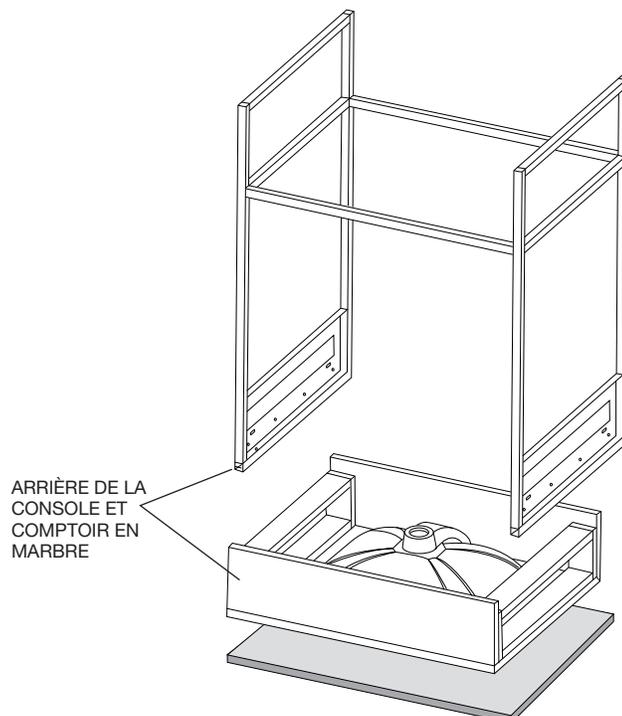

9

Aligner le côté arrière de la console en métal sur le comptoir en marbre (4). À l'aide des vis à bois #10x2 po et des rondelles fournies, visser le cadre de console sur la portion en bois du comptoir en marbre (4) en suivant les trous de guidage. Quatre vis sont requises pour chaque côté. Des fentes sont présentes dans le cadre aux fins d'alignement du cadre sur l'arrière du marbre. Serrer en place.

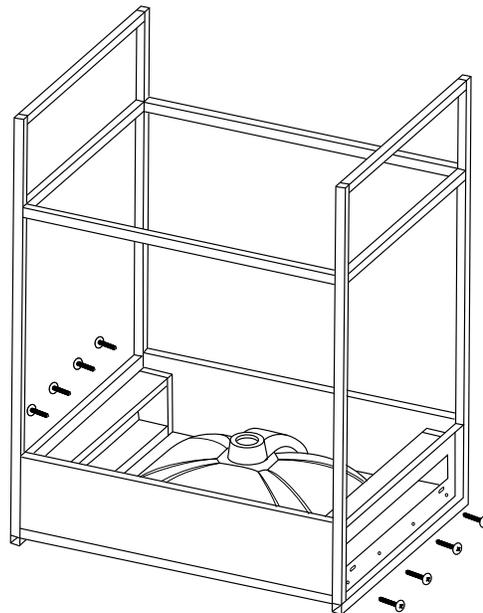**10**

Aligner les fentes dans la console en métal avec les trous dans le panneau latéral de marbre à l'aide d'une petite lampe torche pour visualiser où se trouvent les emplacements des trous, positionner le panneau latéral de marbre (5 ou 6) sur la fente du cadre de console en métal. Placer une rondelle sur l'une des vis 10-32 x 1 po fournies, et l'insérer à travers la fente de la console en métal dans l'un des trous de guidage du panneau latéral de marbre (5 ou 6). Quatre vis sont requises pour chaque panneau de marbre. S'assurer que l'arrière du panneau latéral de marbre (5 ou 6) est aligné avec l'arrière du comptoir en marbre (4). Serrer en place. **Ne pas trop serrer!** Une fois que les panneaux latéraux de marbre (5 et 6) sont installés sur le comptoir en marbre (4), vérifier pour déterminer si les panneaux latéraux sont environ au même niveau que la surface supérieure du comptoir en marbre. Vous pouvez ajuster légèrement les panneaux latéraux de marbre pour cela.

11

Installer le robinet et le renvoi le sur lavabo conformément aux instructions du fabricant.

12

Positionner l'assemblage complet droit contre le mur par-dessus le renvoi et les lignes d'alimentation en eau. Mettre le comptoir en marbre à niveau d'avant en arrière et sur les côtés. Ajuster le niveau à l'aide des pieds réglables du cadre de console en métal (1 et 2). Pré-percer deux trous de guidage sur l'arrière en bois du comptoir en marbre et visser le comptoir en marbre sur le mur dans le soutien ou montant derrière le mur fini à l'aide de vis à bois #10 x 2 po (NON FOURNIES) pour fixer fermement la console au mur.

REMARQUE : La console doit être entièrement fixée au mur.

13

Terminer l'installation du renvoi et des conduites d'alimentation en eau conformément aux instructions du fabricant.

14

Une fois que le renvoi et les lignes d'alimentation en eau ont été raccordés et que vous vous êtes assuré qu'il n'y a pas de fuites, placer délicatement l'étagère en verre (7) sur les montants de soutien de l'étagère de la portion inférieure de la console.

Aux États-Unis:

DXV
One Centennial Avenue
Piscataway, New Jersey 08855
Attention: Directeur du service à la clientèle.

Les personnes résidant aux États-Unis peuvent commander l'information de garantie en composant le numéro sans frais : (800) 227-2734
www.DXV.com

Au Canada:

DXV
5900 Avebury Road
Mississauga, Ontario
L5R 3M3
Canada

Numéro sans frais : 1-800-387-0369
Local: 905-306-1093
Fax: 1-800-395-1498
www.DXV.ca

Au Mexique:

DXV
Via Morelos 330
Col. Santa Clara Coatitla
Ecatepec, Estado de México 55540

Numéro sans frais: 01-800-8391200
www.DXV.mx