



1 INSTALLATION DU BEC

- Installez la PLAQUE DE FINITION (2) sur le TUYAU (3).
- Filetez le DÉVERSEUR (1) sur l'ADAPTATEUR (4) afin qu'il soit à plat contre le mur fini.

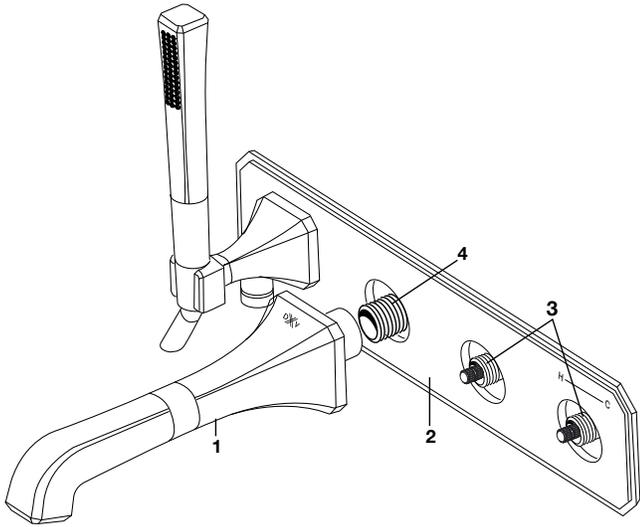


2 FIXATION DU BEC

- Alignez le bec et serrez la VIS DE PRESSION (2) pour fixer le DÉVERSEUR (1) sur l'ADAPTATEUR (3).

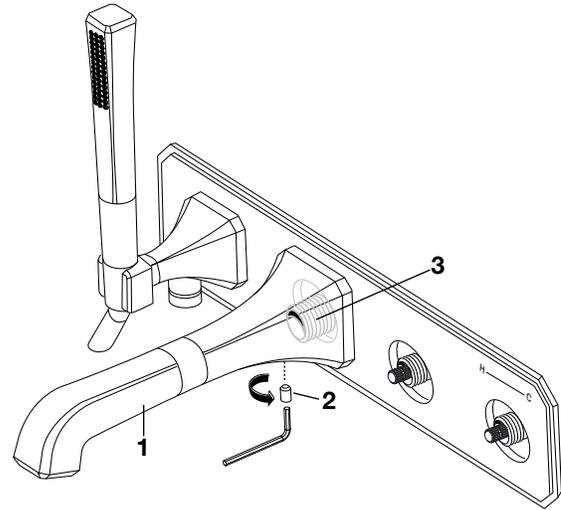

3 INSTALLATION DE LA POIGNÉE

- Poussez la POIGNÉE (1) sur la LANGUETTE (2).
- REMARQUE :** Vérifiez que la cartouche est en position neutre.
- Pour assurer une bonne installation, filetez la POIGNÉE (1) en tournant la PLAQUE DE FINITION (3) dans le sens horaire.
- Installez la POIGNÉE (4) de la même façon.
- REMARQUE :** Vérifiez que la cartouche est en position neutre.

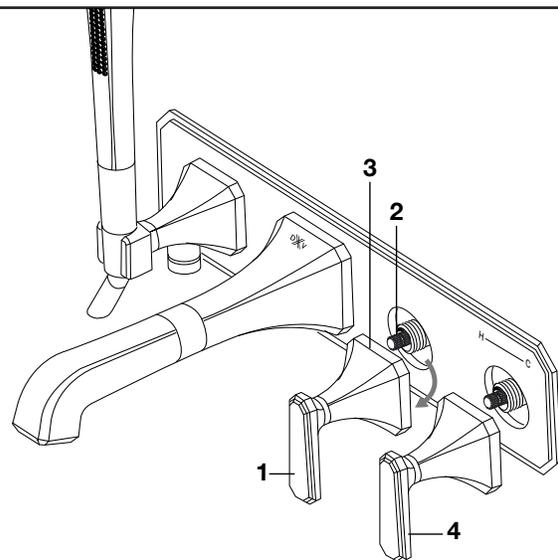


4 INSTALLATION DE LA DOUCHETTE

- Filetez le SUPPORT DE LA DOUCHETTE (1) sur l'ADAPTATEUR (3) afin qu'il soit à plat contre la PLAQUE DE FINITION (4).
- Alignez le SUPPORT DE LA DOUCHETTE (1) et serrez la VIS DE PRESSION (2) pour fixer le SUPPORT DE LA DOUCHETTE (1) sur l'ADAPTATEUR (3).

4a

- Filetez le TUYAU (5) sur le SUPPORT DE LA DOUCHETTE (1).
- Filetez l'autre extrémité du TUYAU (5) à la DOUCHETTE (6).
- Fixez la DOUCHETTE (6) en la plaçant dans le SUPPORT DE LA DOUCHETTE (1).

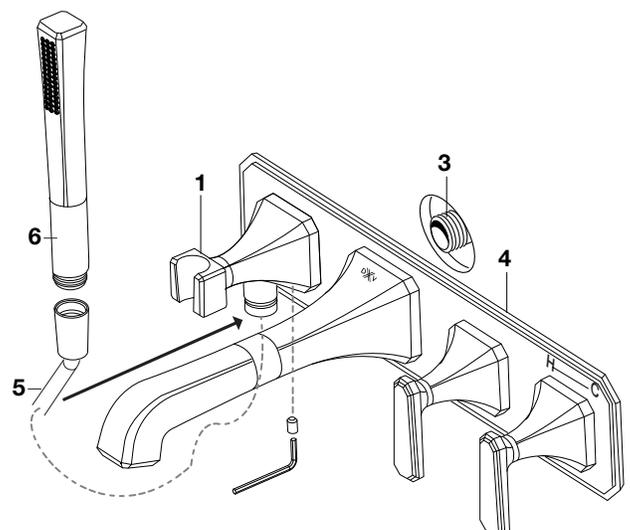

DXV


DXV Belshire^{MC} Déverseur mural

NUMÉRO DE MODÈLE

D35170980

Remplacer le «YYY» par le code de fini approprié

CHROME POLI	100
NICKEL BROSSÉ	144
NICKEL PLATINE	150
LAITON SATINÉ	427

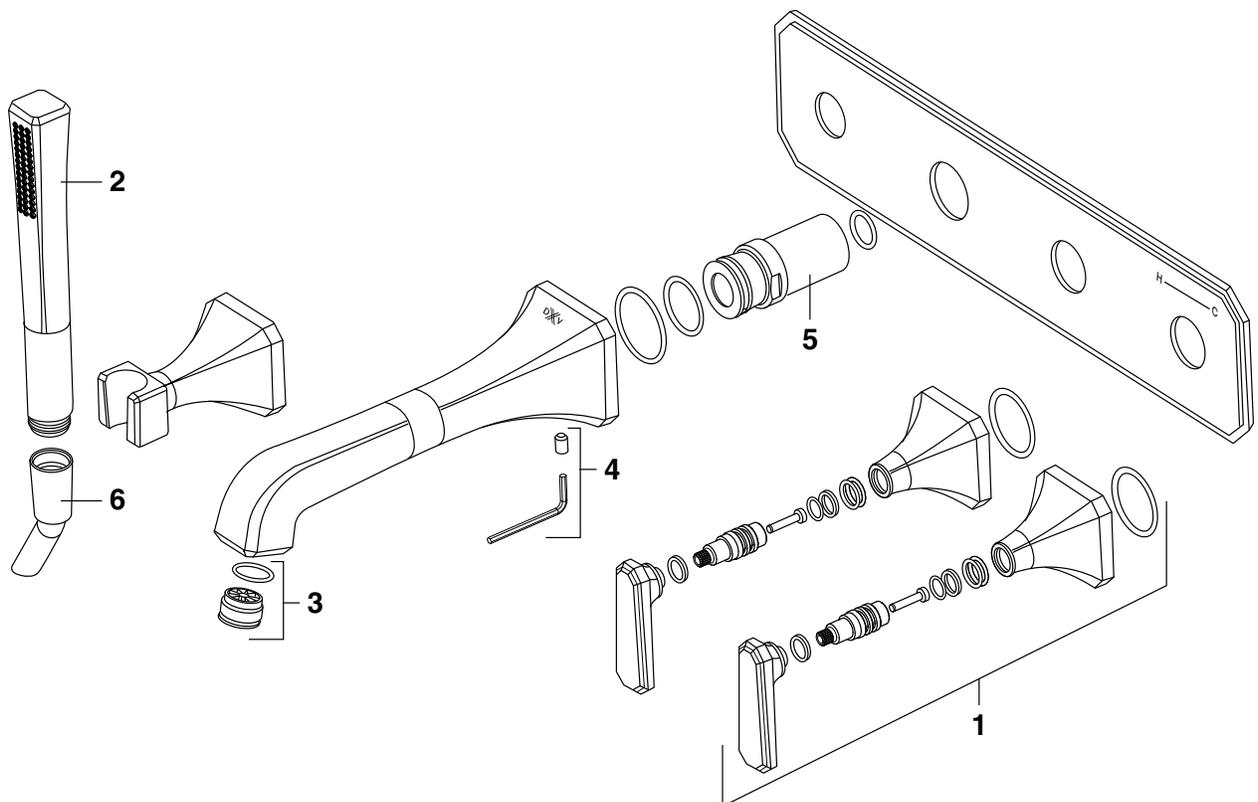

1	D970001-YYY0A	KIT DE POIGNÉE DE LEVIER
2	D35170781-YYY	DOUCHETTE
3	M964442-0070A	ENSEMBLE DE D'AÉRATEUR
4	D970013-0070A	ENSEMBLE DE VIS DE PRESSION
5	H961263.191	ADAPTATEUR DE BEC
6	M970322-YYY0A	TUYAU DE DOUCHETTE