

# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


## Oak Hill<sup>MC</sup> Nécessaire de robinetterie de poignée de vanne de dérivation murale à deux ou trois voies

Modèles : D35155430 - Poignée à levier  
D35155434 - Poignée à croisillons

Pour être utilisé avec

D35000420.191 - Inverseur mural encastré à deux voies


D35000430.191 - Inverseur mural encastré à trois voies

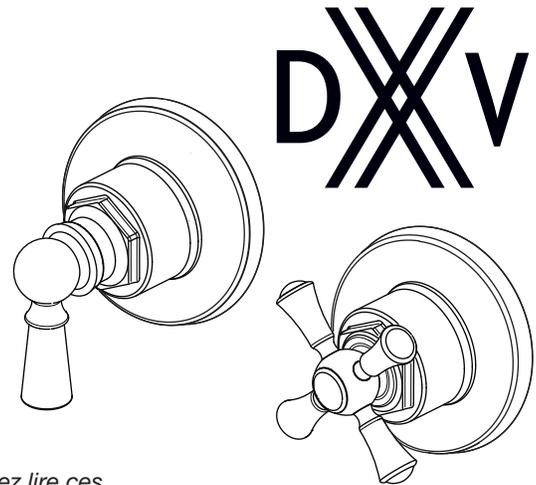

Nous vous remercions d'avoir choisi la marque DXV. Avant de commencer, veuillez lire ces instructions attentivement pour vous assurer que votre installation s'effectue sans problème.

### OUTILS ET MATÉRIAUX RECOMMANDÉS

La procédure nécessite généralement l'utilisation d'outils et de matériel courant, disponibles dans les quincailleries et magasins d'articles de plomberie. Il est indispensable de disposer des outils et du matériel avant d'entreprendre le travail.



Mastic de plombier ou calfeutre




Tournevis à pointe cruciforme



Tournevis lame plate

### DIMENSIONS D'AJUSTEMENT:

- Pour référence

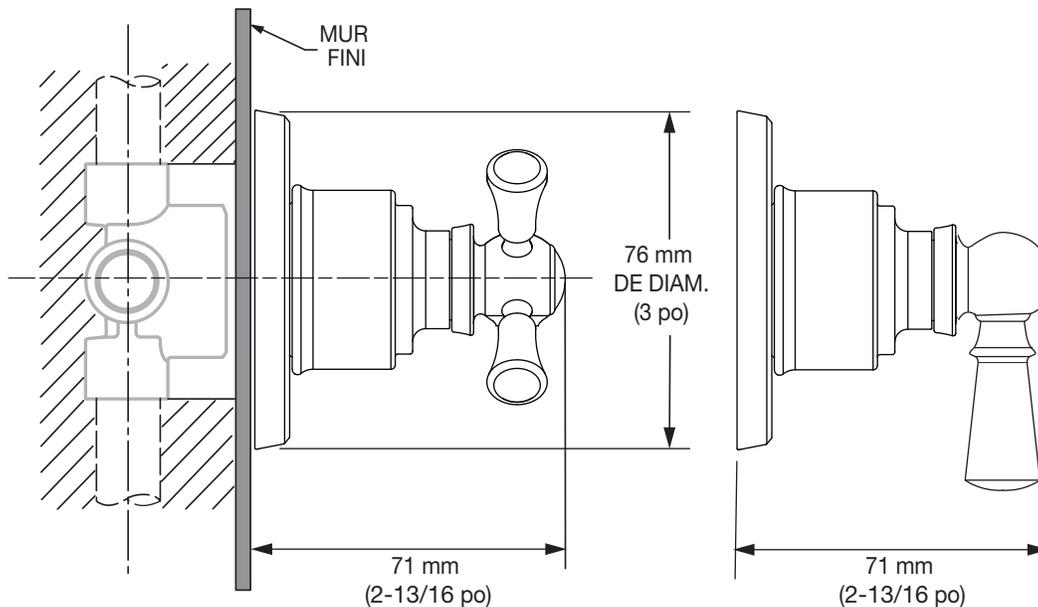

#### Aux États-Unis:

DXV  
One Centennial Avenue  
Piscataway, New Jersey 08855  
Attention: Directeur du service à la clientèle.

Les personnes résidant aux États-Unis peuvent commander l'information de garantie en composant le numéro sans frais : (800) 227-2734  
[www.DXV.com](http://www.DXV.com)

#### Au Canada:

DXV  
5900 Avebury Road  
Mississauga, Ontario  
L5R 3M3  
Canada

Numéro sans frais : 1-800-387-0369  
Local: 905-306-1093  
Fax: 1-800-395-1498  
[www.DXV.ca](http://www.DXV.ca)

#### Au Mexique:

DXV  
Via Morelos 330  
Col. Santa Clara Coatitla  
Ecatepec, Estado de México 55540


Numéro sans frais: 01-800-8391200  
[www.DXV.mx](http://www.DXV.mx)

P O U R U N U S A G E U L T É R I E U R

## 1 INSTALLER LA POIGNÉE À CROISILLONS

**ATTENTION** Couper l'alimentation d'eau chaude et d'eau froide avant de commencer.

- Poussez la plaque de finition (2) sur la cartouche (3).
- Poussez la cartouche (3) sur le robinet inverseur (1) jusqu'à ce que la plaque de finition (2) soit parfaitement contre le mur fini.
- Placez la POIGNÉE (4) sur la CARTOUCHE (3).

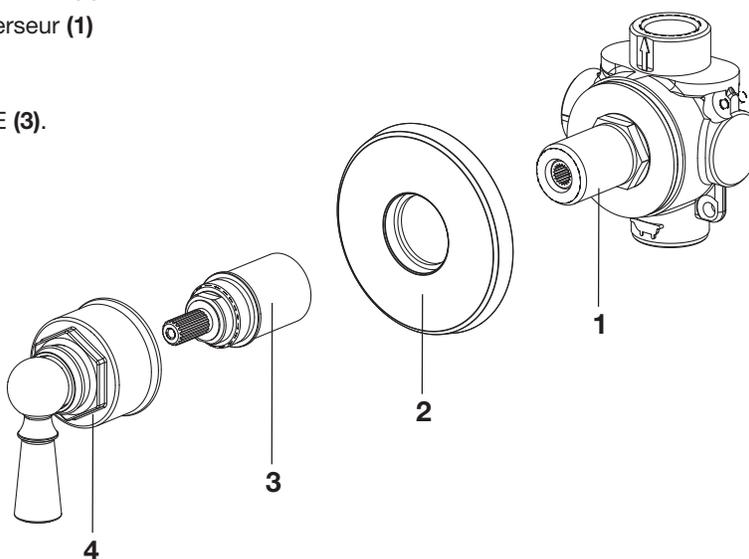


# DXXV

## Oak Hill<sup>MC</sup> Nécessaire de robinetterie de poignée de vanne de dérivation murale à deux ou trois voies

NUMÉRO DE MODÈLE

Poignée à levier  
**D35155430**  
Poignée à croisillons  
**D35155434**

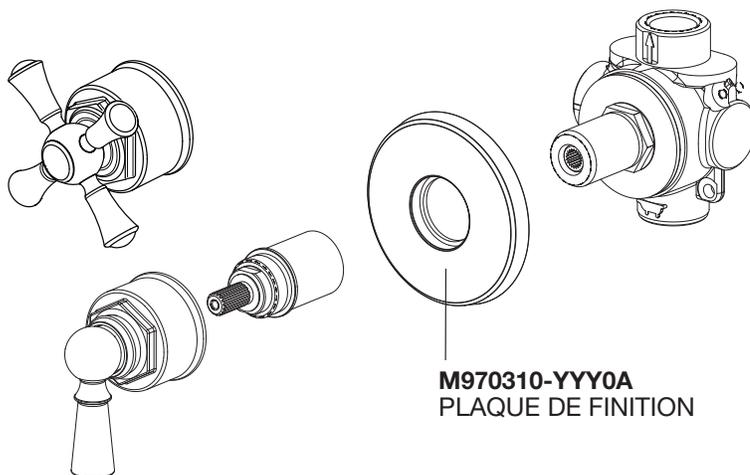

M970310-YYY0A  
PLAQUE DE FINITION

Remplacer le «YYY» par le code  
de fini approprié

CHROME POLI	100
NICKEL BROSSÉ	144
NICKEL PLATINE	150