

# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


## Accessoires muraux Randall<sup>MD</sup>

Crochet peignoir – modèle D35102210

Porte-serviettes 152 mm (6 po) –  
modèle D35102190

Porte-serviettes 610 mm (24 po)  
modèle D35102240

Distributeur de papier hygiénique  
à 2 supports – modèle D35102230

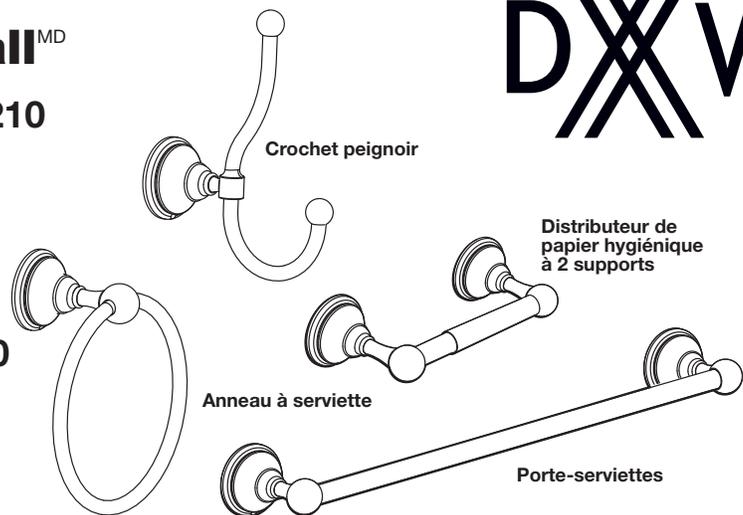

Nous vous remercions d'avoir choisi la marque DXV.  
Avant de commencer, veuillez lire ces instructions  
attentivement pour vous assurer que votre installation  
s'effectue sans problème.

### OUTILS ET MATÉRIAUX RECOMMANDÉS


La procédure nécessite généralement l'utilisation d'outils et de matériel courant, disponibles dans les quincailleries et magasins d'articles de plomberie. Il est indispensable de disposer des outils et du matériel avant d'entreprendre le travail.



Tournevis à pointe cruciforme



Tournevis lame plate

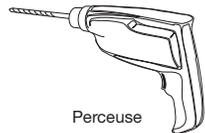

Perceuse







Ruban à mesurer



Niveau

### DIMENSIONS D'AJUSTEMENT:

- Pour référence

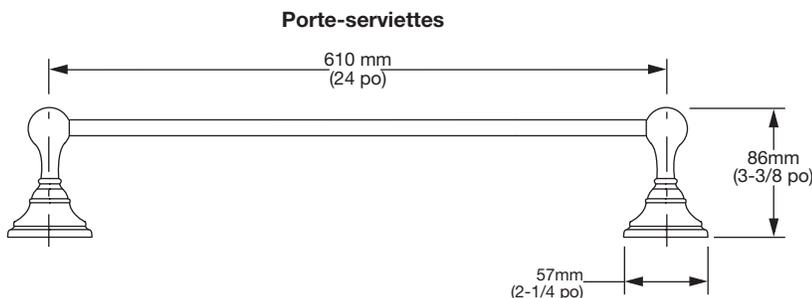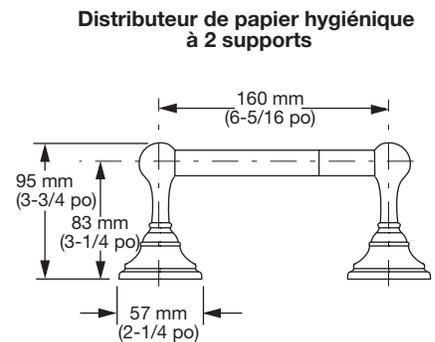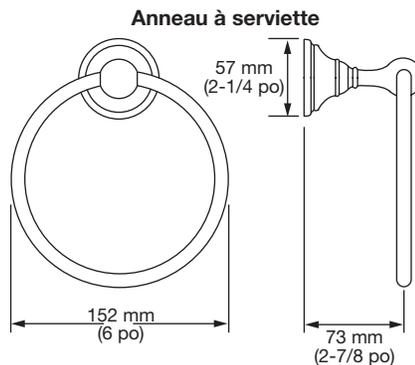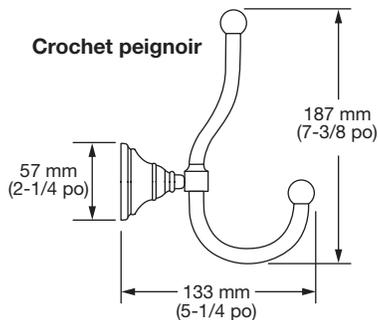

#### Finitions disponibles

CHROME POLI	100
NICKEL BROSSÉ	144
NICKEL PLATINE	150
LAITON SATINÉ	427

#### Aux États-Unis:

DXV  
One Centennial Avenue  
Piscataway, New Jersey 08855  
Attention: Directeur du service à la clientèle.

Les personnes résidant aux États-Unis  
peuvent commander l'information de garantie  
composant le numéro  
sans frais : (800) 227-2734  
www.DXV.com

#### Au Canada:

DXV  
5900 Avebury Road  
Mississauga, Ontario  
L5R 3M3  
Canada

Numéro sans frais : 1-800-387-0369  
Local: 905-306-1093  
Fax: 1-800-395-1498  
www.DXV.ca

#### Au Mexique:

DXV  
Via Morelos 330  
Col. Santa Clara Coatitla  
Ecatepec, Estado de México 55540


Numéro sans frais: 01-800-8391200  
www.DXV.mx

## 1 INSTALLER LE SUPPORT MURAL

- Les accessoires muraux (1) offrent de meilleurs résultats lorsqu'ils sont fixés à un montant ou à une traverse du mur, à l'aide des VIS (2) fournies.
- Si les ACCESSOIRES MURAUX (1) doivent être installés sur un mur carrelé ou en plâtre, les ANCRAGES (4) et les VIS (2) doivent être utilisés.
- Déterminer la hauteur et l'emplacement désirés (facultatif) et marquer une ligne centrale. Utiliser la PLAQUE DE FIXATION (3) en tant que gabarit et marquer les deux emplacements pour les ANCRAGES (4). Si la PLAQUE DE FIXATION (3) est fixée à un montant ou à une traverse, percer des petits avant-trous pour les VIS (2).
- **Pour les installations sur une cloison sèche ou un mur carrelé :** Utiliser des ANCRAGES (4) et des VIS (2) pour fixer la PLAQUE DE FIXATION (3) sur le mur fini. Percer deux trous de 6,4 mm (1/4 po) de diamètre à un minimum de 44,4 mm (1 3/4 po) de profondeur. Insérer les deux ANCRAGES (4) avec la face au même niveau que le mur fini.
- Fixer la PLAQUE DE FIXATION (3) au mur à l'aide des VIS (2).


## 2 INSTALLER L'ACCESSOIRE

- Installer l'ACCESSOIRE MURAL (1) sur la PLAQUE DE FIXATION (3) installée. Pousser l'ACCESSOIRE MURAL (1) au niveau du mur fini et serrer les VIS DE RÉGLAGE (5) à l'aide de la CLÉ HEXAGONALE (6) fournie avec l'accessoire.

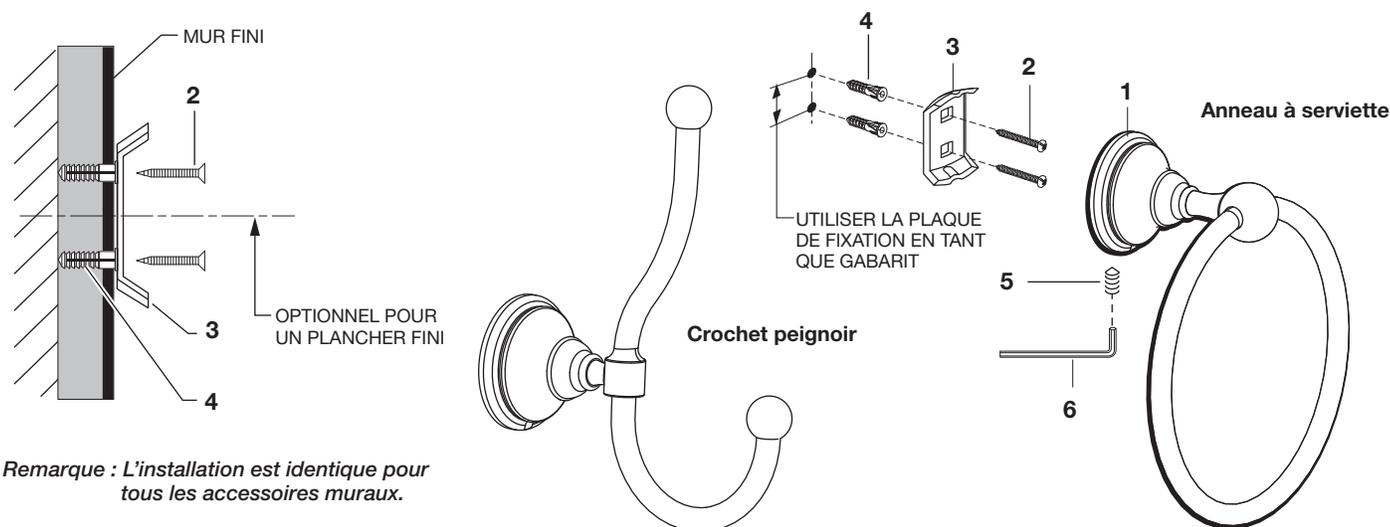

## 3 INSTALLER LE PORTE-SERVIETTES ou LE DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE À 2 SUPPORTS

- Voir le détail pour la dimension de centre à centredu PORTE-SERVIETTES (1). Pour installer les SUPPORTS MURAUX, voir l'étape 1.
- La ligne centrale des SUPPORTS MURAUX (3) doit être au niveau.
- Installer le PORTE-SERVIETTES (1), la TABLETTE (6) ou le DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE À 2 SUPPORTS (7) sur les PLAQUES DE FIXATION (3) installées. Pousser le PORTE-SERVIETTES (1) ou le DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE À 2 SUPPORTS (7) au même niveau que le mur fini et serrer les VIS DE RÉGLAGE (5) à l'aide de la CLÉ HEXAGONALE (8) fournie avec l'accessoire.

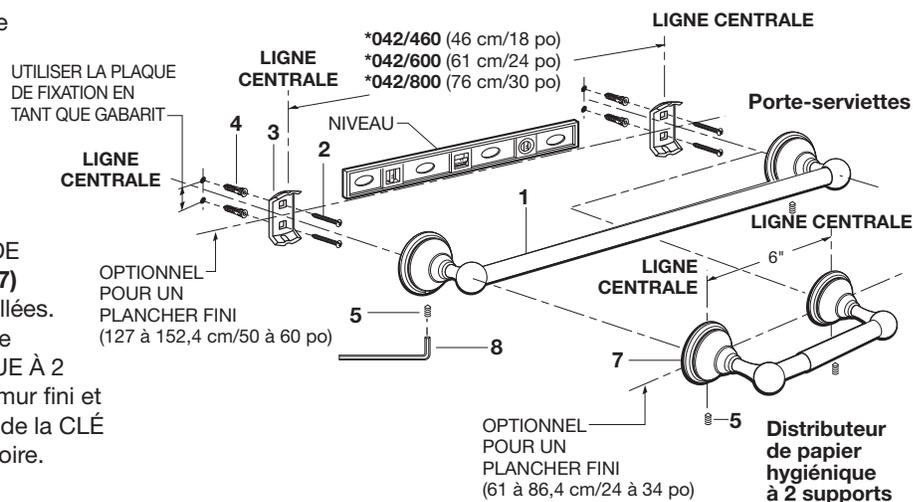

\*DU CENTRE AU CENTRE DES SUPPORTS MURAUX\*

\*REMARQUE : LES MESURES NE SONT QU'APPROXIMATIVES, VEUILLEZ UTILISER LA BARRE EN TANT QUE GABARIT POUR DES MESURES RÉELLES DE CENTRE À CENTRE.