

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Accessoires muraux **Equility**^{MD}



Crochet peignoir – modèle D35109210


Porte-serviettes 610 mm (24 po)

modèle D35109240

Distributeur de papier hygiénique –


modèle D35109230

Nous vous remercions d'avoir choisi la marque DXV.
Avant de commencer, veuillez lire ces instructions
attentivement pour vous assurer que votre installation
s'effectue sans problème.

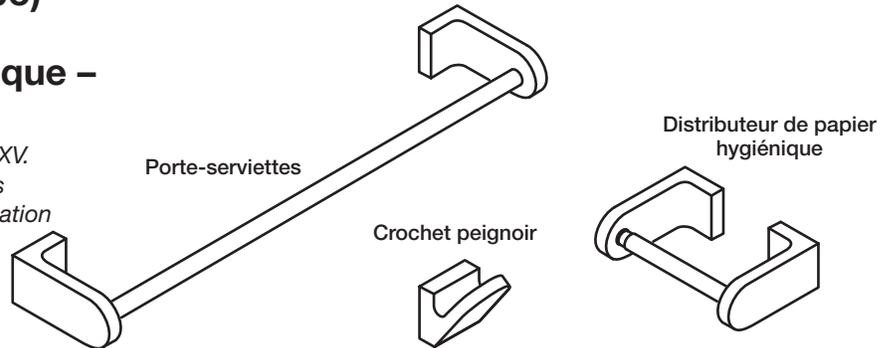


OUTILS ET MATÉRIEAUX RECOMMANDÉS


La procédure nécessite généralement l'utilisation d'outils et de matériel courant, disponibles dans les quincailleries et magasins d'articles de plomberie. Il est indispensable de disposer des outils et du matériel avant d'entreprendre le travail.



Tournevis à pointe cruciforme



Tournevis lame plate

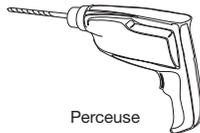

Perceuse




Ruban à mesurer



Niveau

DIMENSIONS D'AJUSTEMENT:

• Pour référence

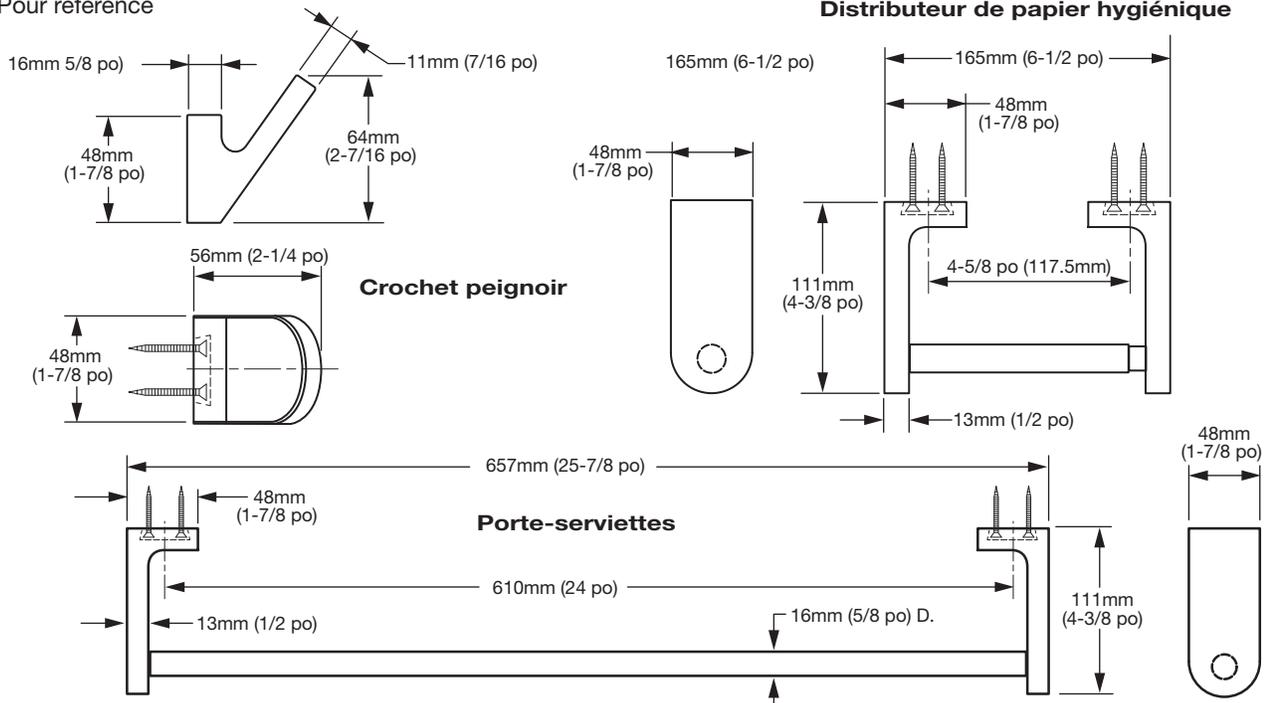

Aux États-Unis:

DXV
One Centennial Avenue
Piscataway, New Jersey 08855
Attention: Directeur du service à la clientèle.

Les personnes résidant aux États-Unis peuvent commander l'information de garantie composant le numéro sans frais : (800) 227-2734
www.DXV.com

Au Canada:

DXV
5900 Avebury Road
Mississauga, Ontario
L5R 3M3
Canada

Numéro sans frais : 1-800-387-0369
Local: 905-306-1093
Fax: 1-800-395-1498
www.DXV.ca

Au Mexique:

DXV
Via Morelos 330
Col. Santa Clara Coatitla
Ecatepec, Estado de México 55540

Numéro sans frais: 01-800-8391200
www.DXV.mx


P O U R U N U S A G E U L T É R I E U R

1 INSTALLER LE SUPPORT MURAL

- Le mur est monté des travaux d'accessoires le mieux si protégé à un clou mural ou à une accolade fâchée dans le mur, en utilisant les VIS (2) fourni.
- Si les ACCESSOIRES MURAUX doivent être installés sur un mur carrelé ou en plâtre, les ANCRAGES (3) et les VIS (2) doivent être utilisés.
- Déterminez la hauteur désirée et l'endroit (optionnel) et marquez une ligne de centre. **IMPORTANT : la ligne *center pour la PLAQUE MONTANTE (1) doit être le niveau ou le complice mural ne montera pas de niveau.** L'utilisation de la PLAQUE MONTANTE (1) comme une marque de gabarit deux taches pour les ANCRES (3). EN MONTANT LA PLAQUE (1) est protégé à un clou ou l'accolade fâchée forent de petits trous pilotes pour les VIS (2).
- Pour les installations sur une cloison sèche ou un mur carrelé :** L'utilisation de la PLAQUE MONTANTE (1) comme une marque de gabarit trois taches pour les ANCRES (3). EN MONTANT LA PLAQUE (1) est protégé à un clou ou l'accolade fâchée forent de petits trous pilotes pour les VIS (2).
- Fixer la PLAQUE DE FIXATION (1) au mur à l'aide des VIS (2).

2 INSTALLEZ LE CROCHET PEIGNOIR ET LE DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE

- Installent le CROCHET DE ROBE (7) sur la PLAQUE MONTANTE (1) en poussant la rougeur contre finishedwall et serrent des VIS DE JEU (5) avec le TOURNE-À-GAUCHE DE SORT (6) fourni le complice.

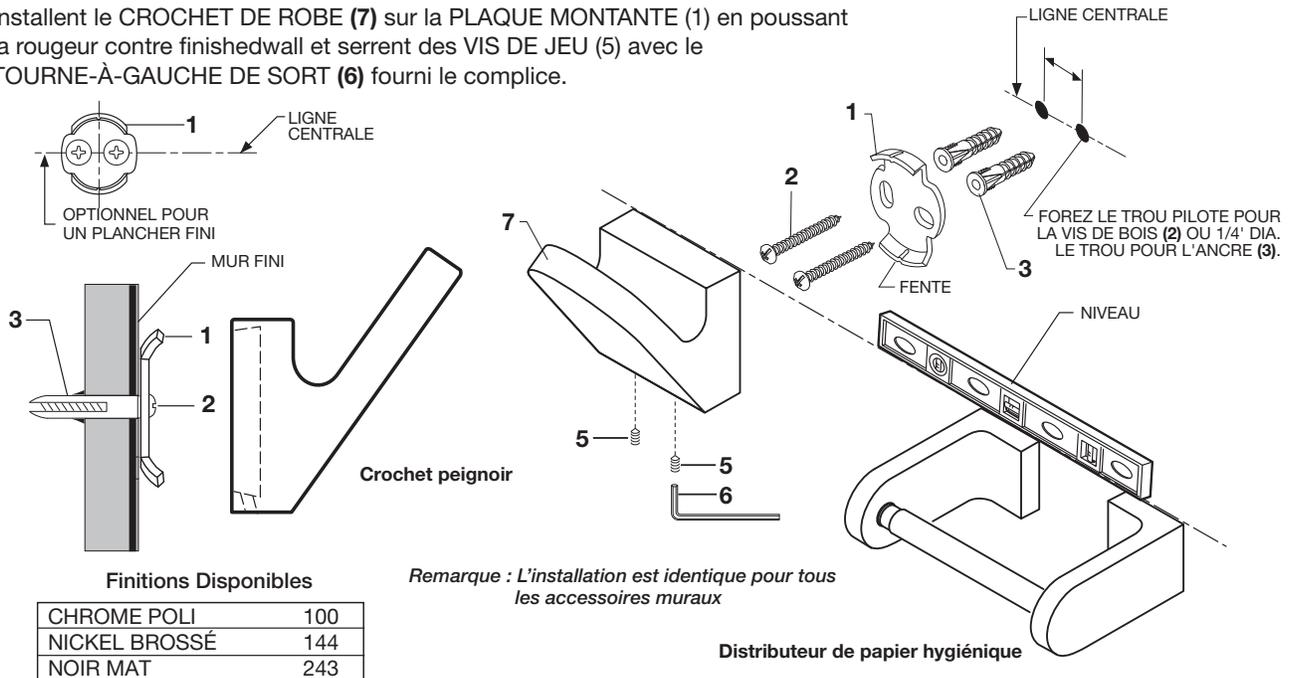


Finitions Disponibles

CHROME POLI	100
NICKEL BROSSÉ	144
NOIR MAT	243

3 INSTALLER LE PORTE-SERVIETTES

- Voir le détail pour la dimension de centre à centre du PORTE-SERVIETTES (8). Pour l'installation de la PLAQUE DE FIXATION (1), voir l'étape 1.
- Remarque : La ligne centrale des PLAQUES DE FIXATION (1) doit être au niveau.
- Installez le COMPLICE MONTÉ DE MUR sur la PLAQUE MONTANTE installée (1). PushWALL EST MONTÉ la rougeur AUXILIAIRE contre le mur fini et serrent la VIS DE JEU (5) avec le TOURNE-À-GAUCHE DE SORT (6) fourni le complice.

FOREZ LE TROU PILOTE POUR LA VIS DE BOIS (2) OU 1/4" DIA. LE TROU POUR L'ANCRE (3).

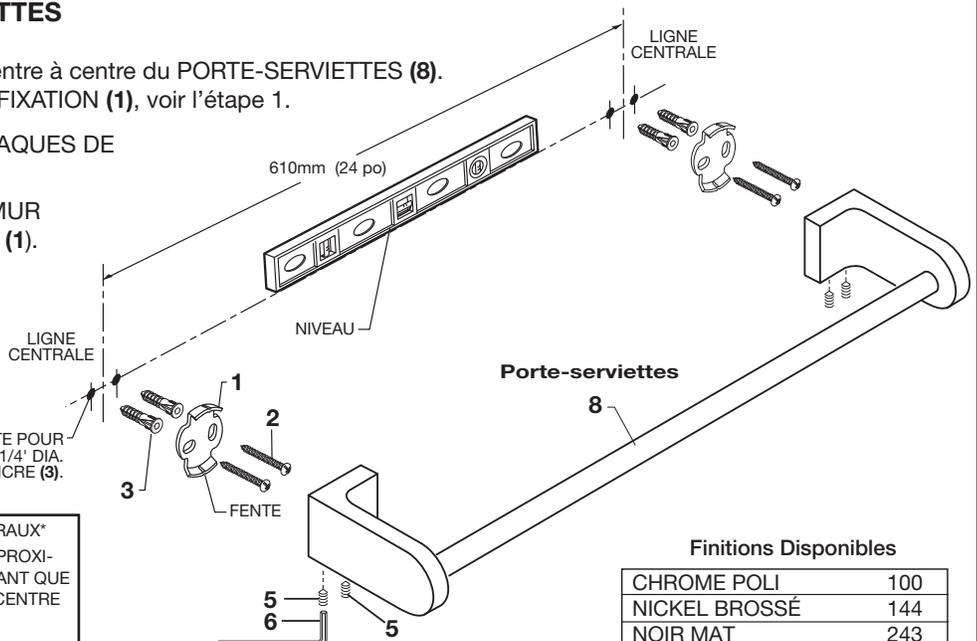

Finitions Disponibles

CHROME POLI	100
NICKEL BROSSÉ	144
NOIR MAT	243

DU CENTRE AU CENTRE DES SUPPORTS MURAUX
 *REMARQUE : LES MESURES NE SONT QU'APPROXIMATIVES, VEUILLEZ UTILISER LA BARRE EN TANT QUE GABARIT POUR DES MESURES RÉELLES DE CENTRE À CENTRE.