


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



Siphon en P décoratif Modèle D35700020

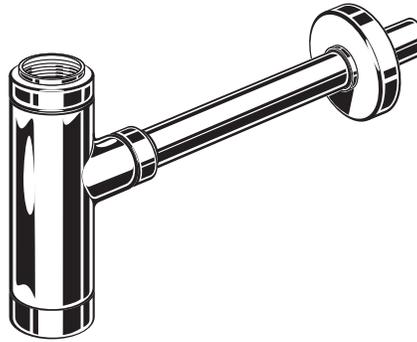

Nous vous remercions d'avoir choisi la marque DXV.
Avant de commencer, veuillez lire ces instructions
attentivement pour vous assurer que votre installation
s'effectue sans problème.

OUTILS ET MATÉRIAUX RECOMMANDÉS

La procédure nécessite généralement l'utilisation d'outils et de matériel courant, disponibles dans les quincailleries et magasins d'articles de plomberie. Il est indispensable de disposer des outils et du matériel avant d'entreprendre le travail.



Pince multiprise à crémaillère




Clé à molette



Ruban téflon




Graisse de plombier



Coupe-tube

DIMENSIONS D'AJUSTEMENT:

Important : Le raccord de vidange du lavabo doit être dans la même axe que le raccordement de la sortie de vidange.

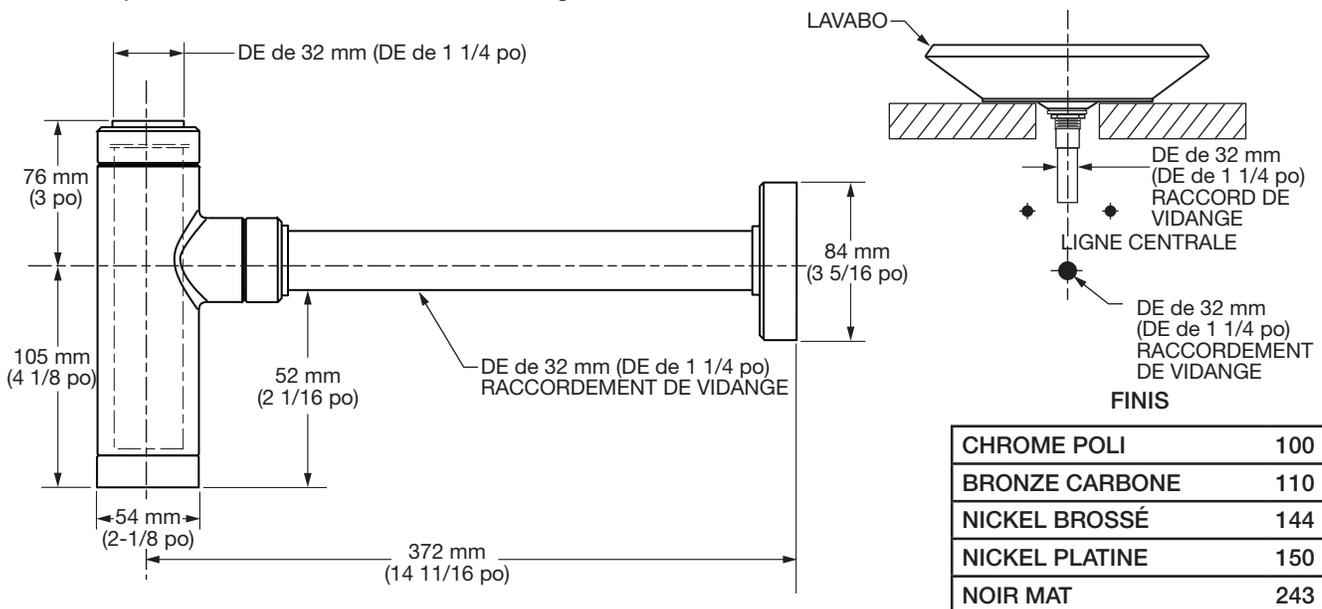

Aux États-Unis:

DXV
One Centennial Avenue
Piscataway, New Jersey 08855
Attention: Directeur du service à la clientèle.

Les personnes résidant aux États-Unis peuvent commander l'information de garantie en composant le numéro sans frais : (800) 227-2734
www.DXV.com

Au Canada:

DXV
5900 Avebury Road
Mississauga, Ontario
L5R 3M3
Canada

Numéro sans frais : 1-800-387-0369
Local: 905-306-1093
Fax: 1-800-395-1498
www.DXV.ca

Au Mexique:

DXV
Via Morelos 330
Col. Santa Clara Coatitla
Ecatepec, Estado de México 55540


Numéro sans frais: 01-800-8391200
www.DXV.mx

P O U R U N U S A G E U L T É R I E U R

1 INSTALLATION DU TUBE DE VIDANGE


- Dévisser l'ÉCROU AUTOBLOQUANT (1) et déposer le TUBE DE VIDANGE (2) du SIPHON EN P (3).
- Appliquer de la graisse de plombier sur l'extrémité du TUBE DE VIDANGE (2). Glisser la BRIDE MURALE (4) sur le TUBE DE VIDANGE (2). Vérifier que le joint torique est installé. Fig. 1.
- Installer le TUBE DE VIDANGE (2) sur le raccordement de vidange dans le mur et serrer à la main. Fig. 2. Ne pas serrer à fond.

Remarque : Si le TUBE DE VIDANGE (2) est trop long, le couper à la bonne longueur à l'aide d'un coupe-tube.

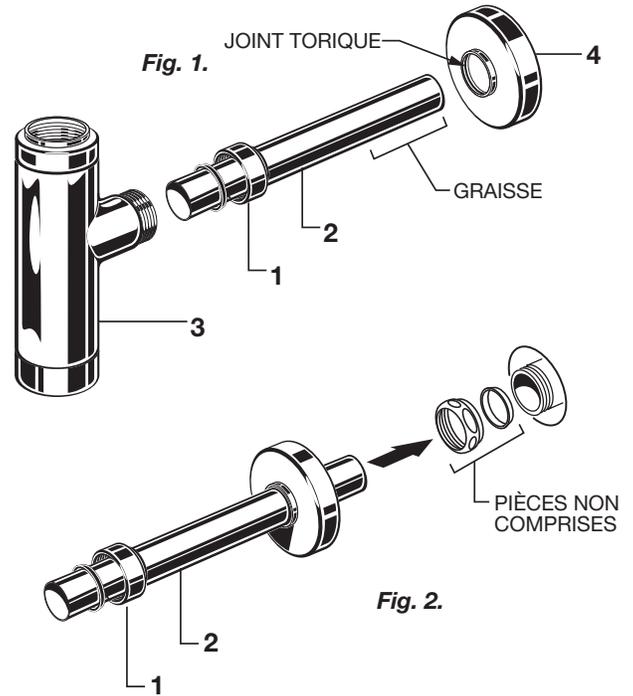

2 INSTALLATION DU SIPHON EN P

- Dévisser et enlever l'ÉCROU AUTOBLOQUANT (1) et le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ (2). Glisser l'ÉCROU AUTOBLOQUANT (1) et le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ (2) par-dessus le raccord de vidange du drain du lavabo. **S'assurer que la petite extrémité du JOINT D'ÉTANCHÉITÉ (2) est orientée vers le haut.**
- Insérer le raccord de vidange dans le SIPHON EN P (3) et serrer l'ÉCROU AUTOBLOQUANT (1) à la main. Ne pas serrer à fond.

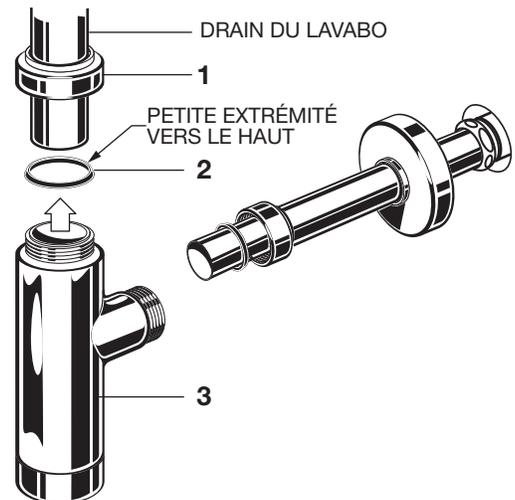

3 SERRAGE DES RACCORDS

- Aligner le TUBE DE VIDANGE (1) et l'insérer dans le SIPHON (2).
- Lorsque le SIPHON est correctement aligné, serrer les raccords. Protéger le fini lors du serrage.
- Pousser la BRIDE MURALE (3) contre le mur fini et essuyer le surplus de graisse lorsque l'installation est terminée.
- Ouvrir le robinet et vérifier l'étanchéité de tous les raccords. ➡ Serrer si nécessaire.
- Utiliser une clé à six pans de 3/8 po pour enlever le REGARD DE NETTOYAGE (4) afin de faire l'entretien.

