

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Ashbee^{MC} Nécessaire de robinetterie de poignée de vanne de dérivation murale à deux ou trois voies

Modèle D35101430


Pour être utilisé avec

D35000420.191 - Inverseur mural encastré à deux voies

D35000430.191 - Inverseur mural encastré à trois voies


Nous vous remercions d'avoir choisi la marque DXV.

Avant de commencer, veuillez lire ces instructions attentivement pour vous assurer que votre installation s'effectue sans problème.

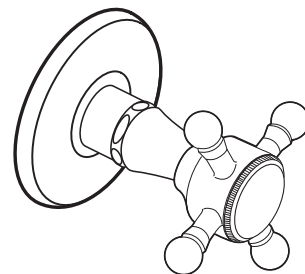


OUTILS ET MATÉRIAUX RECOMMANDÉS

La procédure nécessite généralement l'utilisation d'outils et de matériel courant, disponibles dans les quincailleries et magasins d'articles de plomberie. Il est indispensable de disposer des outils et du matériel avant d'entreprendre le travail.



Mastic de plombier ou calfeutre




Tournevis à pointe cruciforme



Tournevis lame plate

DIMENSIONS D'AJUSTEMENT:

- Pour référence

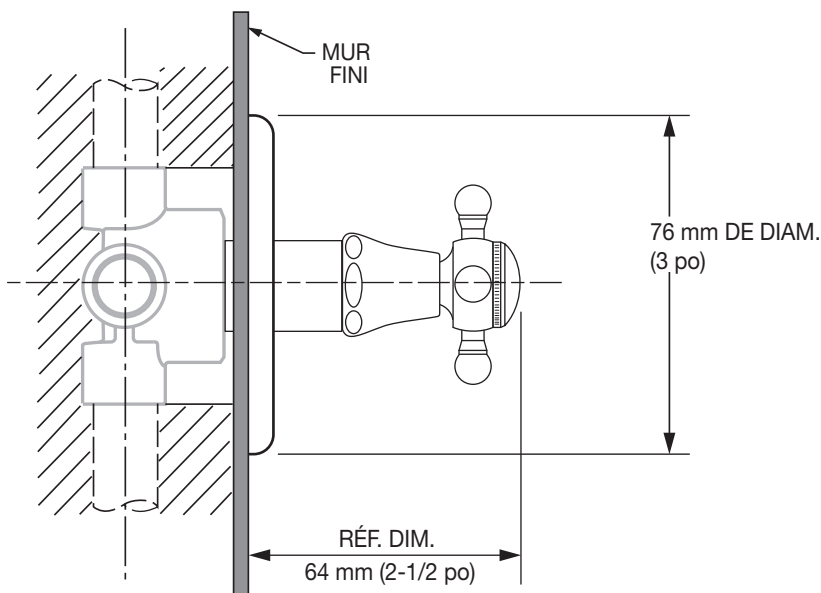

Aux États-Unis:

DXV
One Centennial Avenue
Piscataway, New Jersey 08855
Attention: Directeur du service à la clientèle.

Les personnes résidant aux États-Unis peuvent commander l'information de garantie composant le numéro sans frais : (800) 227-2734
www.DXV.com

Au Canada:

DXV
5900 Avebury Road
Mississauga, Ontario
L5R 3M3
Canada

Numéro sans frais : 1-800-387-0369
Local: 905-306-1093
Fax: 1-800-395-1498
www.DXV.ca

Au Mexique:


DXV
Via Morelos 330
Col. Santa Clara Coatitla
Ecatepec, Estado de México 55540

Numéro sans frais: 01-800-8391200
www.DXV.mx

1 INSTALLER LA POIGNÉE À CROISILLONS

ATTENTION Couper l'alimentation d'eau chaude et d'eau froide avant de commencer.

- Installer la ROSACE (1) sur le SUPPORT DE ROSACE (2). Visser le SUPPORT DE ROSACE (2) avec la ROSACE (1) sur la VANNE DE DÉRIVATION (3) jusqu'à ce que la ROSACE (1) soit au même niveau que le mur ni.
- Visser l'ÉCROU À PORTÉE SPHÉRIQUE (4) sur le SUPPORT DE ROSACE (2) jusqu'à ce qu'il se trouve au même niveau que l'arrêt interne.
- Aligner la POIGNÉE À CROISILLONS (5) comme illustré ou comme désiré, tout en gardant la VANNE en position fermée. Installer la POIGNÉE À CROISILLONS (5) sur la TIGE DE VANNE (8) et serrer la VIS DE LA POIGNÉE (6) pour fixer la POIGNÉE (5). Insérer l'INDICATEUR (7) dans la POIGNÉE À CROISILLONS (5).
- Ouvrir l'alimentation en eau. Vérifier que le raccord fonctionne correctement et ne présente pas de fuites.

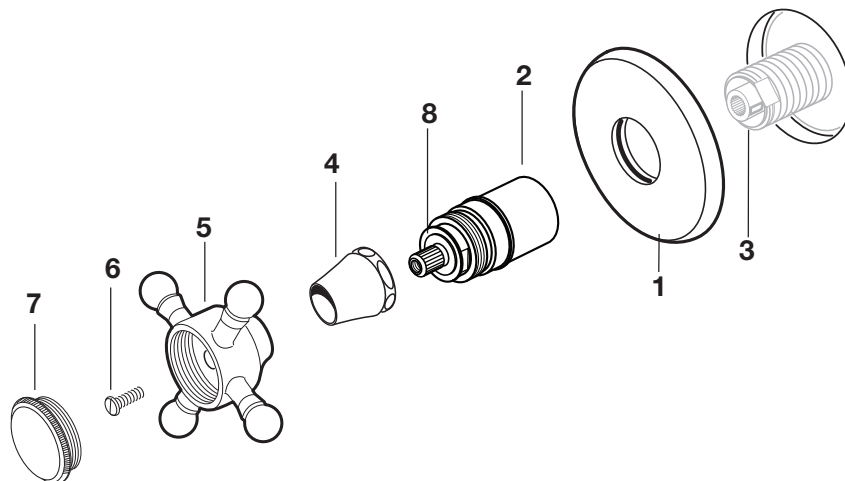

Ashbee^{MC} Nécessaire de robinetterie de poignée de vanne de dérivation murale à deux ou trois voies

NUMÉRO DE MODÈLE

D35101430

Remplacer le «YYY» par le code de fini approprié

CHROME POLI	100
NICKEL BROSSÉ	144
NICKEL PLATINE	150

