

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Ashbee^{MC} Nécessaires de robinetterie à poignée pour vannes murales droites



Poignée à croisillons
Modèle D35101740


Poignée à levier
Modèle D35101700

Pour être utilisé avec

D35000710.191 - Vanne de robinetterie brute de 1/2 po

D35000700.191 - Vanne de robinetterie brute de 3/4 po

Nous vous remercions d'avoir choisi la marque DXV. Avant de commencer, veuillez lire ces instructions attentivement pour vous assurer que votre installation s'effectue sans problème.

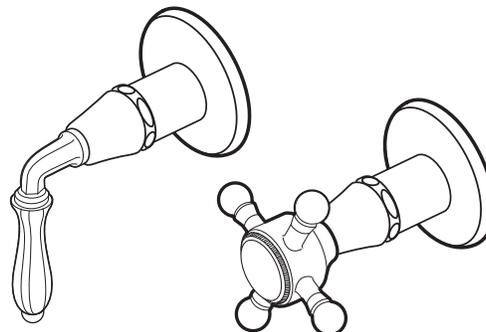


OUTILS ET MATÉRIAUX RECOMMANDÉS


La procédure nécessite généralement l'utilisation d'outils et de matériel courant, disponibles dans les quincailleries et magasins d'articles de plomberie. Il est indispensable de disposer des outils et du matériel avant d'entreprendre le travail.



Clé à molette



Mastic de plombier ou calfeutre




Tournevis à pointe cruciforme

Tournevis lame plate

DIMENSIONS D'AJUSTEMENT:

- Pour référence

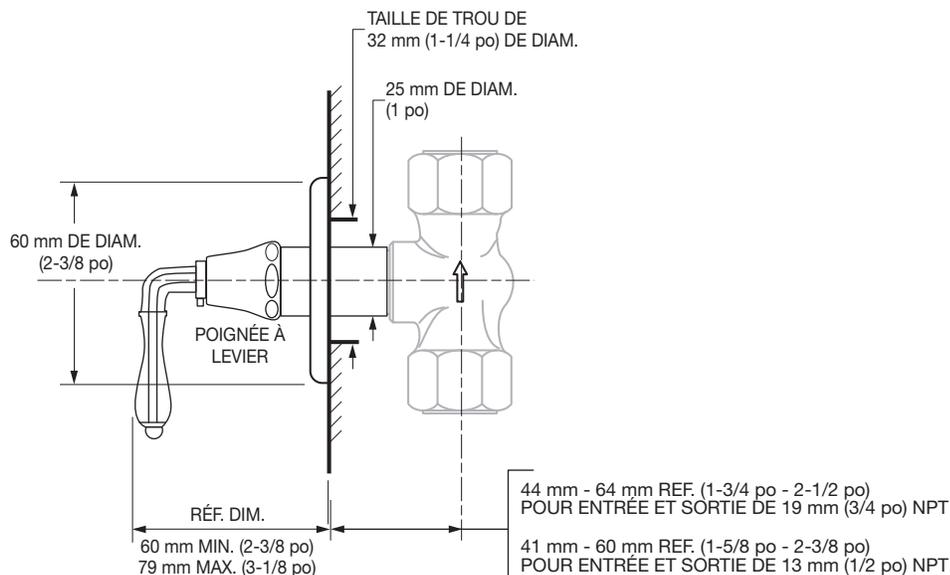

Aux États-Unis:

DXV
One Centennial Avenue
Piscataway, New Jersey 08855
Attention: Directeur du service à la clientèle.

Les personnes résidant aux États-Unis peuvent commander l'information de garantie composant le numéro sans frais : (800) 227-2734
www.DXV.com

Au Canada:

DXV
5900 Avebury Road
Mississauga, Ontario
L5R 3M3
Canada

Numéro sans frais : 1-800-387-0369
Local: 905-306-1093
Fax: 1-800-395-1498
www.DXV.ca

Au Mexique:

DXV
Via Morelos 330
Col. Santa Clara Coatitla
Ecatepec, Estado de México 55540


Numéro sans frais: 01-800-8391200
www.DXV.mx

P O U R U N U S A G E U L T É R I E U R

1 INSTALLER LA POIGNÉE À CROISILLONS

ATTENTION Couper l'alimentation d'eau chaude et d'eau froide avant de commencer.


- Faire glisser la ROSACE (4) sur le MANCHON DE BOISSEAU (1).
- Installer le MANCHON DE BOISSEAU (1) sur la TIGE DE VANNE (2), puis le visser sur la VANNE (3), jusqu'à ce qu'il repose fermement contre l'arrêt interne.
- Faire glisser la ROSACE (4) de sorte qu'elle repose bien contre le mur fini afin de couvrir le trou ouvert dans le mur
- Mettre la VANNE en position fermée et aligner la POIGNÉE À CROISILLONS (5) comme illustré ou comme désiré. Installer la POIGNÉE À CROISILLONS (5) sur la TIGE DE VANNE (2) et serrer la VIS DE LA POIGNÉE (6). Insérer l'INDICATEUR (7) dans la POIGNÉE À CROISILLONS (5).

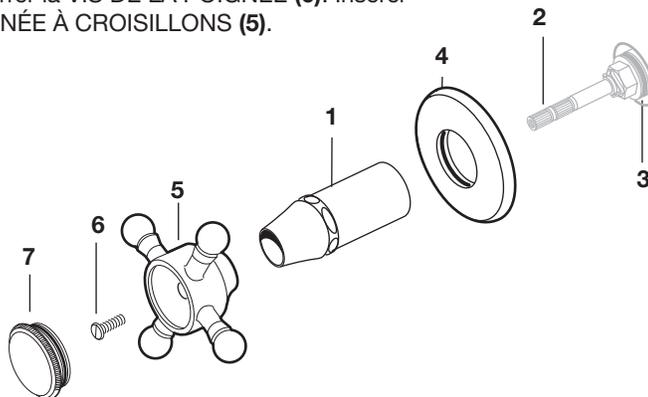

2 INSTALLER LA POIGNÉE À LEVIER

ATTENTION Couper l'alimentation d'eau chaude et d'eau froide avant de commencer.

- Appliquer du mastic dans la rainure de la face arrière de la ROSACE (4). Faire glisser la ROSACE (4) sur le MANCHON DE BOISSEAU (1).
- Installer le MANCHON DE BOISSEAU (1) sur la TIGE DE VANNE (2) et le visser sur la VANNE (3) jusqu'à ce qu'il repose fermement contre l'arrêt interne.
- Faire glisser la ROSACE (4) de sorte qu'elle repose bien contre le mur fini afin de couvrir le trou ouvert dans le mur.
- **POUR LES POIGNÉES À LEVIER :** Installer la RONDELLE À FRICTION (5) sur la base de la POIGNÉE À LEVIER (6). Mettre la VANNE en position fermée et aligner la POIGNÉE À LEVIER (6) comme illustré ou comme désiré. Installer la POIGNÉE À LEVIER (6) sur la TIGE DE VANNE (2) et serrer la VIS DE RÉGLAGE (7) à l'aide de la CLÉ HEXAGONALE (8) fournie.

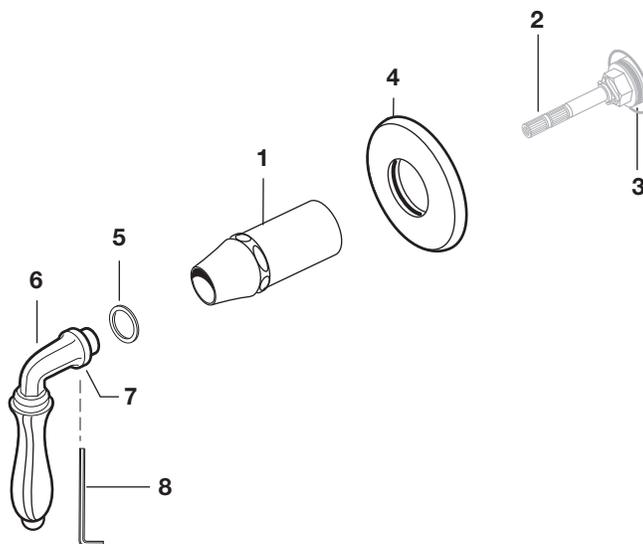



Ashbee^{MC}

Nécessaires de robinetterie à poignée pour vannes murales droites

NUMÉROS DE MODÈLE

Poignée à croisillons

D35101740

Poignée à levier

D35101700

Remplacer le «YYY» par le code
de fini approprié

CHROME POLI	100
NICKEL BROSSÉ	144
NICKEL PLATINE	150

