


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

DXV

Ashbee^{MC} Nécessaire de robinetterie pour vanne de douche à pression équilibrée

Modèle D35101F40


Pour être utilisé avec D35101SS0.191
Valve de passage pour robinet de douche
à pression équilibrée

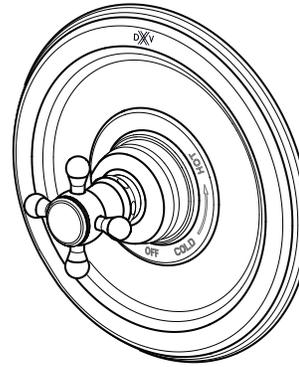

Nous vous remercions d'avoir choisi la marque DXV. Avant de commencer, veuillez lire ces instructions attentivement pour vous assurer que votre installation s'effectue sans problème.

OUTILS ET MATÉRIAUX RECOMMANDÉS

La procédure nécessite généralement l'utilisation d'outils et de matériel courant, disponibles dans les quincailleries et magasins d'articles de plomberie. Il est indispensable de disposer des outils et du matériel avant d'entreprendre le travail.




Coupe-tube



Pince multiprise à crémaillère



Ruban téflon




Clé à molette



Tournevis à pointe cruciforme




Tournevis lame plate



Mastic de plombier ou calfeutre

DIMENSIONS D'AJUSTEMENT:

- Pour référence

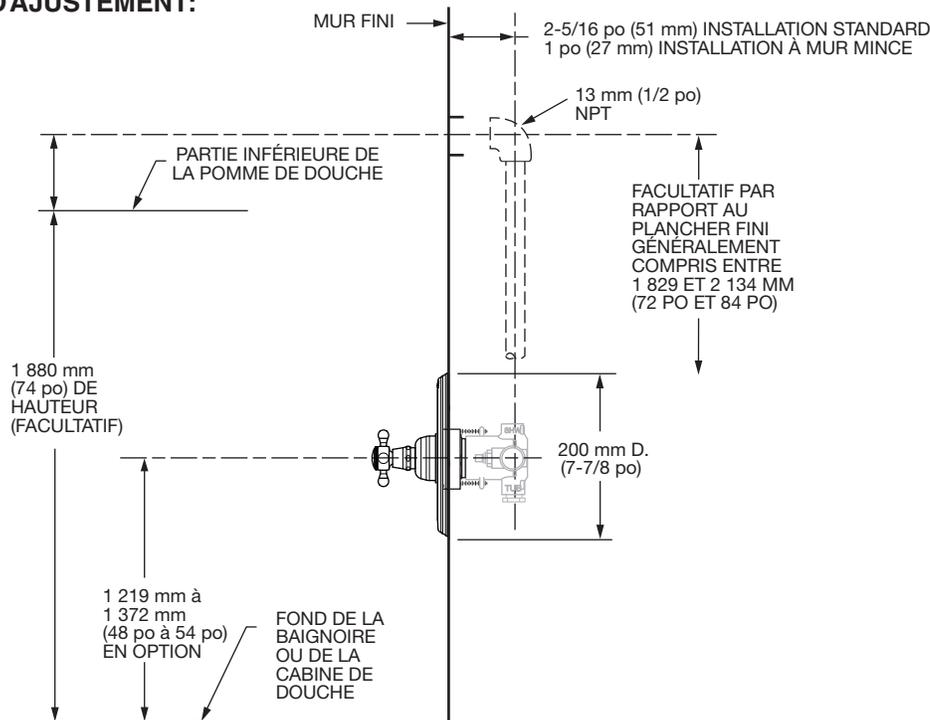

Aux États-Unis:

DXV
One Centennial Avenue
Piscataway, New Jersey 08855
Attention: Directeur du service à la clientèle.

Les personnes résidant aux États-Unis peuvent commander l'information de garantie en composant le numéro sans frais : (800) 227-2734
www.DXV.com

Au Canada:

DXV
5900 Avebury Road
Mississauga, Ontario
L5R 3M3
Canada

Numéro sans frais : 1-800-387-0369
Local: 905-306-1093
Fax: 1-800-395-1498
www.DXV.ca


Au Mexique:

DXV
Via Morelos 330
Col. Santa Clara Coatitla
Ecatepec, Estado de México 55540

Numéro sans frais: 01-800-8391200
www.DXV.mx


P O U R U N U S A G E U L T É R I E U R

1 INSTALLATION DE LA CARTOUCHE

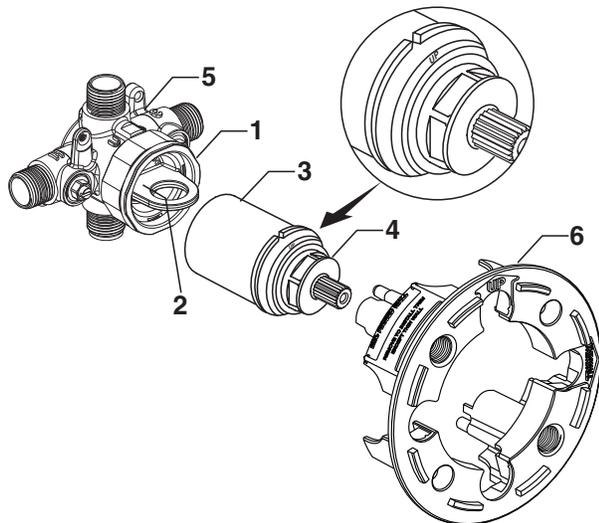

- Enlevez le PROTÈGE-PLÂTRE (6).
- Enlevez l'ÉCROU DE CHAPEAU (1) en le dévissant dans le sens antihoraire. Tournez la BONDE DE PURGE (2).
- Enlevez le BOÎTIER PROTECTEUR (3) de la CARTOUCHE (4). Installez la cartouche en orientant le mot « UP » vers le haut.
- Réinstallez l'ÉCROU DE CHAPEAU (1) dans le CORPS DE ROBINETTERIE (5) et serrez-le à la main.


2 INSTALLATION DE LA GARNITURE (INSTALLATION SUR STANDARD MUR)

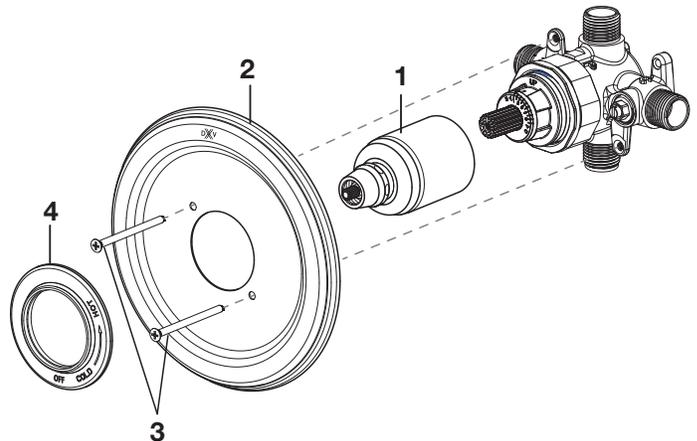

ATTENTION Couper l'alimentation d'eau chaude et d'eau froide avant de commencer.

- Retirez le protège-plâtre du robinet.
- Enfoncez le COUVERCLE DE LA CARTOUCHE (1) sur la cartouche. Cette dernière sera fixée plus tard.
- Filetez les VIS (3) sur la PLAQUE DE FIXATION (2) et fixez-la au corps de robinet.
- Enfoncez le COUVERCLE (4) sur la PLAQUE DE FIXATION (2).


3 INSTALLATION DE LA GARNITURE (INSTALLATION SUR MUR MINCE)

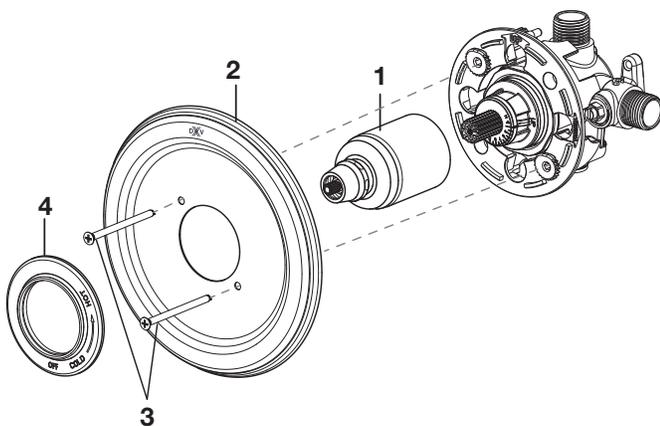

ATTENTION Couper l'alimentation d'eau chaude et d'eau froide avant de commencer.


- Enfoncez le COUVERCLE DE LA CARTOUCHE (1) sur le corps de robinet.
- Filetez les VIS (4) sur la PLAQUE DE FIXATION (3) et le SUPPORT DE PLAQUE DE FIXATION (2) et fixez-les au corps de robinet à travers le protège-plâtre.
- Enfoncez le COUVERCLE (4) sur la PLAQUE DE FIXATION (2).

4 INSTALLATION DE LA POIGNÉE

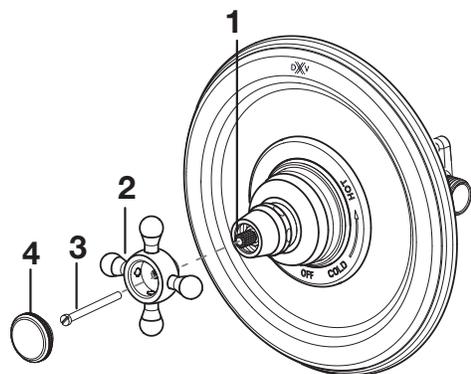


- Push HANDLE ADAPTER (2) over CARTRIDGE STEM (1) and secure with SCREW (3).
- Push HANDLE (4) over HANDLE ADAPTER (2) and secure with SET SCREW & PLUG BUTTON (5).

5 RÉGLAGE DU LIMITEUR D'EAU CHAUDE

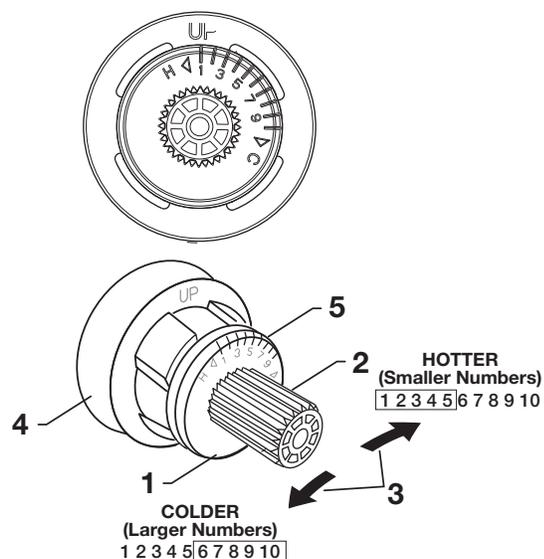

- En limitant la rotation de la POIGNÉE et en limitant la quantité d'eau chaude qui se mélange à l'eau froide, L'ARRÊT DE SÉCURITÉ THERMIQUE (1) réduit le risque de brûlure. Pour régler la température maximale de l'eau de ce robinet, ajuster le paramètre de L'ARRÊT DE SÉCURITÉ THERMIQUE (1).
- Tournez la TIGE DE CARTOUCHE (2) à la position OFF (le réglage le plus froid) avant de régler LE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE (3). Tirez vers l'avant et tournez dans le sens antihoraire, en passant d'un chiffre à l'autre, pour régler la température maximale. Guidez-vous des CHIFFRES (5) inscrits sur la CARTOUCHE (4) sur LE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE (3).

6 INSTALLATION INVERSÉE

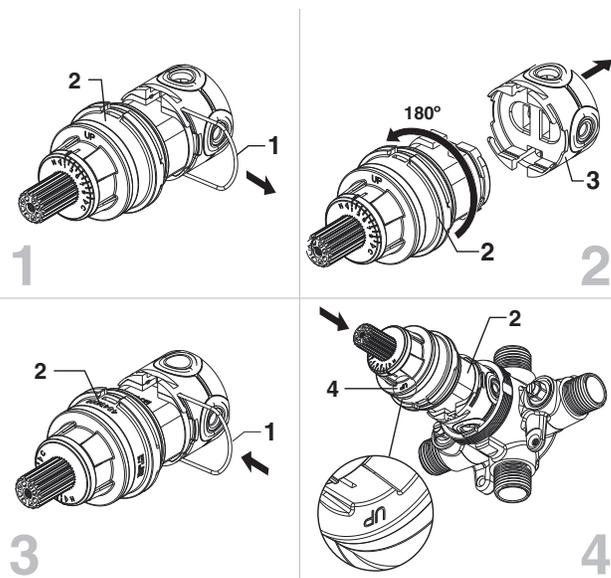

- Retirer l'épingle (1) de la cartouche (2) en tirant.
- Séparer le collecteur (3) de la cartouche (2) en tirant.
- Faire tourner la cartouche (B) de 180 degrés et réinstaller le collecteur (3) à l'aide de l'épingle (1).
- L'inscription « up » (4) doit maintenant être tournée vers le bas pendant l'installation de la cartouche (2).

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :

À FAIRE : Simplement rincer le robinet avec de l'eau propre, sécher avec un chiffon doux en coton.


À NE PAS FAIRE : Nettoyer avec des savons, de l'acide, des produits à polir, des détergents abrasifs ou un chiffon à gros grains.

DXV


Ashbee^{MDC} Nécessaire de robinetterie pour vanne de douche à pression équilibrée

NUMÉRO DE MODÈLE

D35101F40

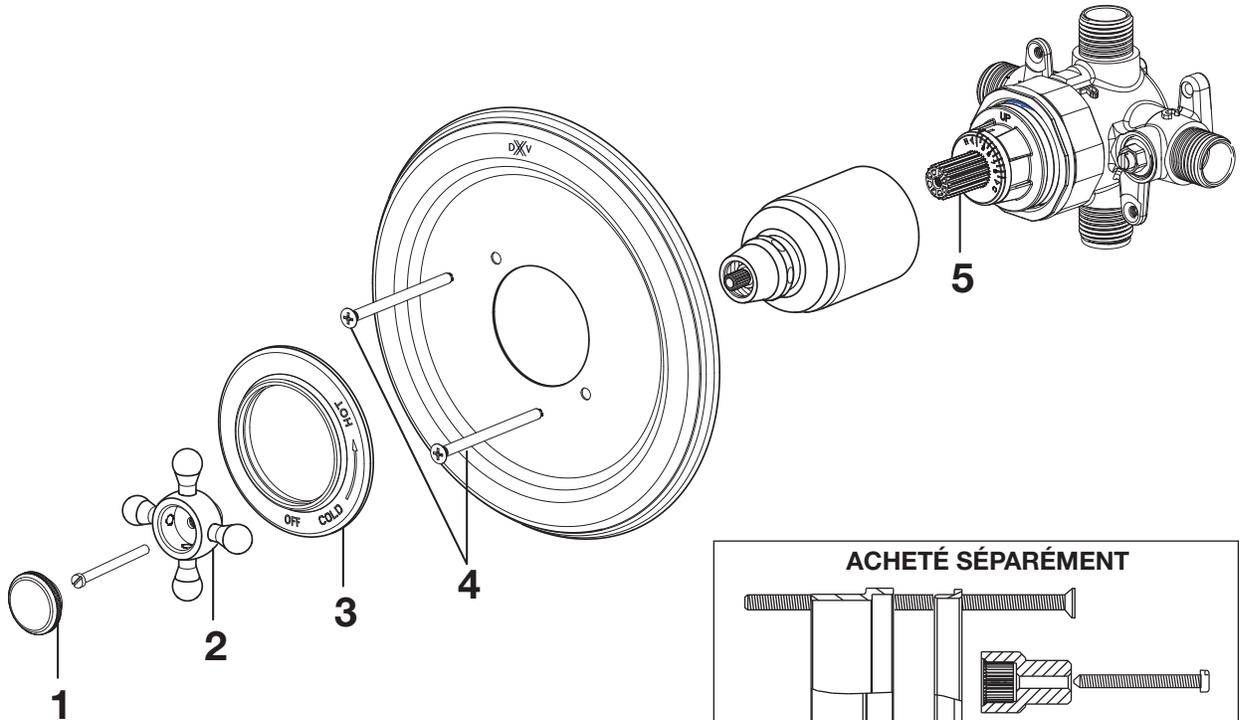

ACHETÉ SÉPARÉMENT

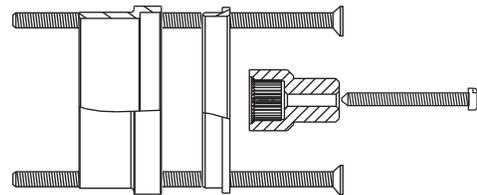

M970649-0020A

ENSEMBLE DE PLOMBERIE BRUTE PROFONDE

Remplacer le «YYY» par le code
de fini approprié

CHROME POLI	100
NICKEL BROSSÉ	144
NICKEL PLATINE	150

1	H960529.YYY	CAPUCHON DE POIGNÉE
2	H961230.YYY	POIGNÉE CROISÉE
3	H961229.YYY	ANNEAU DE TRIM
4	H960685.191	VIS DE PLAQUE DE ROBINETTERIE
5	M970654-0070A	CARTOUCHE