


# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



AMERICAN STANDARD

## Installation murale combinée Robinetterie de lavabo Modèle D35000450

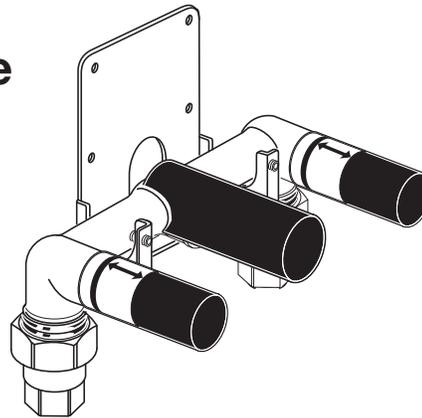

Merci d'avoir choisi la marque DXV d'American Standard. Avant de commencer l'installation, veuillez lire ces instructions attentivement pour pouvoir l'effectuer sans problèmes.



### OUTILS ET MATÉRIAUX RECOMMANDÉS

La majorité des procédures nécessitent l'utilisation d'outils et de matériaux communs, disponibles dans les quincailleries ou les magasins d'articles de plomberie. Il est primordial d'avoir les outils et les matériaux à votre disposition avant de commencer à travailler.



### DIMENSIONS D'AJUSTEMENT :

- Afin de positionner l'appareil correctement par rapport au mur, noter les dimensions d'ajustement.

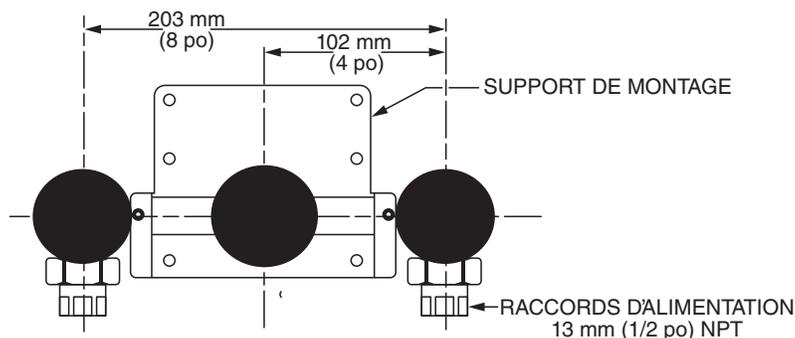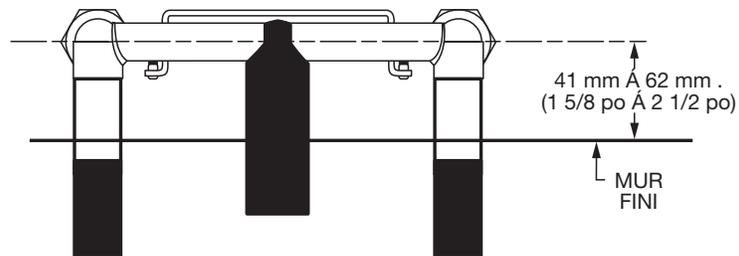

REMARQUE : LES TROUS DE MONTAGE DOIVENT FAIRE 35 mm (1 3/8 po) DE DIAM.

#### Aux États-Unis:

DXV by American Standard  
One Centennial Avenue  
Piscataway, New Jersey 08855  
Attention: Directeur du service à la clientèle.

Les personnes résidant aux États-Unis peuvent commander l'information de garantie en composant le numéro sans frais : (800) 227-2734  
www.DXV.com

#### Au Canada:

DXV by American Standard  
5900 Avebury Road  
Mississauga, Ontario  
L5R 3M3  
Canada

Numéro sans frais : 1-800-387-0369  
Local: 905-306-1093  
Fax: 1-800-395-1498  
www.DXV.ca

#### Au Mexique:


DXV by American Standard  
Via Morelos 330  
Col. Santa Clara Coatitla  
Ecatepec, Estado de México 55540

Numéro sans frais: 01-800-8391200  
www.DXV.mx

CONSERVER POUR UN USAGE ULTÉRIEUR


## 1 INSTALLER LE SUPPORT MURAL

- Déterminer l'emplacement sur le mur fini. **Cette mesure est très importante!**  
Remarque : La mesure d'ajustement à partir du mur fini est la suivante : 40 mm (1 9/16 po) minimum et 62 mm (2 7/16 po) maximum. Il s'agit d'une tolérance de 22 mm (7/8 po). Voir le schéma d'ajustement ci-dessus.
- Fixer le SUPPORT MURAL (1) à une traverse de la structure du mur à la hauteur requise à l'aide de six vis à bois.

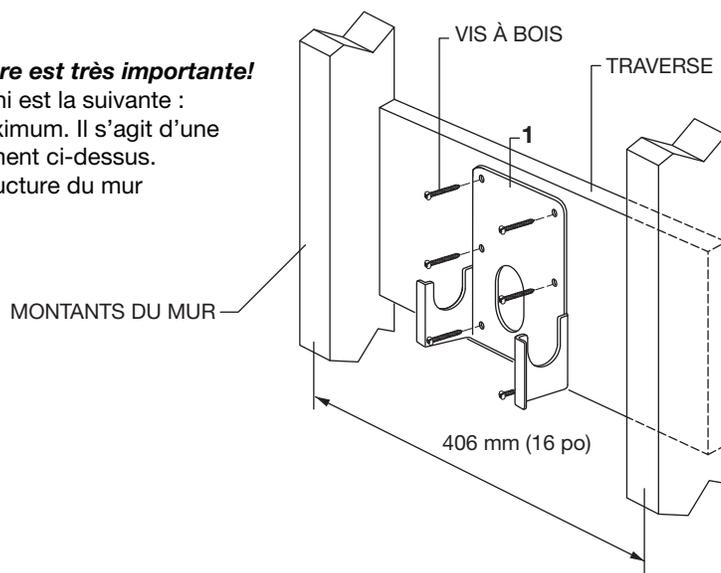


## 2 INSTALLER LE CORPS DE LA VANNE

- Fixer le CORPS DE LA VANNE (1) au SUPPORT MURAL (2) comme illustré. Mettre les VIS DE RÉGLAGE (3) à niveau et les serrer pour fixer le CORPS DE LA VANNE (1) au SUPPORT MURAL (2).
- Raccorder l'alimentation en eau CHAUDE au RACCORD D'ALIMENTATION DE GAUCHE (4) et l'alimentation en eau FROIDE au RACCORD D'ALIMENTATION DE DROITE (5). Les tuyaux utilisent des raccords NPT de 13 mm (1/2 po). Utiliser un agent d'étanchéité ou du ruban téflon sur les raccords de tuyauterie. Ne pas souder directement au corps de la vanne.
- Ouvrir les conduites d'alimentation et vérifier l'étanchéité, tout en gardant les vannes fermées. Retirer les DISPOSITIFS DE PROTECTION (6), ouvrir les deux vannes et vérifier l'étanchéité.
- Fermer les deux vannes et couper l'alimentation en eau. Remettre les DISPOSITIFS DE PROTECTION (6) en place et finir la construction du mur.

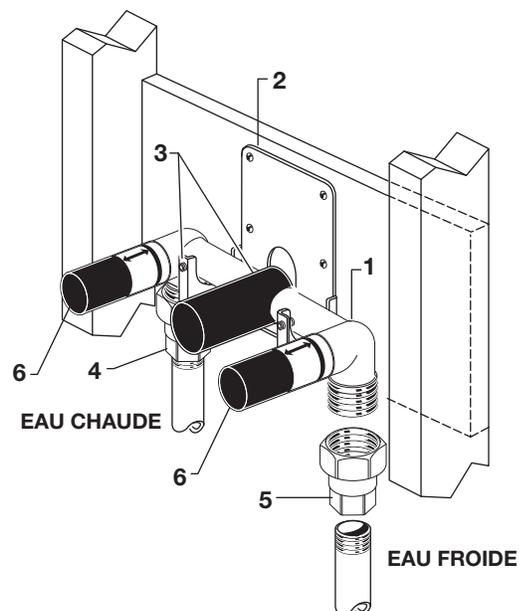

# DXV

AMERICAN STANDARD

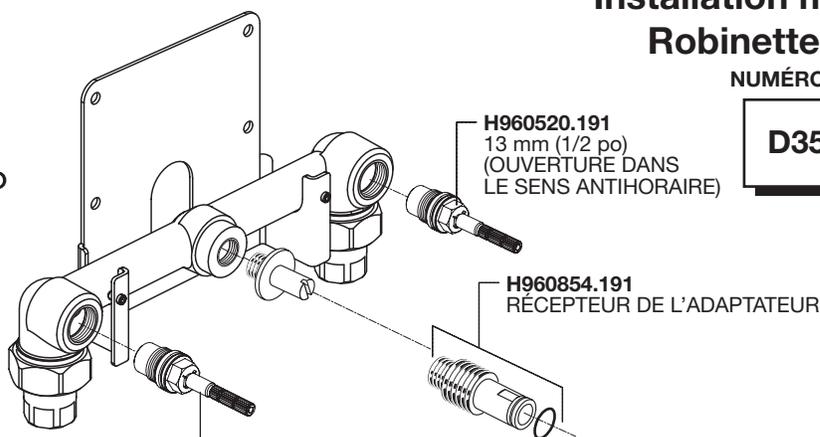

**H960521.191** CARTOUCHE  
CARTOUCHE 13 mm (1/2 po)  
(OUVERTURE DANS LE SENS HORAIRE)

**H960520.191**  
13 mm (1/2 po)  
(OUVERTURE DANS  
LE SENS ANTIHORAIRE)

**H960854.191**  
RÉCEPTEUR DE L'ADAPTEUR

## Installation murale combinée Robinetterie de lavabo

NUMÉRO DE MODÈLE

**D35000450**