INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Equility[MC] (Anciennement LYNDON®)
Nécessaire de robinetterie pour vanne de douche à pression équilibrée

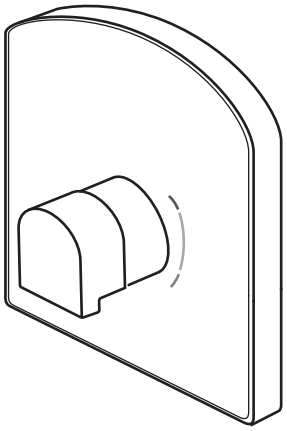

Modèles D35109500, D35109500RB

Pour être utilisé avec D35000500.191 Robinet de douche à pression équilibrée

Nous vous remercions d'avoir choisi la marque DXV. Avant de commencer, veuillez lire ces instructions attentivement pour vous assurer que votre installation s'effectue sans problème.

OUTILS ET MATÉRIAUX RECOMMANDÉS

La procédure nécessite généralement l'utilisation d'outils et de matériel courant, disponibles dans les quincailleries et magasins d'articles de plomberie. Il est indispensable de disposer des outils et du matériel avant d'entreprendre le travail.



Clé hexagonale (fournie) — Tournevis à pointe cruciforme — Tournevis lame plate

DIMENSIONS D'AJUSTEMENT:

• Pour référence

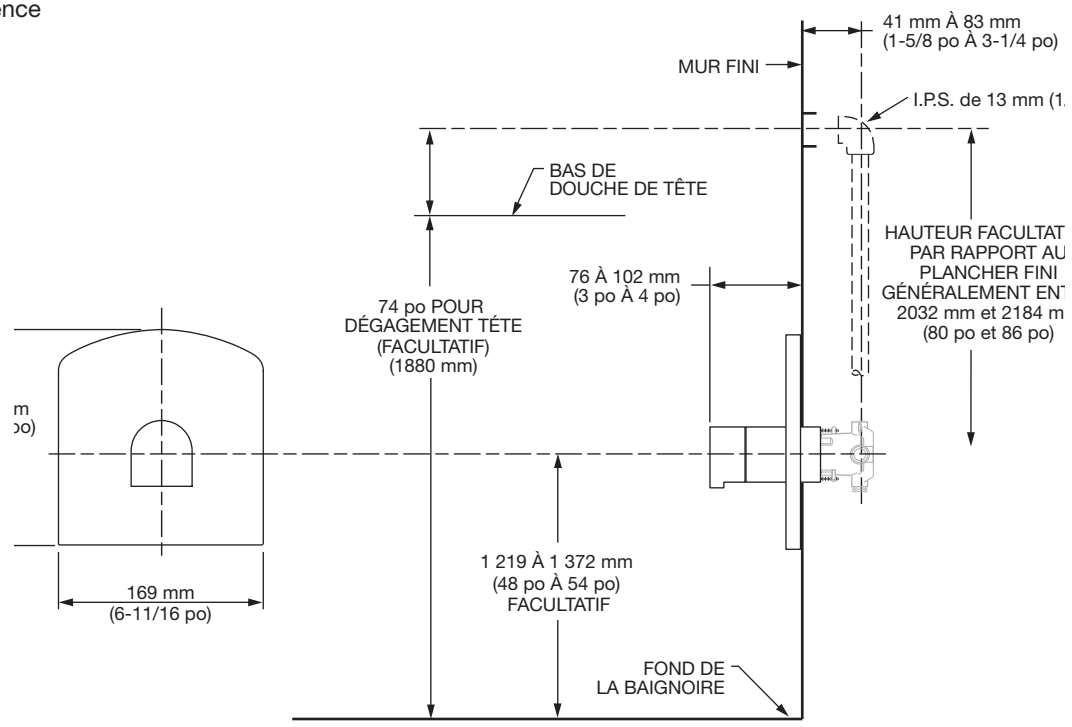

Aux États-Unis:
DXV
One Centennial Avenue
Piscataway, New Jersey 08855
Attention: Directeur du service à la clientèle.

Les personnes résidant aux États-Unis peuvent commander l'information de garantieen composant le numéro sans frais : (800) 227-2734
www.DXV.com

Au Canada:
DXV
5900 Avebury Road
Mississauga, Ontario
L5R 3M3
Canada

Numéro sans frais : 1-800-387-0369
Local: 905-306-1093
Fax: 1-800-395-1498
www.DXV.ca

Au Mexique:
DXV
Via Morelos 330
Col. Santa Clara Coatitla
Ecatepec, Estado de México 55540

Numéro sans frais: 01-800-8391200
www.DXV.mx

POUR UN USAGE ULTÉRIEUR

Les noms de produits indiqués ci-dessus sont des marques de commerce d'AAmerica, Inc.
© AS America, Inc. 2018

M965571 FR RÉV. 1.8 (5/18)

1 ENLEVER LE DISPOSITIF DE PROTECTION

ATTENTION **Couper l'alimentation d'eau chaude et d'eau froide avant de commencer.**

- ***Figure 1***. Une fois le carrelage mural installé, enlever le DISPOSITIF DE PROTECTION **(1)**.

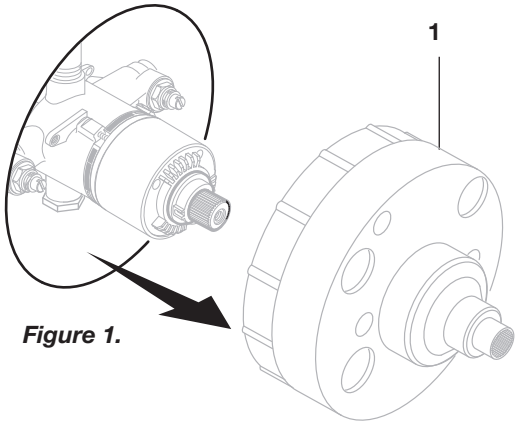

Figure 1.

2 RÉGLER LE LIMITEUR DE TEMPÉRATURE (À EFFECTUER AVANT L'INSTALLATION DE LA ROBINETTERIE)

*En empêchant la rotation de la POIGNÉE et en limitant la quantité d'eau chaude qui peut se mélanger avec l'eau froide, le LIMITEUR DE TEMPÉRATURE DE SÉCURITÉ **(1)** réduit le risque de brûlures accidentelles. Pour régler la température maximale de l'eau chaude de votre robinet, il suffit d'ajuster le réglage du LIMITEUR DE TEMPÉRATURE DE SÉCURITÉ **(1)**.*

- Tourner la TIGE DE LA CARTOUCHE **(2)** en position FERMÉE (température la plus froide) avant de régler la LIMITE DE TEMPÉRATURE SUPÉRIEURE **(1)**. Utiliser un tournevis à tête plate pour dégager le LIMITEUR DE TEMPÉRATURE DE SÉCURITÉ **(1)**. Tirer vers l'avant et tourner d'un chiffre dans le sens antihoraire pour limiter la température de l'eau chaude. Utiliser la FLÈCHE **(3)** sur la CARTOUCHE **(4)** et les CHIFFRES **(5)** sur le LIMITEUR DE TEMPÉRATURE **(1)** comme indice.

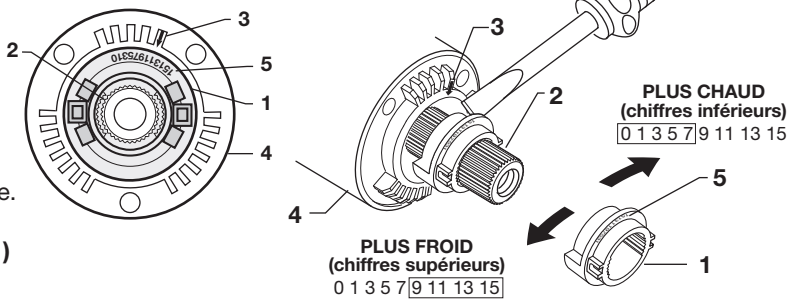

3a INSTALLEZ SOIGNÉ

- ***Figure 2.*** Pousser le CAPUCHON **(2)** sur la CARTOUCHE DE LA VANNE jusqu'à ce qu'il repose contre la butée.
- Fixer le SUPPORT DE LA ROSACE **(3)** et le joint au corps de la vanne à l'aide des VIS **(4)**. Fixer le SUPPORT DE ROSACE **(5)** au SUPPORT DE LA ROSACE **(3)** à l'aide des VIS **(6)**.

NOTEZ : Assurez-vous que l'Entaille du Milieu est dans la position verticale.

3b INSTALLEZ SOIGNÉ

- ***Figure 3.*** Installer la ROSACE **(7)** sur le CAPUCHON **(2)** et pousser jusqu'à ce qu'il se trouve au niveau du mur fini. La rosace **(7)** s'enclenchera sur le SUPPORT DE ROSACE **(5)**.

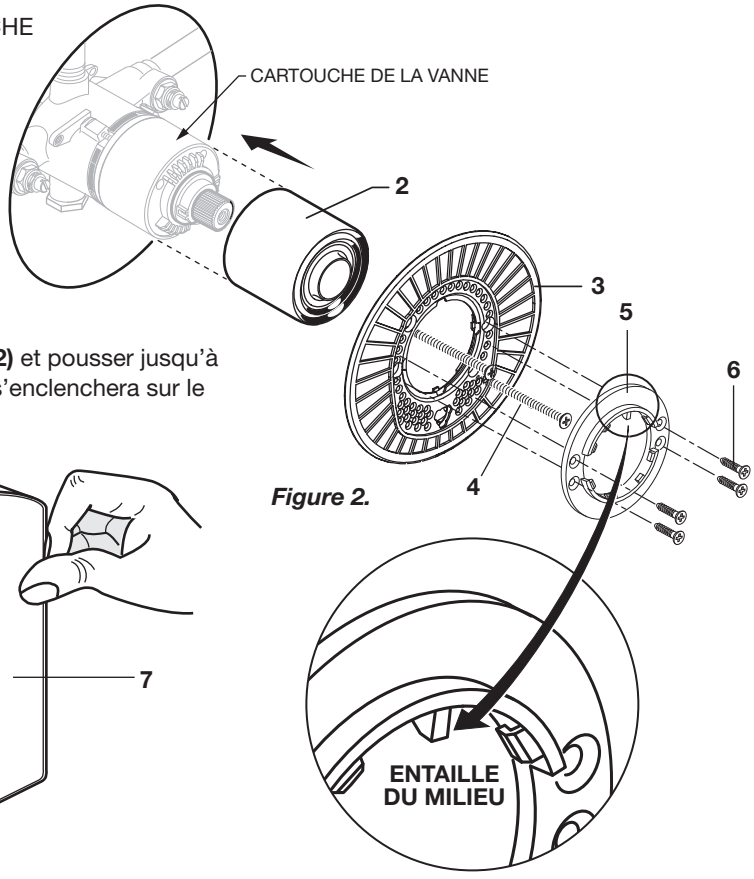

Figure 2.

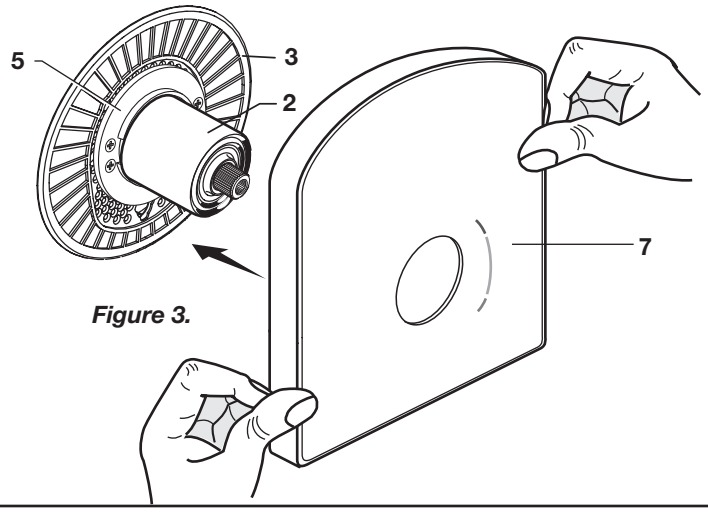

Figure 3.

3c INSTALLER LA POIGNÉE

NOTEZ : Éteignez la valve avant l'installation de poignée.
(Le tour complètement dans le sens des aiguilles d'une montre)

- Installer l'ADAPTATEUR DE LA POIGNÉE **(1)** sur la TIGE DE LA VANNE **(3)** et fixer avec les VIS **(4)**.
- Aligner la POIGNÉE À LEVIER **(5)** de sorte que le levier soit tourné vers le bas et serrer la VIS DE RÉGLAGE **(6)** à l'aide de la clé hexagonale pour fixer la POIGNÉE À LEVIER **(5)**.
- Installent le BOUTON **(7)** DE PRISE DE COURANT.

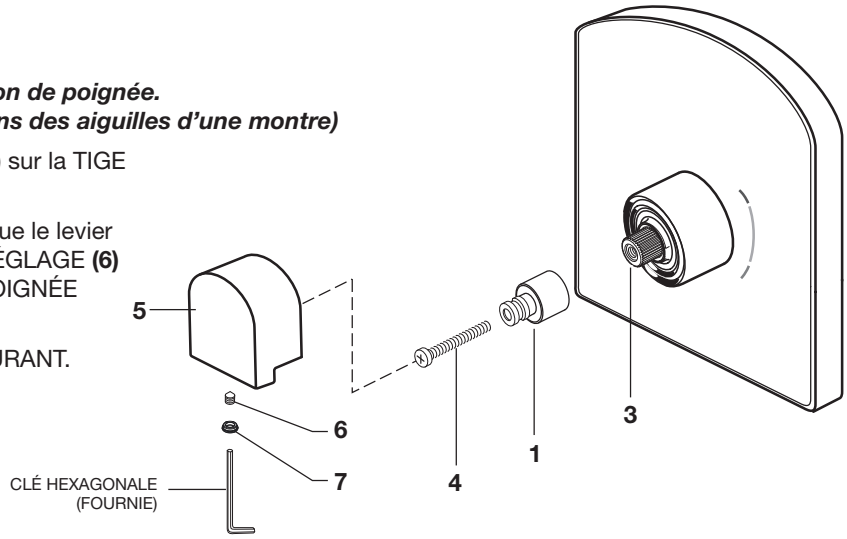

4 TESTER LE ROBINET INSTALLÉ

- Mettre la VANNE en position « fermée ».
- En maintenant la poignée en position « fermée », ouvrir les alimentations en eau et vérifier l'étanchéité de tous les raccords.
- Tourner la POIGNÉE pour bien rincer les conduites d'eau.

DXV

Equility[MC] (Anciennement LYNDON®)

Nécessaire de robinetterie pour vanne de doucheà pression équilibrée

NUMÉROS DE MODÈLE

D35109500
D35109500RB

Remplacer le « YYY » par le code de fini approprié
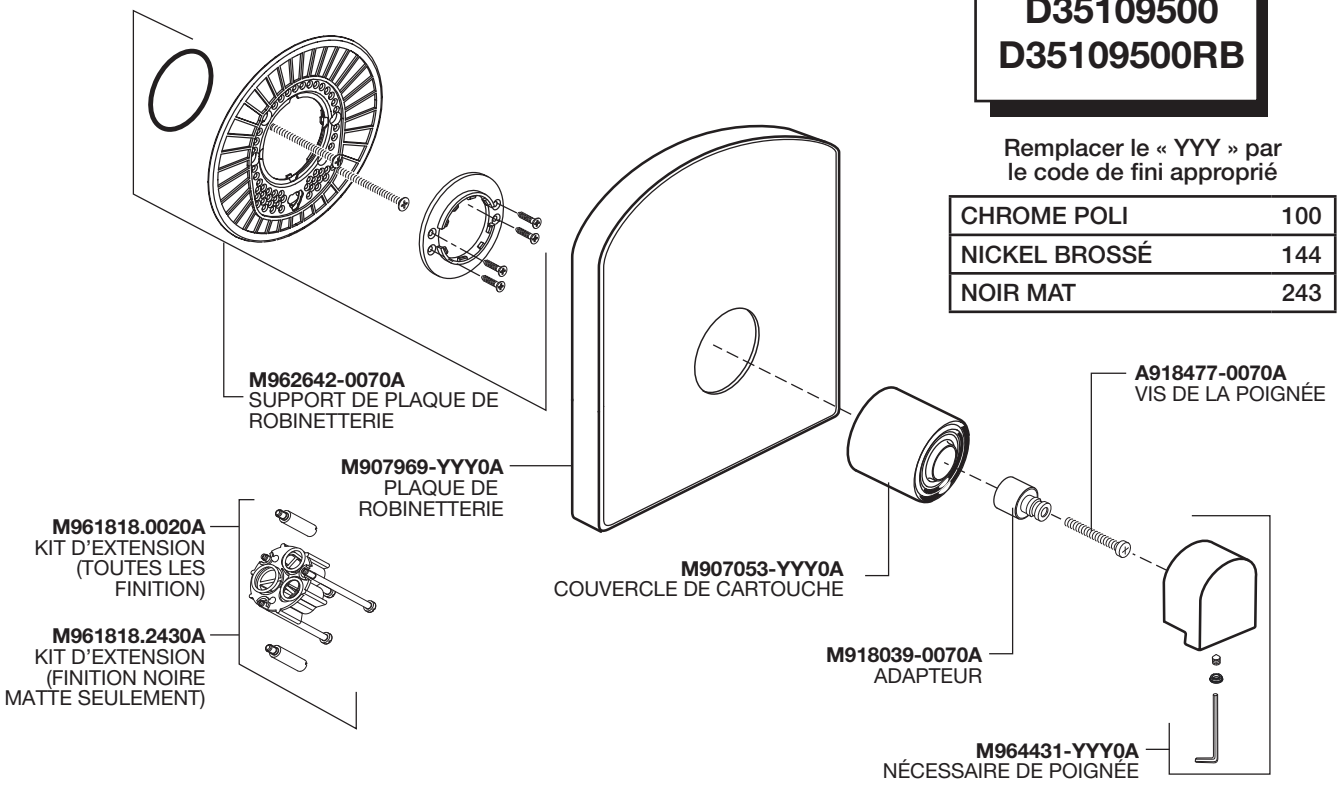
CHROME POLI	100
NICKEL BROSSÉ	144
NOIR MAT	243