

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION




Equility^{MC} (Anciennement LYNDON®)

Bec de robinet de baignoire mural


Modèle D35109760

Nous vous remercions d'avoir choisi la marque DXV.
Avant de commencer, veuillez lire ces instructions
attentivement pour vous assurer que votre installation
s'effectue sans problème.

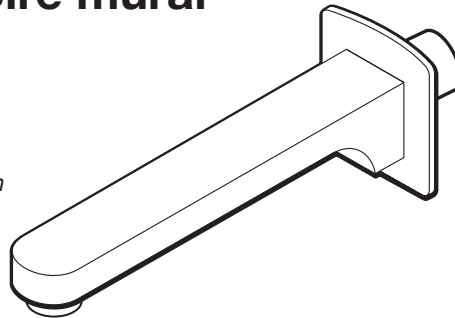


OUTILS ET MATÉRIAUX RECOMMANDÉS


La procédure nécessite généralement l'utilisation d'outils et de matériel courant, disponibles dans les quincailleries et magasins d'articles de plomberie. Il est indispensable de disposer des outils et du matériel avant d'entreprendre le travail.



Clé hexagonale(fournie)



Mastic de plombier ou calfeutre




Tournevis à pointe cruciforme



Tournevis lame plate

DIMENSIONS D'AJUSTEMENT:

- Pour référence

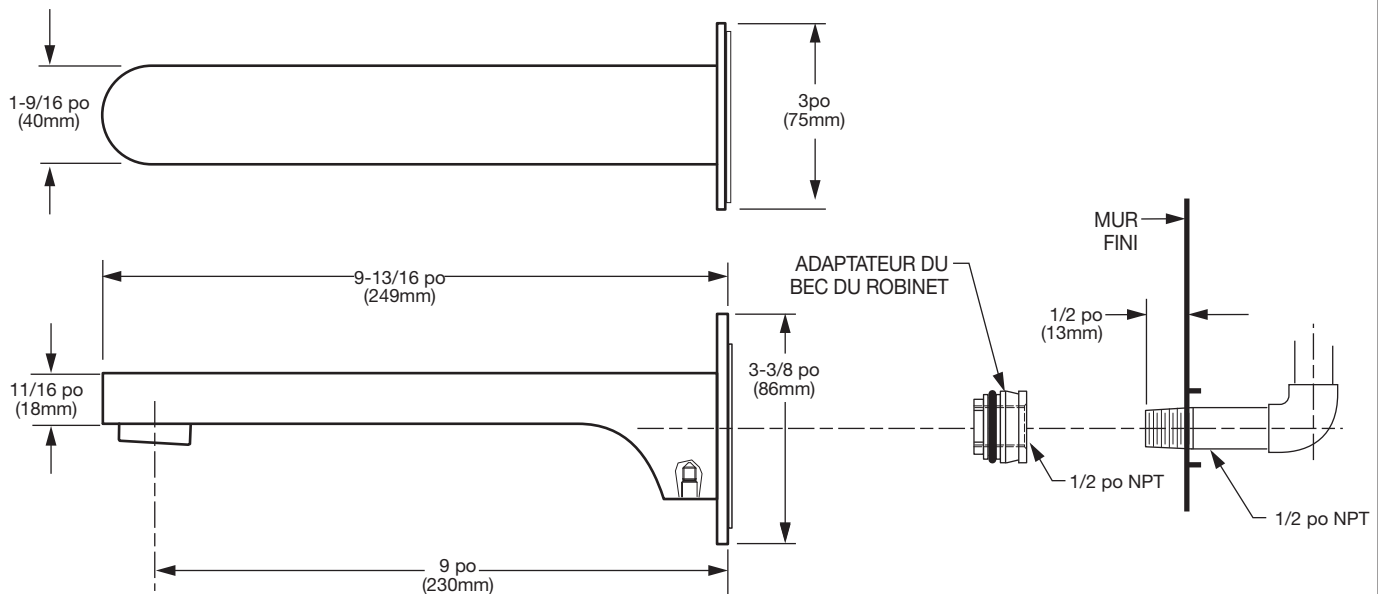

Aux États-Unis:

DXV
One Centennial Avenue
Piscataway, New Jersey 08855
Attention: Directeur du service à la clientèle.

Les personnes résidant aux États-Unis
peuvent commander l'information de garantie en
composant le numéro
sans frais : (800) 227-2734
www.DXV.com

Au Canada:

DXV
5900 Avebury Road
Mississauga, Ontario
L5R 3M3
Canada

Numéro sans frais : 1-800-387-0369
Local: 905-306-1093
Fax: 1-800-395-1498
www.DXV.ca


Au Mexique:

DXV
Via Morelos 330
Col. Santa Clara Coatitla
Ecatepec, Estado de México 55540

Numéro sans frais: 01-800-8391200
www.DXV.mx


1 INSTALLEZ LE SCEAU POUR FAIRE JAILLIR L'ÉCUSSON

- Enlevez le SOUTIEN (1) DU JOINT COLLANT (2). Appliquez le JOINT (2) au revers d'ÉCUSSON DE BEC (3).

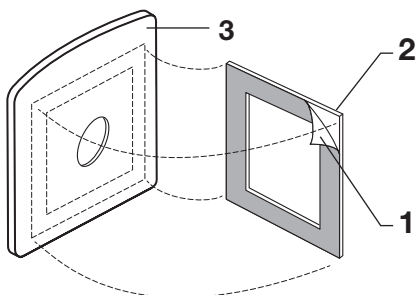


2 INSTALLEZ L'ADAPTATEUR DE BEC

- Enlevez le BONNET DE PIPE. Appliquez la bande cachetante au mamelon de pipe. Avec une 15/16 po clé à douille, l'ADAPTATEUR DE BEC de fil (1) sur le mamelon de pipe jusqu'à ce que l'ÉCUSSON DE BEC (2) ne soit serré contre le mur fini.

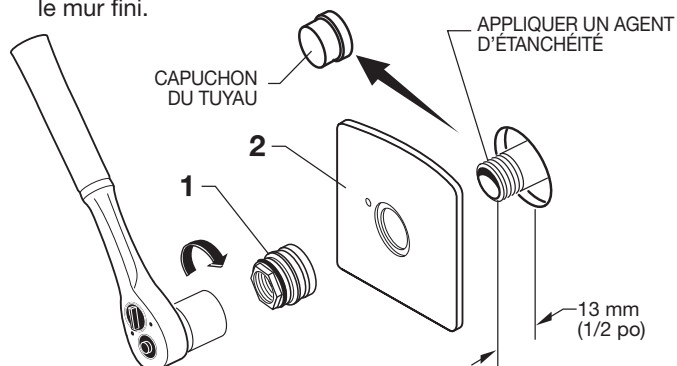


3 INSTALLEZ LE BEC

- LE BEC D'ENTONNOIR DE CUVE de poussée (1) sur l'ADAPTATEUR DE BEC (2) la rougeur contre l'ÉCUSSON DE BEC (3).

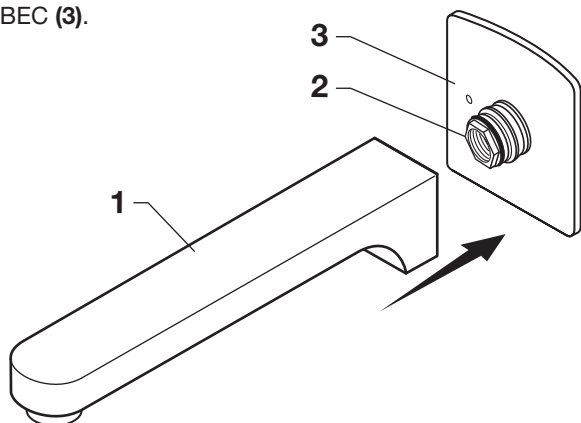

4 BEC SÛR

- Mettez en ligne le BEC D'ENTONNOIR DE CUVE (2). Tighten les deux VIS DE JEU (1) pour protéger le BEC D'ENTONNOIR DE CUVE (2) pour FAIRE JAILLIR L'ADAPTATEUR (3).

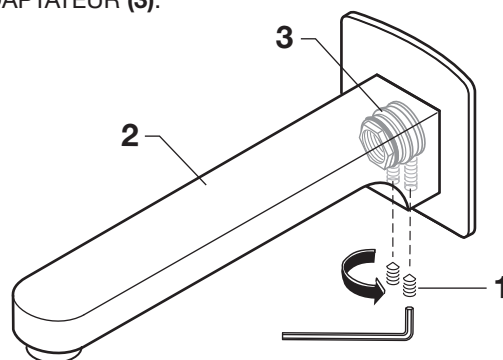

DXV

M964837-YYY0A
SPOUT ESCUTCHEON KIT

M964838-0070A
SPOUT ADAPTER

M964836-0070A
SET SCREW KIT

M964839-0070A
AERATOR AND KEY

Equility^{MC}
(Anciennement LYNDON®)
Bec de baignoire murale

NUMÉRO DE MODÈLE

D35109760

Remplacer le «YYY» par le code de fini approprié

CHROME POLI	100
NICKEL BROSSÉ	144
NOIR MAT	243