


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

DXV

Garniture pour soupape de douche à pression équilibrée **Fitzgerald**^{MD}

Modèle D35160F00


Pour être utilisé avec D35101SS0.191
Valve de passage pour robinet de douche
à pression équilibrée

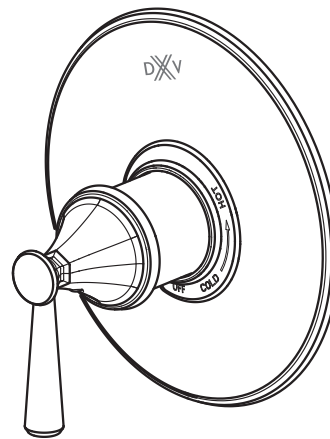

Nous vous remercions d'avoir choisi la marque DXV. Avant de commencer, veuillez lire ces instructions attentivement pour vous assurer que votre installation s'effectue sans problème.

OUTILS ET MATÉRIAUX RECOMMANDÉS

La procédure nécessite généralement l'utilisation d'outils et de matériel courant, disponibles dans les quincailleries et magasins d'articles de plomberie. Il est indispensable de disposer des outils et du matériel avant d'entreprendre le travail.




Tournevis à pointe cruciforme



Tournevis lame plate

DIMENSION DE TRIM :

- Pour référence

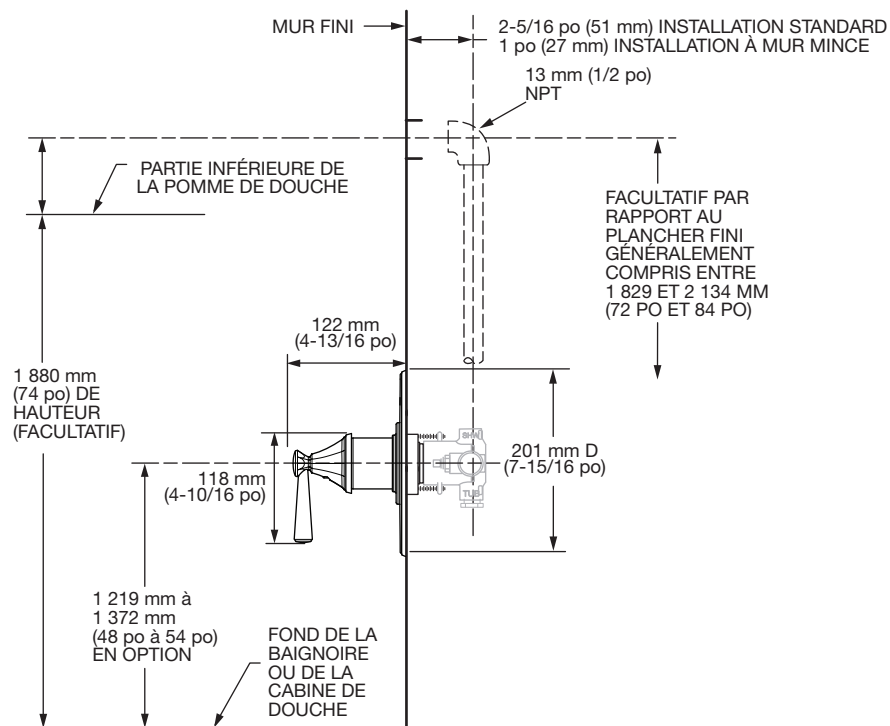

Aux États-Unis:

DXV
One Centennial Avenue
Piscataway, New Jersey 08855
Attention: Directeur du service à la clientèle.

Les personnes résidant aux États-Unis
peuvent commander l'information de garantie en
composant le numéro
sans frais : (800) 227-2734
www.DXV.com

Au Canada:

DXV
5900 Avebury Road
Mississauga, Ontario
L5R 3M3
Canada


Numéro sans frais : 1-800-387-0369
Local: 905-306-1093
Fax: 1-800-395-1498
www.DXV.ca

Au Mexique:

DXV
Via Morelos 330
Col. Santa Clara Coatitla
Ecatepec, Estado de México 55540


Numéro sans frais: 01-800-8391200
www.DXV.mx

1 INSTALLATION DE LA CARTOUCHE

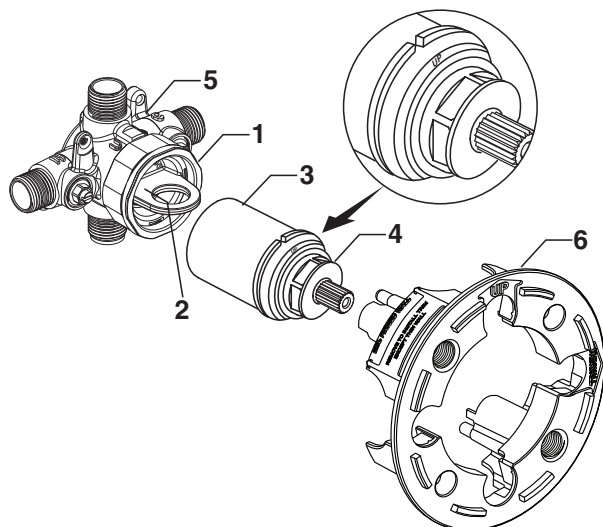

- Enlevez le PROTÈGE-PLÂTRE (6).
- Enlevez l'ÉCROU DE CHAPEAU (1) en le dévissant dans le sens antihoraire. Tournez la BONDE DE PURGE (2).
- Enlevez le BOÎTIER PROTECTEUR (3) de la CARTOUCHE (4). Installez la cartouche en orientant le mot « UP » vers le haut.
- Réinstallez l'ÉCROU DE CHAPEAU (1) dans le CORPS DE ROBINETTERIE (5) et serrez-le à la main.

2 INSTALLATION DE LA GARNITURE (INSTALLATION SUR STANDARD MUR)

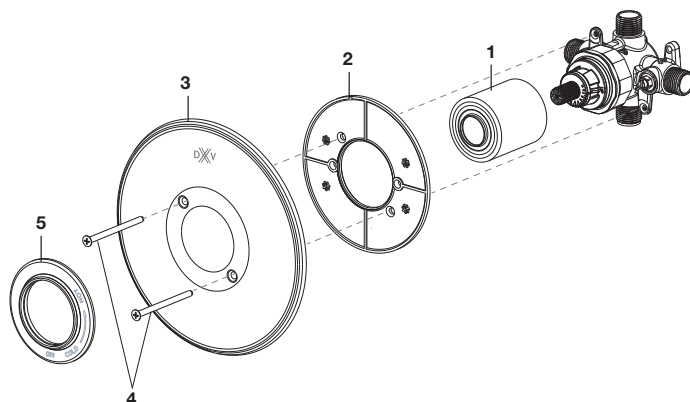


ATTENTION

Couper l'alimentation d'eau chaude et d'eau froide avant de commencer.

- Retirez le protège-plâtre du robinet.
- Push CARTRIDGE COVER (1) over the valve body.
- Filetez les VIS (4) sur la PLAQUE DE FIXATION (3) et le SUPPORT DE PLAQUE DE FIXATION (2) et fixez-les au corps de robinet.
- Push COVER (5) on to ESCTUCHEON (3).

3 INSTALLATION DE LA GARNITURE (INSTALLATION SUR MUR MINCE)

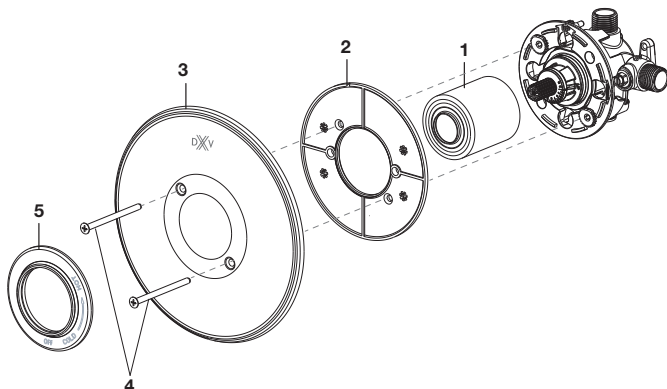


ATTENTION

Couper l'alimentation d'eau chaude et d'eau froide avant de commencer.


- Push CARTRIDGE COVER (1) over the valve body.
- Filetez les VIS (4) sur la PLAQUE DE FIXATION (3) et le SUPPORT DE PLAQUE DE FIXATION (2) et fixez-les au corps de robinet.
- Push COVER (5) on to ESCTUCHEON (3).

4 INSTALLATION DE LA POIGNÉE

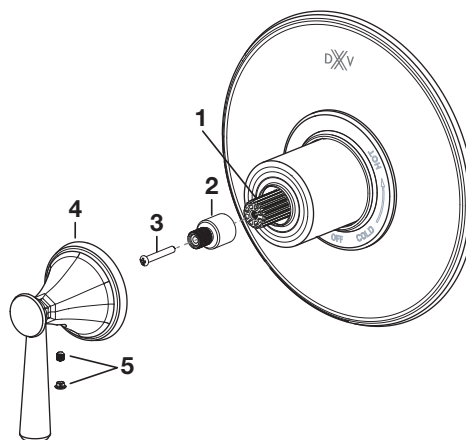


- Enfoncez L'ADAPTATEUR DE POIGNÉE (2) sur la TIGE DE LA CARTOUCHE (1) et fixez-le avec une VIS (3).
- Enfoncez la POIGNÉE (4) sur L'ADAPTATEUR DE POIGNÉE (2) et fixez-la avec une VIS DE FIXATION et un (5).

5 RÉGLAGE DU LIMITEUR D'EAU CHAUDE

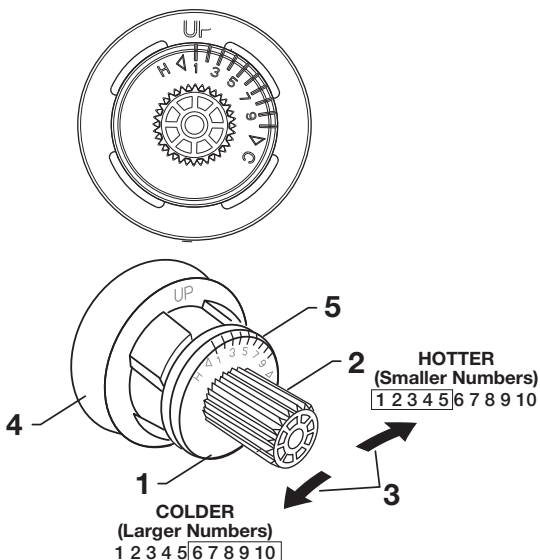

- En limitant la rotation de la POIGNÉE et en limitant la quantité d'eau chaude qui se mélange à l'eau froide, L'ARRÊT DE SÉCURITÉ THERMIQUE (1) réduit le risque de brûlure. Pour régler la température maximale de l'eau de ce robinet, ajuster le paramètre de L'ARRÊT DE SÉCURITÉ THERMIQUE (1).
- Tournez la TIGE DE CARTOUCHE (2) à la position OFF (le réglage le plus froid) avant de régler LE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE (3). Tirez vers l'avant et tournez dans le sens antihoraire, en passant d'un chiffre à l'autre, pour régler la température maximale. Guidez-vous des CHIFFRES (5) inscrits sur la CARTOUCHE (4) sur LE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE (3).

6 INSTALLATION INVERSÉE

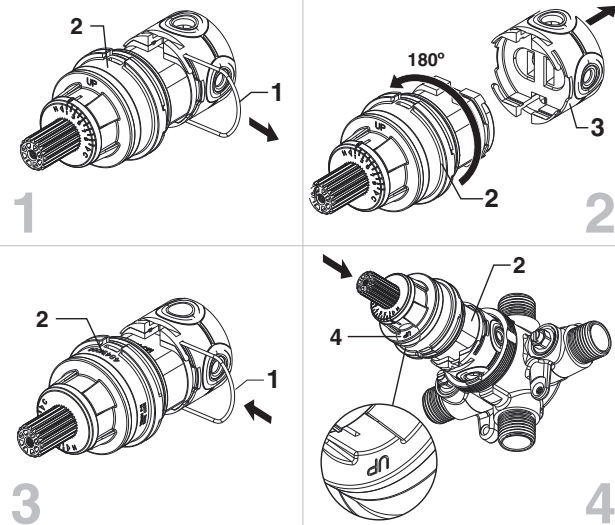

- Retirer l'épingle (1) de la cartouche (2) en tirant.
- Séparer le collecteur (3) de la cartouche (2) en tirant.
- Faire tourner la cartouche (B) de 180 degrés et réinstaller le collecteur (3) à l'aide de l'épingle (1).
- L'inscription « up » (4) doit maintenant être tournée vers le bas pendant l'installation de la cartouche (2).

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :

À FAIRE : Simplement rincer le robinet avec de l'eau propre, sécher avec un chiffon doux en coton.


À NE PAS FAIRE : Nettoyer avec des savons, de l'acide, des produits à polir, des détergents abrasifs ou un chiffon à gros grains.




Garniture pour soupape de douche à pression équilibrée **Fitzgerald**^{MD}

NUMÉRO DE MODÈLE

D35160F00

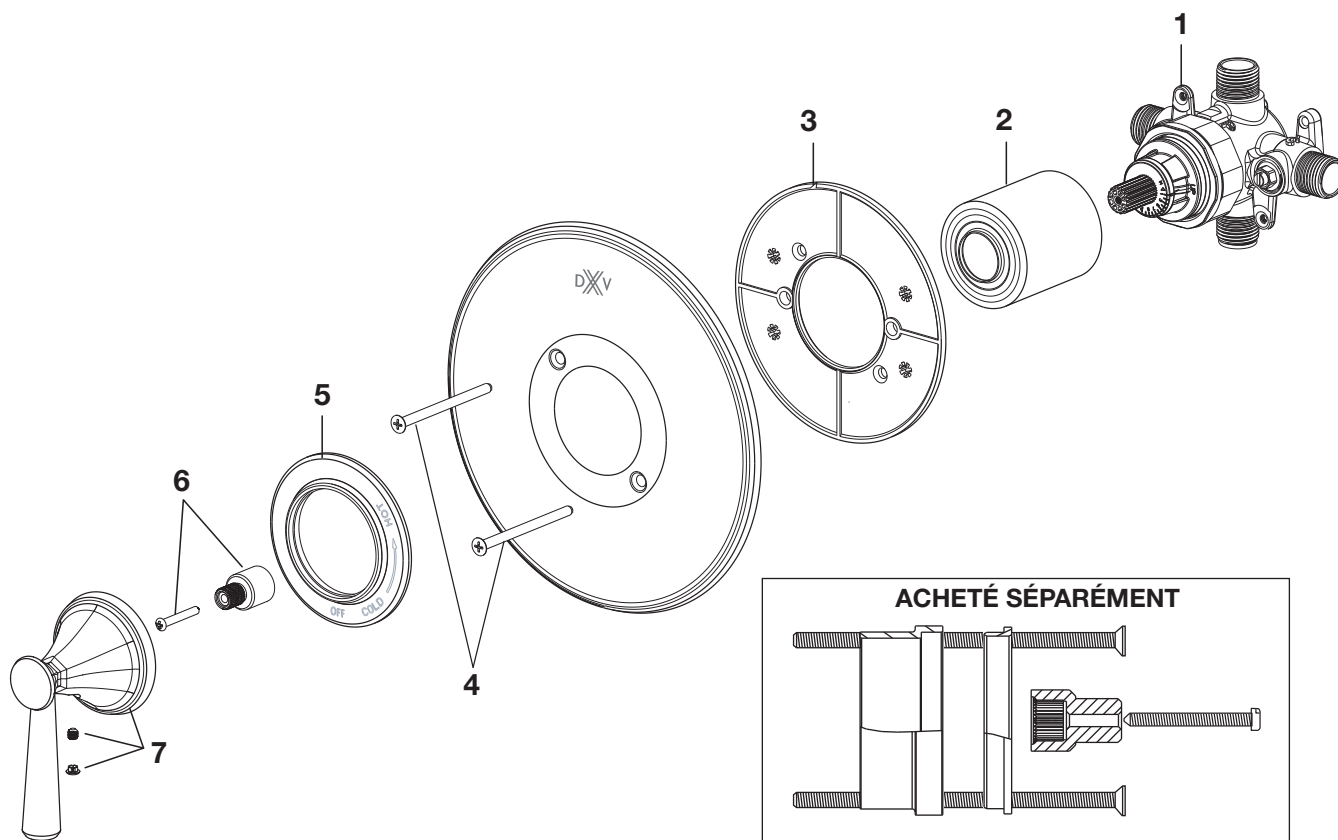

ACHETÉ SÉPARÉMENT

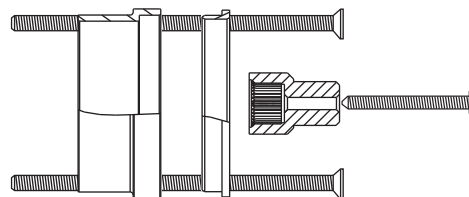

M970649-0020A

ENSEMBLE DE PLOMBERIE BRUTE PROFONDE

Remplacer le «YYY» par le code de fini approprié

CHROME POLI	100
NICKEL BROSSÉ	144
NICKEL PLATINE	150

1	M970654-0070A	CARTOUCHE
2	M964519-YYY0A	COUVERCLE DE CARTOUCHE
3	D970031-0070A	SUPPORT DE LA PLAQUE DE ROBINETTERIE
4	H960685.191	SUPPORT DE LA PLAQUE DE ROBINETTERIE VIS
5	H961229.YYY	ANNEAU DE TRIM
6	H961279.191	NÉCESSAIRE DE ADAPTATEUR DE POIGNÉE
7	M970539-YYY0A	NÉCESSAIRE DE POIGNÉE