


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



DXV Modulus^{MC} Robinet de bidet

Modèles D35120012
D35120012RB

Nous vous remercions d'avoir choisi la marque DXV.
Avant de commencer, veuillez lire ces instructions
attentivement pour vous assurer que votre installation
s'effectue sans problème.

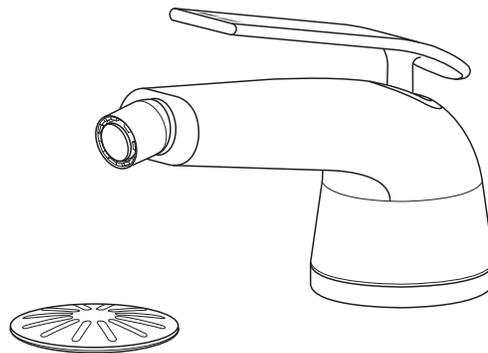

OUTILS ET MATÉRIAUX RECOMMANDÉS


La procédure nécessite généralement l'utilisation d'outils et de matériel courant, disponibles dans les quincailleries et magasins d'articles de plomberie. Il est indispensable de disposer des outils et du matériel avant d'entreprendre le travail.



Clé à molette



Pince multiprise
à crémaillère



Coupe-tube




Tournevis à lame plate



Mastic de plombier ou calfeutre

DIMENSIONS D'AJUSTEMENT:

REMARQUE : Les trous de montage mesurent
34 mm (1 3/8 po) de diamètre.

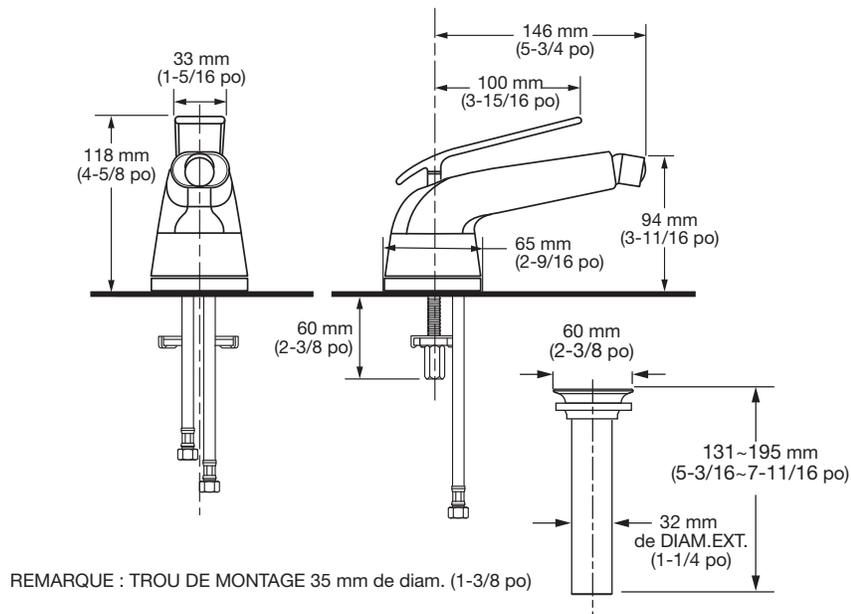

Aux États-Unis:

DXV
One Centennial Avenue
Piscataway, New Jersey 08855
Attention: Directeur du service à la clientèle.

Les personnes résidant aux États-Unis
peuvent commander l'information de garantie
composant le numéro
sans frais : (800) 227-2734
www.DXV.com

Au Canada:

DXV
5900 Avebury Road
Mississauga, Ontario
L5R 3M3
Canada

Numéro sans frais : 1-800-387-0369
Local: 905-306-1093
Fax: 1-800-395-1498
www.DXV.ca

Au Mexique:

DXV
Via Morelos 330
Col. Santa Clara Coatitla
Ecatepec, Estado de México 55540


Numéro sans frais: 01-800-8391200
www.DXV.mx

P O U R U N U S A G E U L T É R I E U R

1 INSTALLER LE ROBINET (ROBINET DE LAVABO ET DE VASQUE)


ATTENTION Couper l'alimentation d'eau chaude et d'eau froide avant de commencer.

- Installer le JOINT (1) dans la *rainure* située à la BASE DU ROBINET (2).
- Faire passer les CONDUITES (5) et la TIGE (3) à travers le trou de montage du lavabo ou de la surface de montage.
- Installer le JOINT EN CAOUTCHOUC ainsi que la RONDELLE D'ARRÊT (4) et l'ÉCROU AUTOBLOQUANT (6) sur la TIGE (3) du robinet, en passant par le dessous. Avant de réaliser le serrage final de tous les raccords, veiller à ce que le robinet repose parfaitement sur la surface de montage. Centrer le robinet et couvrir le trou de montage. Serrer l'ÉCROU AUTOBLOQUANT (6) à l'aide d'une clé de 15 mm (0,6 po) ou d'une clé à molette. Ne pas trop serrer.

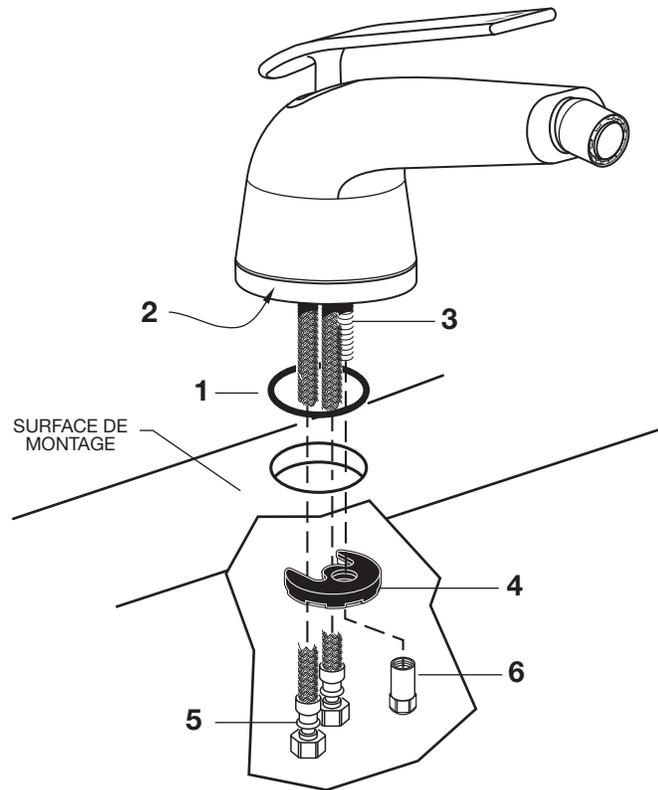

2 VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT DU DRAIN MÉCANIQUE

- Actionner le BOUTON (1) pour vérifier que le BOUCHON (1) s'ouvre et se ferme.

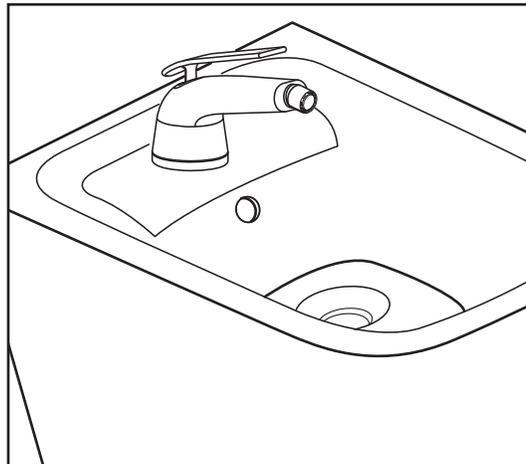

3 BRANCHER LES ALIMENTATIONS D'EAU ET LA SORTIE DE VIDANGE


- Raccorder les ALIMENTATIONS FLEXIBLES (1, 2) directement à l'alimentation murale. Les raccords de connexion aux alimentations en eau sont des raccords de compression de 10 mm (3/8 po). Raccorder le TUYAU D'ALIMENTATION (1) (marqué d'une bande rouge) à la vanne murale d'eau chaude et le TUYAU D'ALIMENTATION (2) (marqué d'une bande bleue) à la vanne murale d'eau froide.

- Les tuyaux d'alimentation du robinet mesurent 609,6 mm (24 po) de longueur, à partir de la base du robinet.

REMARQUE : Si des alimentations plus longues sont nécessaires, l'installateur devra les acheter séparément.

IMPORTANT : Si les TUYAUX D'ALIMENTATION (1, 2) sont trop longs, les enrouler comme illustré pour éviter la formation de plis.

- Connecter le raccord de vidange de 32 mm (1-1/4 po) de diam. ext. du DRAIN MÉCANIQUE à la sortie de vidange.

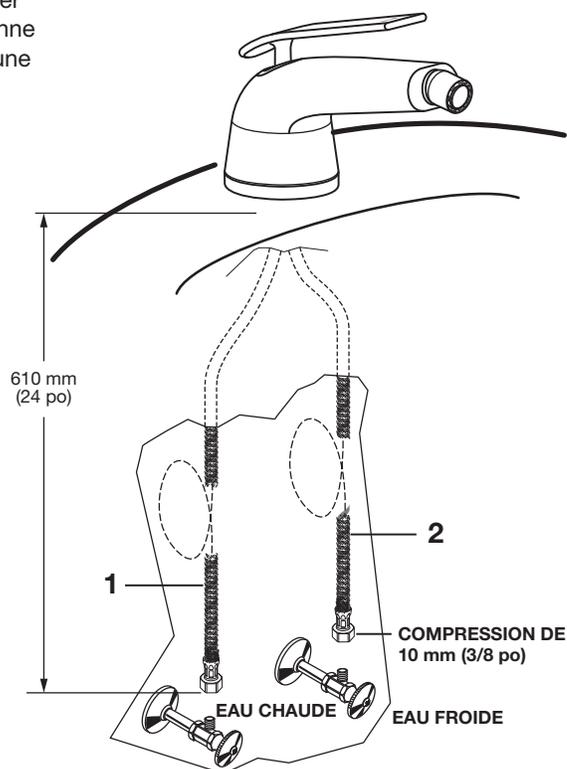


4 TESTER LES RACCORDS INSTALLÉS

- Lorsque la POIGNÉE (1) est en position FERMÉE, ouvrir l'ALIMENTATION EN EAU (3) et vérifier l'étanchéité des raccords. ➡
- Déposer aérateur (2) l'utilisation de KEY (5).
- Tourner la POIGNÉE (1) pour bien rincer les conduites d'alimentation en eau.
- Réinstallez aérateur (2).

VÉRIFIER LES RACCORDS DU DRAIN

- Actionner le BOUCHON DE DRAIN (4) et remplir le lavabo d'eau. Vérifier que le BOUCHON DE DRAIN (4) est bien étanche et qu'il retient l'eau dans le lavabo.
- Vérifier que l'ensemble des raccords de drain et le siphon en « P » ne fuient pas. ➡ Serrer si nécessaire.

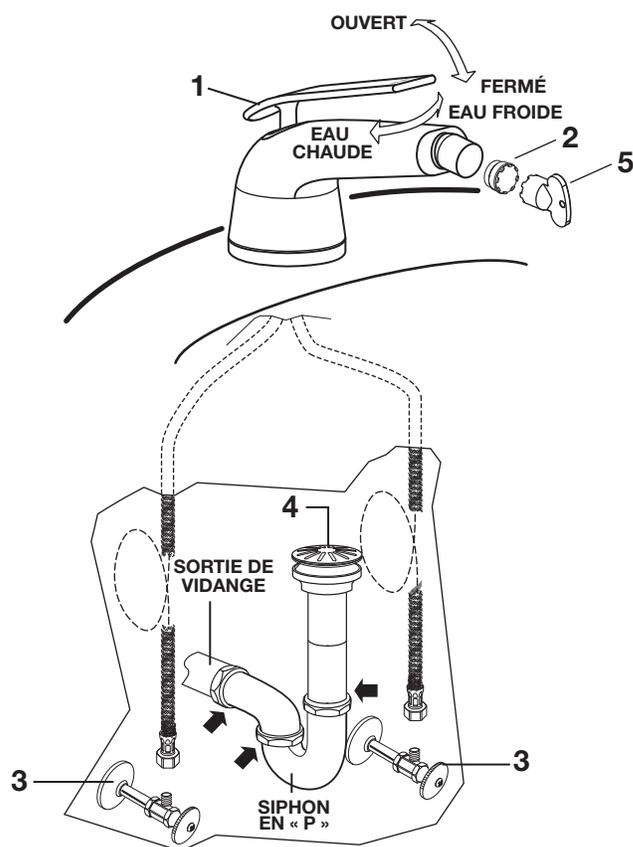

5 MAINTENANCE




Si le débit d'eau est inférieur au chiffre indiqué, régulateur de débit, peut être obstrué par des débris dans les conduites d'eau.
Nettoyez le filtre à tamis des tuyaux d'alimentation.

CARTOUCHE À REMPLACER

- Fermez l'alimentation en eau.
- Utilisez un OUTIL TRANCHANT (1) Pour desserrer L'ANNEAU DÉCORATIF (2). **Figure A.**
- Soulevez l'ANNEAU DÉCORATIF (2) et utilisez la clé hexagonale pour retirer la VIS DE PRESSION (3). **Figure B.**
- Retirez la BASE (4). Tirez la poignée et toute l'assemblée. **Figure B.**
- Dévissez l'ÉCROU DE LA CARTOUCHE (5) pour retirer la CARTOUCHE (6). **Figure C.**
- Remplacez la CARTOUCHE (6) par un nouveau.
- Inversez les étapes ci-dessus pour installer les composants de robinetterie.

REEMPLACER AÉRATEUR

- Éteignez les réservoirs d'eau.
- À l'aide de la touche fournie, enlevez AÉRATEUR (7).
- Nettoyez AÉRATEUR (7) et réinstallez-le sur le robinet.

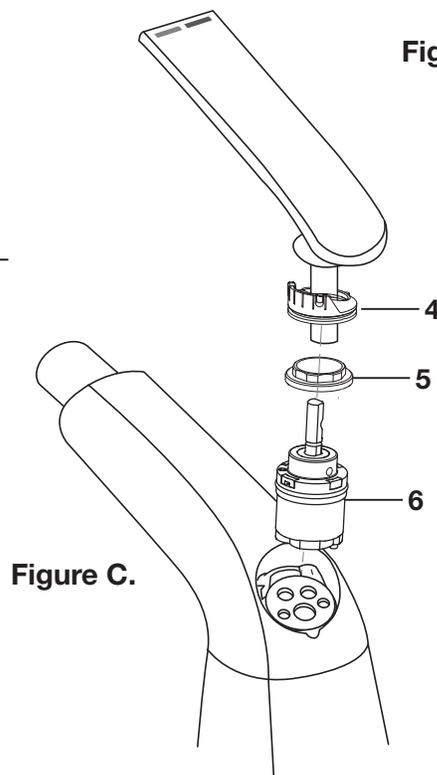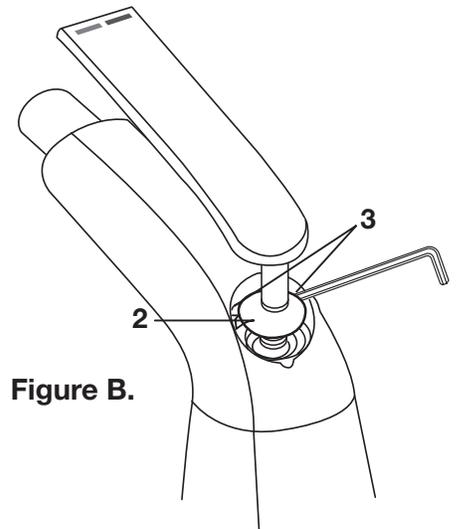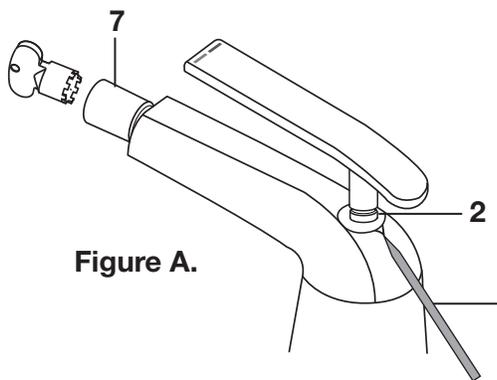

6 INSTRUCTIONS RELATIVES À L'ENTRETIEN :

À FAIRE : RINCER SIMPLEMENT LE PRODUIT À L'EAU CLAIRE JUSQU'À CE QU'IL SOIT PROPRE. LE SÉCHER AVEC UN CHIFFON DOUX EN FLANELLE.

À ÉVITER : NE PAS NETTOYER LE PRODUIT À L'AIDE DE SAVONS, D'ACIDE, DE PÂTE À POLIR, DE PRODUITS ABRASIFS, DE PRODUITS NETTOYANTS CORROSIFS OU D'UN CHIFFON À SURFACE RUGUEUSE.

DXV

DXV Modulus^{MC} Robinet de bidet

NUMÉROS DE MODÈLE

D35120012
D35120012RB

Remplacer le «YYY» par le code de fini approprié

CHROME POLI	100
NICKEL BROSSÉ	144
NICKEL POLI	150
NOIR MAT	243

