

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

DXV Modulus^{MC}

Nécessaire de robinetterie pour vanne de douche à pression équilibrée


Modèles D35120F00

D35120F00RB

Pour être utilisé avec D35101SS0.191

Valve de passage pour robinet de douche à pression équilibrée


Nous vous remercions d'avoir choisi la marque DXV. Avant de commencer, veuillez lire ces instructions attentivement pour vous assurer que votre installation s'effectue sans problème.

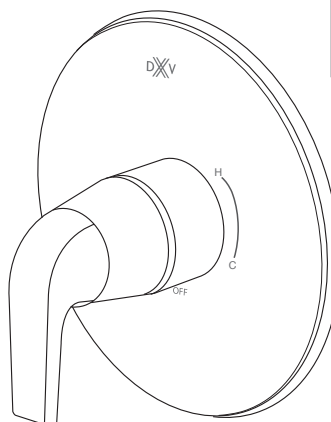

DXV

OUTILS ET MATÉRIAUX RECOMMANDÉS

La procédure nécessite généralement l'utilisation d'outils et de matériel courant, disponibles dans les quincailleries et magasins d'articles de plomberie. Il est indispensable de disposer des outils et du matériel avant d'entreprendre le travail.




Coupe-tube




Pince multiprise à crémaillère




Ruban téflon




Clé à molette



Tournevis à pointe cruciforme




Tournevis lame plate



Mastic de plombier ou calfeutre

DIMENSIONS D'AJUSTEMENT:

• Pour référence

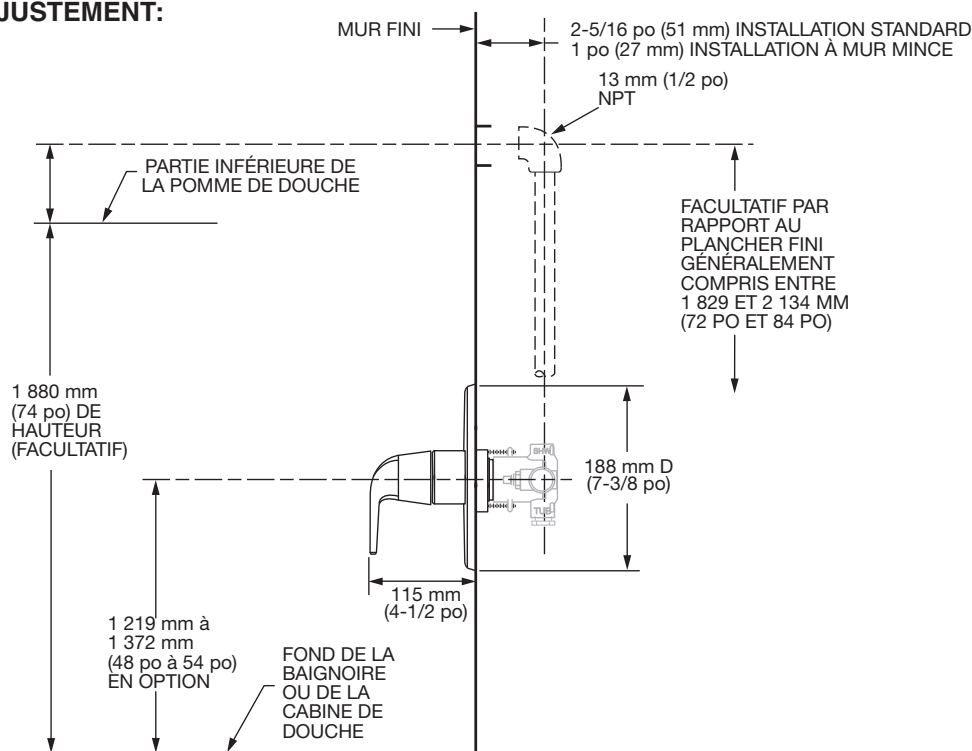

Aux États-Unis:

DXV
One Centennial Avenue
Piscataway, New Jersey 08855
Attention: Directeur du service à la clientèle.

Les personnes résidant aux États-Unis peuvent commander l'information de garantie en composant le numéro sans frais : (800) 227-2734
www.DXV.com

Au Canada:

DXV
5900 Avebury Road
Mississauga, Ontario
L5R 3M3
Canada


Numéro sans frais : 1-800-387-0369
Local: 905-306-1093
Fax: 1-800-395-1498
www.DXV.ca

Au Mexique:

DXV
Via Morelos 330
Col. Santa Clara Coatitla
Ecatepec, Estado de México 55540


Numéro sans frais: 01-800-8391200
www.DXV.mx

1 INSTALLATION DE LA CARTOUCHE

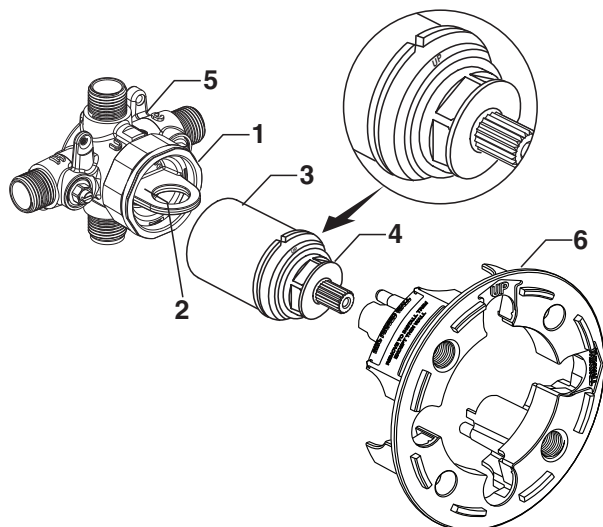

- Enlevez le PROTÈGE-PLÂTRE (6).
- Enlevez l'ÉCROU DE CHAPEAU (1) en le dévissant dans le sens antihoraire. Tournez la BONDE DE PURGE (2).
- Enlevez le BOÎTIER PROTECTEUR (3) de la CARTOUCHE (4). Installez la cartouche en orientant le mot « UP » vers le haut.
- Réinstallez l'ÉCROU DE CHAPEAU (1) dans le CORPS DE ROBINETTERIE (5) et serrez-le à la main.

2 INSTALLATION DE LA GARNITURE (INSTALLATION SUR STANDARD MUR)

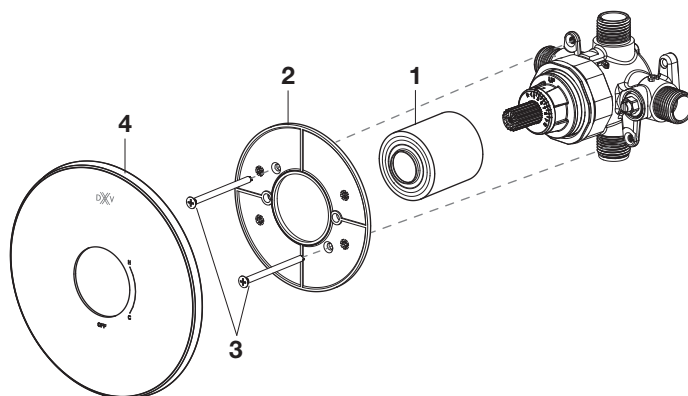


ATTENTION

Couper l'alimentation d'eau chaude et d'eau froide avant de commencer.

- Retirez le protège-plâtre du robinet.
- Enfoncez le COUVERCLE DE LA CARTOUCHE (1) sur le corps de robinet.
- Filetez les VIS (3) dans le SUPPORT DE PLAQUE DE SUPPORT (2) et fixez-les au corps de robinet.
- Enfoncez la PLAQUE DE FIXATION (4) sur la PLAQUE DE SUPPORT (2).

3 INSTALLATION DE LA GARNITURE (INSTALLATION SUR MUR MINCE)

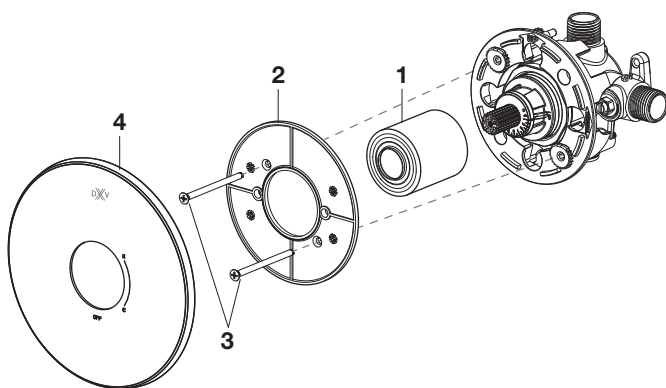


ATTENTION

Couper l'alimentation d'eau chaude et d'eau froide avant de commencer.


- Enfoncez le COUVERCLE DE LA CARTOUCHE (1) sur le corps de robinet.
- Filetez les VIS (3) dans le SUPPORT DE PLAQUE DE SUPPORT (2) et fixez-les au corps de robinet.
- Enfoncez la PLAQUE DE FIXATION (4) sur la PLAQUE DE SUPPORT (2).

4 INSTALLATION DE LA POIGNÉE

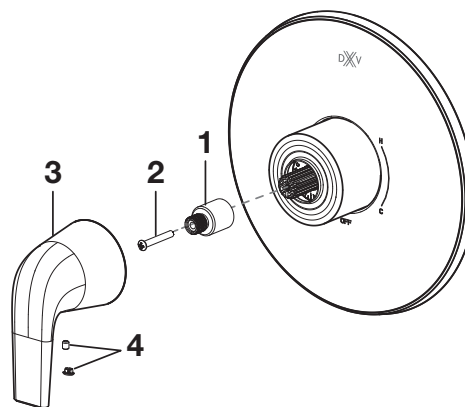


- Enfoncez L'ADAPTATEUR DE POIGNÉE (1) sur le corps de robinet et fixez-le avec une VIS (2).
- Enfoncez la POIGNÉE (3) sur L'ADAPTATEUR DE POIGNÉE (1) et fixez-la avec une VIS DE FIXATION et un BOUCHON (4).

5 RÉGLAGE DU LIMITEUR D'EAU CHAUDE

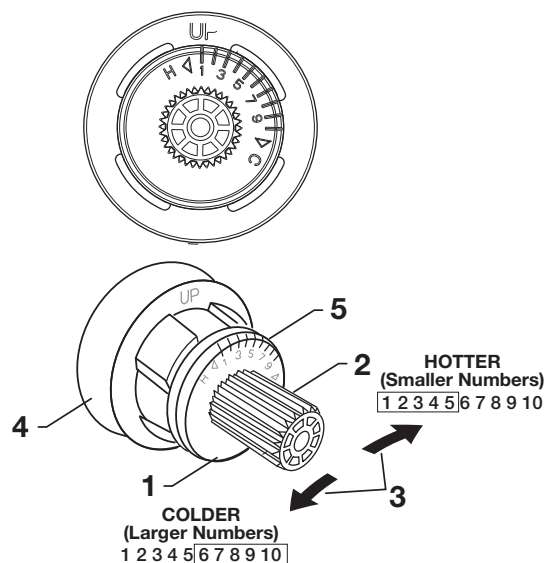

- En limitant la rotation de la POIGNÉE et en limitant la quantité d'eau chaude qui se mélange à l'eau froide, L'ARRÊT DE SÉCURITÉ THERMIQUE (1) réduit le risque de brûlure. Pour régler la température maximale de l'eau de ce robinet, ajuster le paramètre de L'ARRÊT DE SÉCURITÉ THERMIQUE (1).
- Tournez la TIGE DE CARTOUCHE (2) à la position OFF (le réglage le plus froid) avant de régler LE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE (3). Tirez vers l'avant et tournez dans le sens antihoraire, en passant d'un chiffre à l'autre, pour régler la température maximale. Guidez-vous des CHIFFRES (5) inscrits sur la CARTOUCHE (4) sur LE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE (3).

6 INSTALLATION INVERSÉE

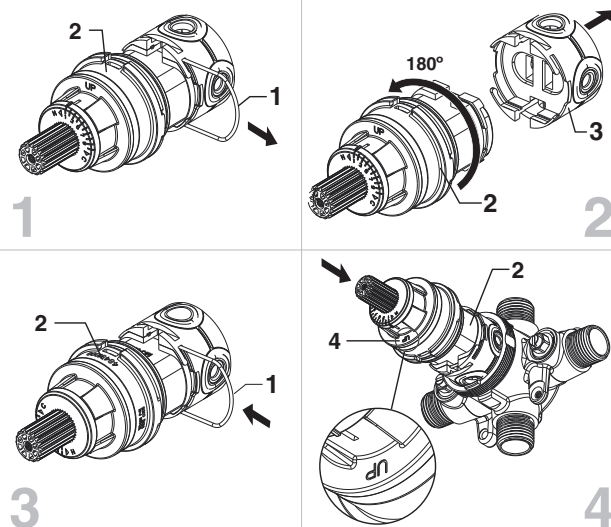

- Retirer l'épingle (1) de la cartouche (2) en tirant.
- Séparer le collecteur (3) de la cartouche (2) en tirant.
- Faire tourner la cartouche (B) de 180 degrés et réinstaller le collecteur (3) à l'aide de l'épingle (1).
- L'inscription « up » (4) doit maintenant être tournée vers le bas pendant l'installation de la cartouche (2).

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :

À FAIRE : Simplement rincer le robinet avec de l'eau propre, sécher avec un chiffon doux en coton.

À NE PAS FAIRE : Nettoyer avec des savons, de l'acide, des produits à polir, des détergents abrasifs ou un chiffon à gros grains.




DXV Modulus^{MDC}


Nécessaire de robinetterie
pour vanne de douche
à pression équilibrée

NUMÉROS DE MODÈLE

D35120F00
D35120F00RB

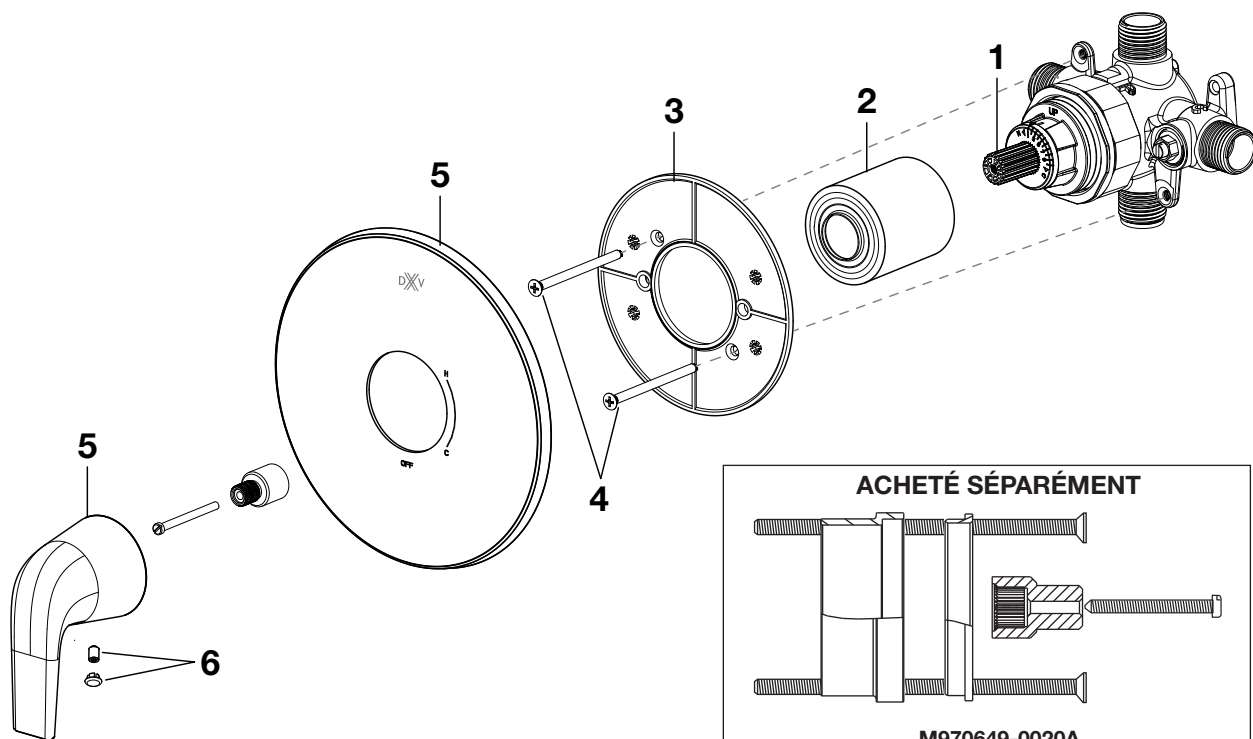

ACHETÉ SÉPARÉMENT

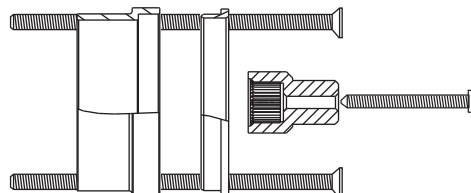

M970649-0020A
ENSEMBLE DE PLOMBERIE BRUTE PROFONDE

Remplacer le «YYY» par le code
de fini approprié

CHROME POLI	100
NICKEL BROSSÉ	144
NICKEL PLATINE	150
NOIR MAT	243

1	M970654-0070A	CARTOUCHE
2	M964519-YYY0A	COUVERCLE DE CARTOUCHE
3	D970031-0070A	SUPPORT DE PLAQUE DE FIXATION
4	H960685.191	VIS DE PLAQUE POUR GARNITURE
5	M970315-YYY0A	PLAQUE POUR GARNITURE
6	M970314-YYY0A	NECESSAIRE DE POIGNÉE
7	M970308-YYY0A	NECESSAIRE DE BOUTON ET VIS