

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



Percy^{MD}

Robinet de lavabo murale style vasque

Poignée à trois rayons

Modèle D35105470

Poignée à croisillons

Modèles D35105454, D35105454RB

Poignée cylindrique


Modèles D35105450, D35105450RB

Pour être utilisé avec D35000450.191

Installation murale combinée

Robinetterie de lavabo

Nous vous remercions d'avoir choisi la marque DXV. Avant de commencer, veuillez lire ces instructions attentivement pour vous assurer que votre installation s'effectue sans problème.

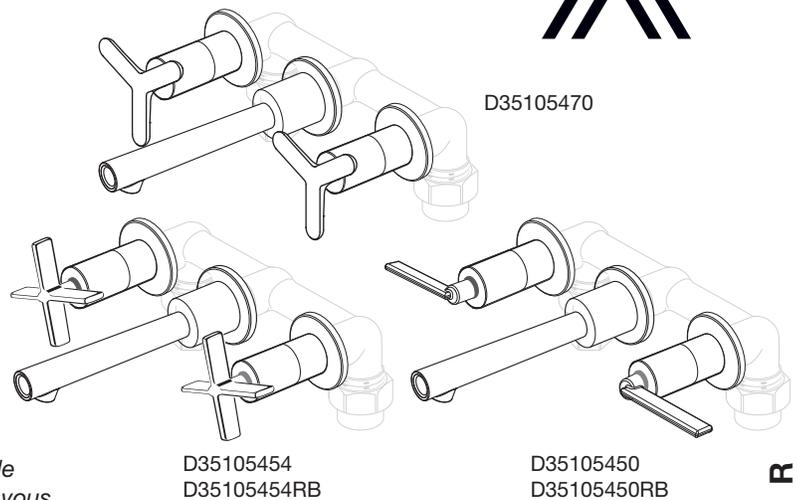

D35105470

D35105454
D35105454RB

D35105450
D35105450RB

OUTILS ET MATÉRIAUX RECOMMANDÉS


La procédure nécessite généralement l'utilisation d'outils et de matériel courant, disponibles dans les quincailleries et magasins d'articles de plomberie. Il est indispensable de disposer des outils et du matériel avant d'entreprendre le travail.



Clé à molette




Pince multiprise à crémaillère



Ruban téflon



Mastic de plombier ou calfeutre




Tournevis à pointe cruciforme

Tournevis lame plate

DIMENSIONS D'AJUSTEMENT:

• Pour référence

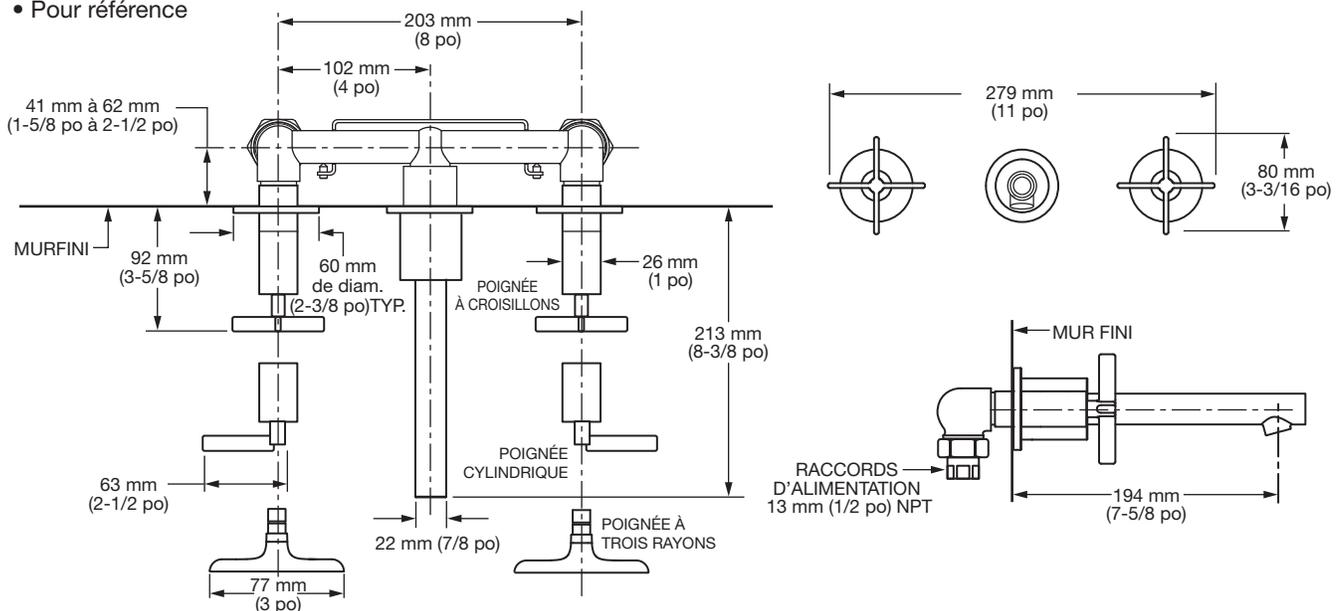

Aux États-Unis:

DXV
One Centennial Avenue
Piscataway, New Jersey 08855
Attention: Directeur du service à la clientèle.

Les personnes résidant aux États-Unis peuvent commander l'information de garantie composant le numéro sans frais : (800) 227-2734
www.DXV.com

Au Canada:

DXV
5900 Avebury Road
Mississauga, Ontario
L5R 3M3
Canada

Numéro sans frais : 1-800-387-0369
Local: 905-306-1093
Fax: 1-800-395-1498
www.DXV.ca

Au Mexique:


DXV
Via Morelos 330
Col. Santa Clara Coatitla
Ecatepec, Estado de México 55540

Numéro sans frais: 01-800-8391200
www.DXV.mx

POUR UN USAGE ULTÉRIEUR


1 INSTALLER LE SUPPORT MURAL

- Déterminer l'emplacement sur le mur fini. **Cette mesure est très importante!**
Remarque : La mesure d'ajustement à partir du mur fini est la suivante : 39,6 mm (1-9/16 po) minimum et 62 mm (2-7/16 po) maximum. Il s'agit d'une tolérance de 22,4 mm (7/8 po). Voir le schéma d'ajustement.
- Fixer le SUPPORT MURAL (1) à une traverse de la structure du mur à la hauteur requise à l'aide de six vis à bois.

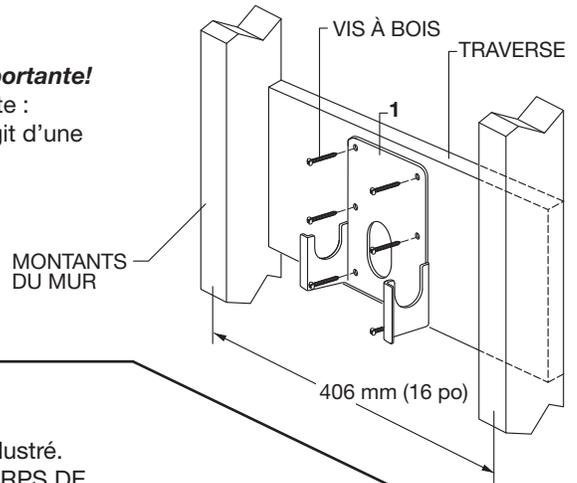


2 INSTALLER LE CORPS DE LA VANNE

- Fixer le CORPS DE LA VANNE (1) au SUPPORT MURAL (2) comme illustré. Mettre les VIS DE RÉGLAGE (3) à niveau et les serrer pour fixer le CORPS DE LA VANNE (1) au SUPPORT MURAL (2).
- Raccorder l'alimentation en eau CHAUDE au RACCORD D'ALIMENTATION DE GAUCHE (4) et l'alimentation en eau FROIDE au RACCORD D'ALIMENTATION DE DROITE (5). Les tuyaux utilisent des raccords NPT de 13 mm (1/2 po). Utiliser un produit scellant ou du ruban téflon sur les raccords de tuyauterie.
Ne pas souder directement au corps de la vanne.
- Ouvrir les conduites d'alimentation et vérifier l'étanchéité, tout en gardant les vannes fermées. Retirer les DISPOSITIFS DE PROTECTION (6), ouvrir les deux vannes et vérifier l'étanchéité.
- Fermer les deux vannes et couper les alimentations en eau. Remettre les DISPOSITIFS DE PROTECTION (6) en place et finir la construction du mur.

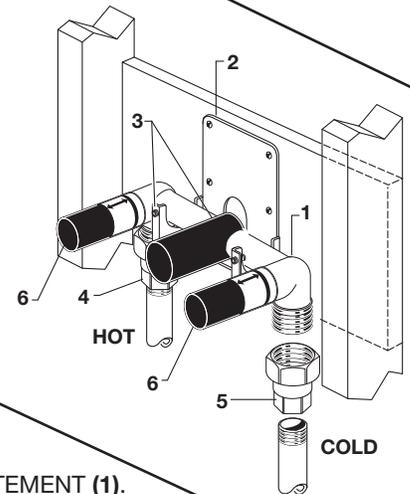


3 INSTALLER LE BEC DU ROBINET MURAL

- Retirer les DISPOSITIFS DE PROTECTION et dévisser le RACCORD FILETÉ D'AJUSTEMENT (1).
- Vérifier que les JOINTS TORIQUES DU MAMELON DU BEC DU ROBINET (2 et 3) reposent sur les rainures du MAMELON DU BEC DU ROBINET (4).
- Visser le MAMELON DU BEC DU ROBINET (4) dans le CORPS DE LA VANNE (5). Serrer le MAMELON DU BEC DU ROBINET (4) au CORPS DE LA VANNE (5).
- Visser le SUPPORT DE ROSACE (6) sur le MAMELON DU BEC DU ROBINET (4) jusqu'à ce que le JOINT TORIQUE soit engagé (2).
- Pousser la ROSACE DU BEC DU ROBINET (8) sur le SUPPORT DE ROSACE (6) jusqu'à ce qu'elle se trouve au même niveau que l'arrêt interne. Serrer la VIS DE RÉGLAGE (9) à l'aide de la CLÉ HEXAGONALE (12) fournie.
- Visser la ROSACE (8) au même niveau que le mur fini. Après le serrage, les VIS DE RÉGLAGE (9 et 11) doivent être dirigés vers le bas en direction du sol.
- S'assurer que le JOINT TORIQUE DE LA ROSACE (7) est en place. Pousser la ROSACE (14) sur la ROSACE DU BEC DU ROBINET (8) jusqu'à ce qu'elle soit au même niveau que le mur fini.
- Pousser le BEC DU ROBINET (10) avec les JOINTS TORIQUES DU BEC (13) dans la ROSACE (8) jusqu'à ce qu'il repose contre la butée. Aligner le BEC DU ROBINET (10) et serrer la VIS DE RÉGLAGE DU BEC DU ROBINET (11) avec la CLÉ HEXAGONALE (12) fournie.

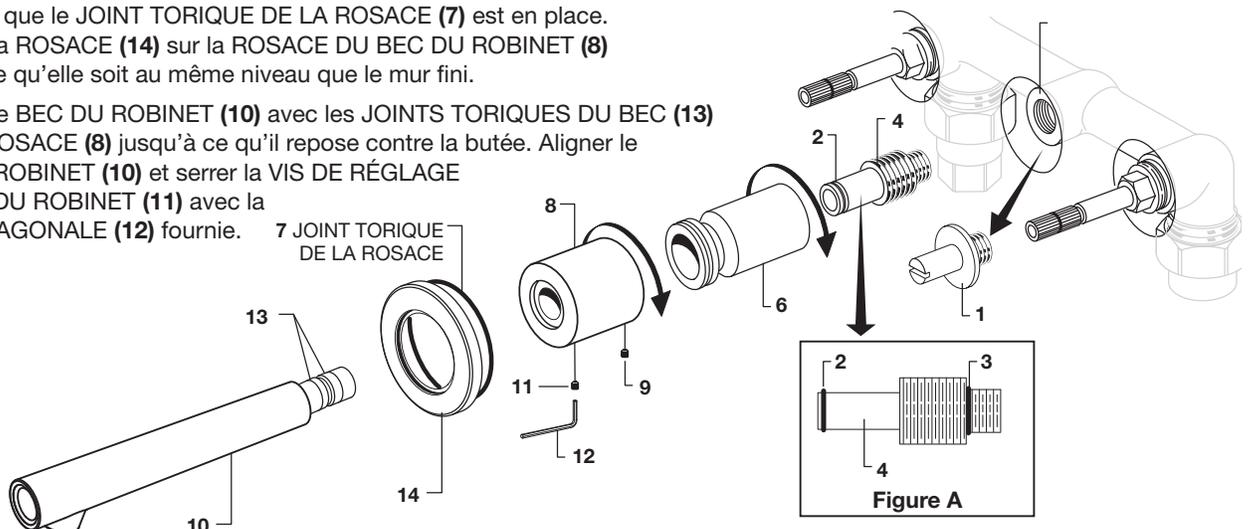


4 INSTALLER LES POIGNÉES

- Faire glisser la RONDELLE DU MANCHON DE BOISSEAU (1) sur la TIGE DE LA VANNE (2) jusqu'à ce que la RONDELLE (1) se trouve sur la partie lisse de la TIGE DE LA VANNE (2).
- Visser le MANCHON DE BOISSEAU (3) sur le CORPS DE LA VANNE (4) et serrer.
- S'assurer que le JOINT TORIQUE DE LA ROSACE (5) est en place. Glisser la ROSACE (6) sur le MANCHON DE BOISSEAU (3) jusqu'à ce qu'elle soit au même niveau que le mur fini.
- Aligner la POIGNÉE comme illustré ou comme désiré et installer l'ASSEMBLAGE DE POIGNÉE (7, 7a, 7b) sur la TIGE DE LA VANNE (2).
- Bien visser la BASE DE LA POIGNÉE (8) sur le MANCHON DE BOISSEAU (3).
- Ouvrir l'alimentation en eau. Vérifier que le raccord fonctionne correctement et ne présente pas de fuites.

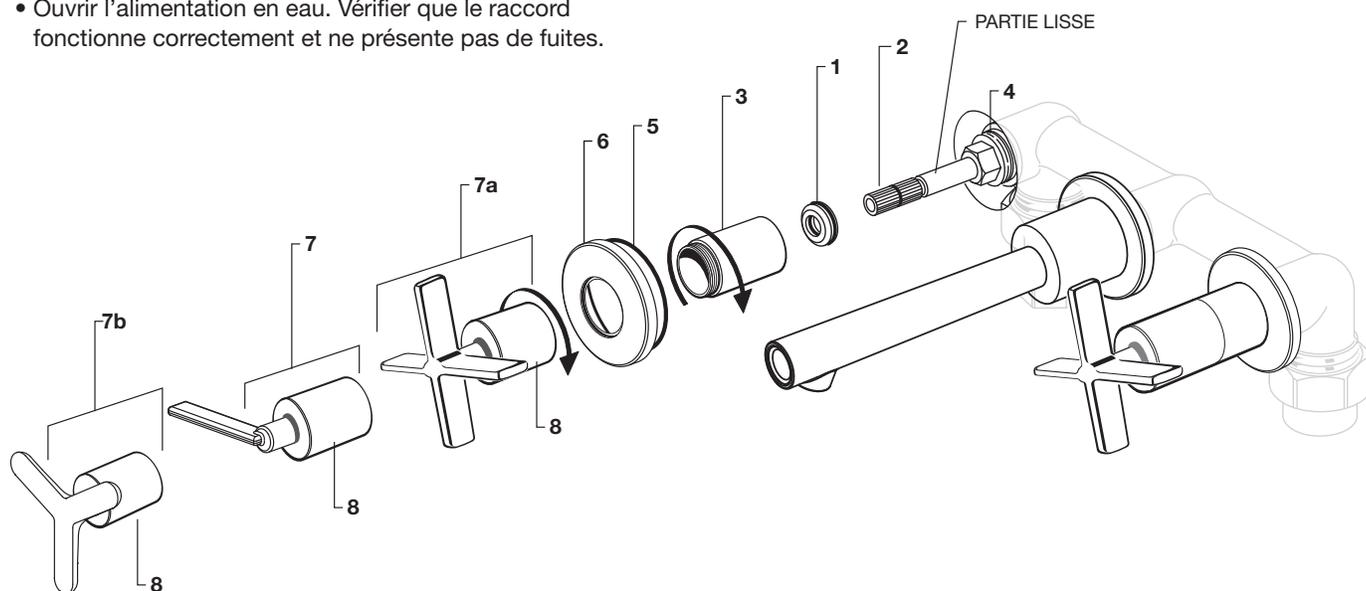

5 TESTER LE ROBINET INSTALLÉ

- Lorsque la POIGNÉE (1) est en position « fermée », ouvrir les ALIMENTATIONS EN EAU et vérifier l'étanchéité des raccords.
- Retirer l'AÉRATEUR (2). Desserrer d'abord la vis de réglage de l'aérateur avec la CLÉ HEXAGONALE (3) fournie. Retirer l'AÉRATEUR (2) avec la CLÉ DE L'AÉRATEUR (4).
- Tourner les POIGNÉES (1) pour bien rincer les conduites d'eau.
- Remettre l'AÉRATEUR (2) en place et serrer la vis de réglage.

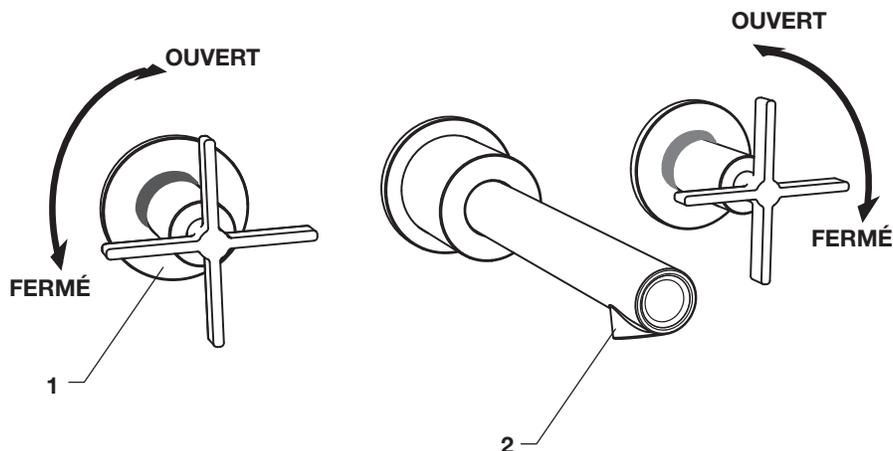

DXV

Percy^{MD} Robinet de lavabo mural de style vasque

NUMÉROS DE MODÈLE

Poignée à trois rayons
D35105470

Poignée à croisillons
D35105454 / D35105454RB

Poignée cylindrique
D35105450 / D35105450RB

Remplacer le «YYY» par le code
de fini approprié

CHROME POLI	100
NICKEL BROSSÉ	144

