

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Percy^{MD} Nécessaires de robinetterie à poignée pour vannes murales droites




Poignée à croisillons
Modèle D35101540

Poignée cylindrique
Modèle D35105700

Pour être utilisé avec

D35000710.191 - Vanne de robinetterie brute de 1/2 po

D35000700.191 - Vanne de robinetterie brute de 3/4 po

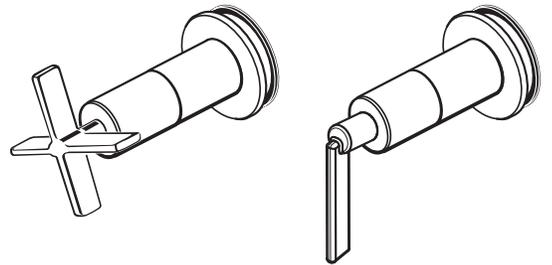


Nous vous remercions d'avoir choisi la marque DXV.
Avant de commencer, veuillez lire ces instructions attentivement pour vous assurer que votre installation s'effectue sans problème.

OUTILS ET MATÉRIAUX RECOMMANDÉS


La procédure nécessite généralement l'utilisation d'outils et de matériel courant, disponibles dans les quincailleries et magasins d'articles de plomberie. Il est indispensable de disposer des outils et du matériel avant d'entreprendre le travail.



Clé à molette



Mastic de plombier ou calfeutre




Tournevis à pointe cruciforme

Tournevis lame plate

DIMENSIONS D'AJUSTEMENT:

- Pour référence

POIGNÉE CYLINDRIQUE

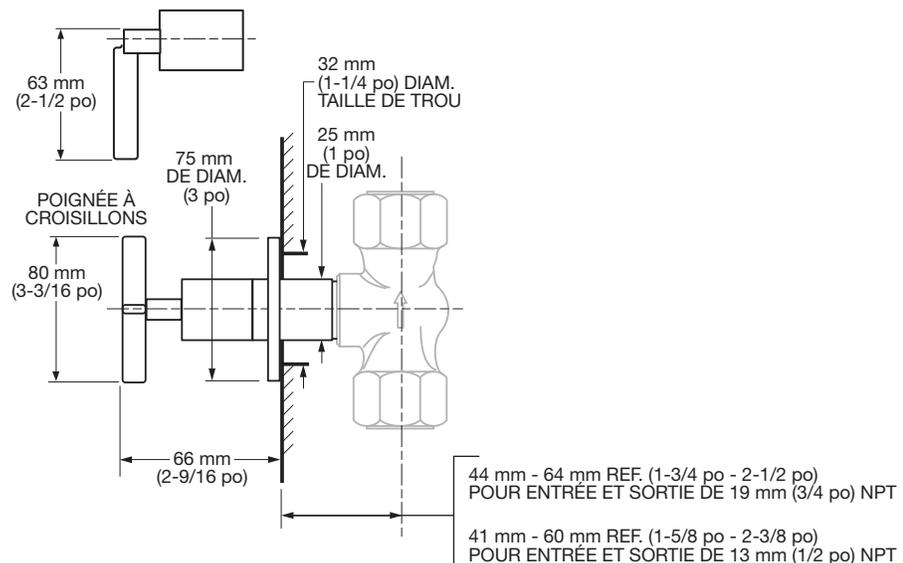

P O U R U N U S A G E U L T É R I E U R

Aux États-Unis:

DXV
One Centennial Avenue
Piscataway, New Jersey 08855
Attention: Directeur du service à la clientèle.

Les personnes résidant aux États-Unis peuvent commander l'information de garantie composant le numéro sans frais : (800) 227-2734
www.DXV.com

Au Canada:

DXV
5900 Avebury Road
Mississauga, Ontario
L5R 3M3
Canada

Numéro sans frais : 1-800-387-0369
Local: 905-306-1093
Fax: 1-800-395-1498
www.DXV.ca

Au Mexico:


DXV
Via Morelos 330
Col. Santa Clara Coatitla
Ecatepec, Estado de México 55540

Toll Free: 01-800-8391200
www.DXV.mx

1 INSTALLER LA ROBINETTERIE DE VANNE

ATTENTION Couper l'alimentation d'eau chaude et d'eau froide avant de commencer.

- Tordre et retirer le DISPOSITIF DE PROTECTION (1).
- Pour la VANNE de 19 mm (3/4 po), retirer la VIS DE LA TIGE (2). Retirer la TIGE DE LA VANNE (3). Visser l'ADAPTATEUR DE POIGNÉE (4) sur le CORPS DE LA VANNE (5) et remplacer la TIGE DE LA VANNE (3) par la TIGE DE LA VANNE (6). Replacer la VIS DE LA TIGE (2) et serrer.
- Placer la ROSACE (7) sur le SUPPORT DE LA ROSACE (8) et le visser sur l'ADAPTATEUR DE POIGNÉE (4) jusqu'à ce que la ROSACE (7) soit au même niveau que le mur fini.
- Aligner la POIGNÉE (9, 9a) et bien visser la BASE DE POIGNÉE (10) sur le SUPPORT DE LA ROSACE (8).

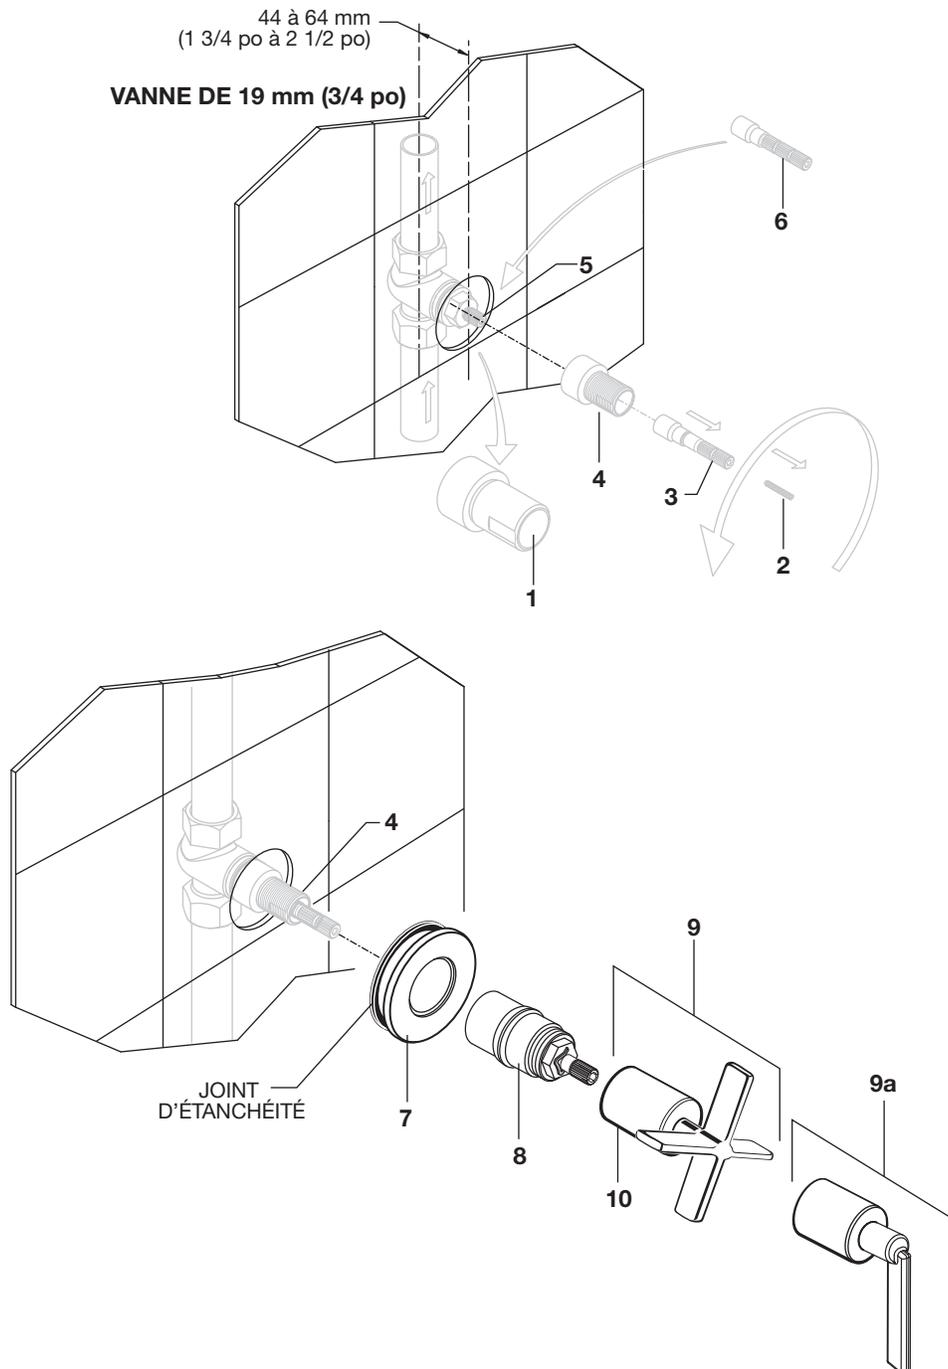



Percy^{MD}

Nécessaires de robinetterie à poignée pour vannes murales droites

NUMÉROS DE MODÈLE

Poignée à croisillons

D35105740

Poignée cylindrique

D35105700

Remplacer le «YYY» par le code
de fini approprié

CHROME POLI	100
NICKEL BROSSÉ	144

