

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION




Rem^{MD}

Nécessaire de robinetterie pour robinet de lavabo mural de style vasque

Poignées à levier
Modèle D3510045C

Pour être utilisé avec D35000450.191
Installation murale combinée
Robinetterie de lavabo

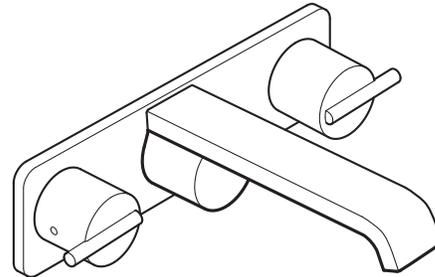

Nous vous remercions d'avoir choisi la marque DXV.
Avant de commencer, veuillez lire ces instructions attentivement pour vous assurer que votre installation s'effectue sans problème.

OUTILS ET MATÉRIAUX RECOMMANDÉS


La procédure nécessite généralement l'utilisation d'outils et de matériel courant, disponibles dans les quincailleries et magasins d'articles de plomberie. Il est indispensable de disposer des outils et du matériel avant d'entreprendre le travail.



Clé à molette



Pince multiprise à crémaillère



Ruban téflon



Mastic de plombier ou calfeutre




Tournevis à pointe cruciforme



Tournevis lame plate

DIMENSIONS D'AJUSTEMENT:

- Pour référence

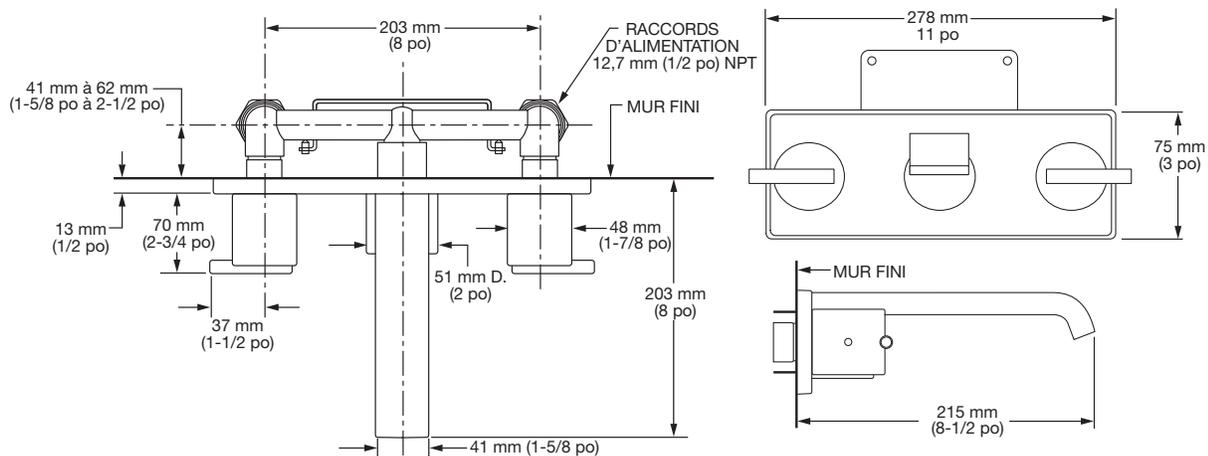

Aux États-Unis:

DXV
One Centennial Avenue
Piscataway, New Jersey 08855
Attention: Directeur du service à la clientèle.

Les personnes résidant aux États-Unis peuvent commander l'information de garantie composant le numéro sans frais : (800) 227-2734
www.DXV.com

Au Canada:

DXV
5900 Avebury Road
Mississauga, Ontario
L5R 3M3
Canada

Numéro sans frais : 1-800-387-0369
Local: 905-306-1093
Fax: 1-800-395-1498
www.DXV.ca

Au Mexique:


DXV
Via Morelos 330
Col. Santa Clara Coatitla
Ecatepec, Estado de México 55540

Numéro sans frais: 01-800-8391200
www.DXV.mx

P O U R U N U S A G E U L T É R I E U R


1 INSTALLER LE SUPPORT MURAL

- Déterminer l'emplacement sur le mur fini. **Cette mesure est très importante!** Remarque : la mesure d'ajustement à partir du mur fini est la suivante : 39,6 mm (1-9/16 po) minimum et 62 mm (2-7/16 po) maximum. Il s'agit d'une tolérance de 22,2 mm (7/8 po). Voir le schéma d'ajustement ci-dessus.
- Fixer le SUPPORT MURAL (1) à une traverse de la structure du mur à la hauteur requise à l'aide de six vis à bois.

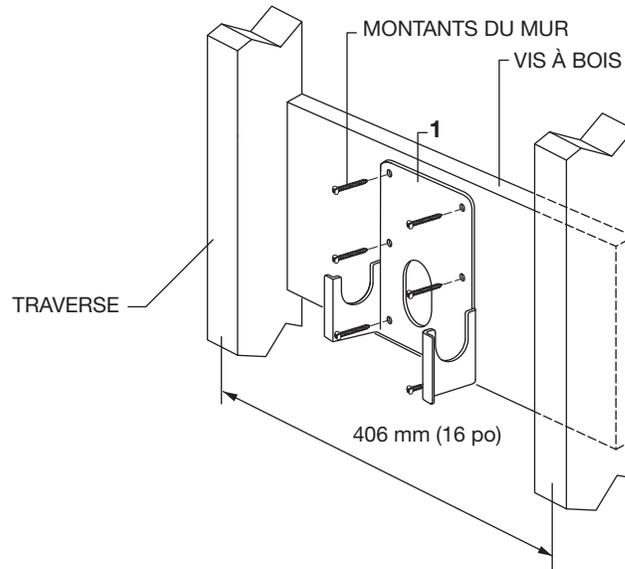


2 INSTALLER LE CORPS DE LA VANNE

- Fixer le CORPS DE LA VANNE (1) au SUPPORT MURAL (2) comme illustré. Mettre les VIS DE RÉGLAGE (3) à niveau et les serrer pour fixer le CORPS DE LA VANNE (1) au SUPPORT MURAL (2).
- Connecter l'alimentation en eau CHAUDE au RACCORD D'ALIMENTATION DE GAUCHE (4) et l'alimentation en eau FROIDE au RACCORD D'ALIMENTATION DE DROITE (5). Les tuyaux utilisent des raccords NPT de 12,7 mm (1/2 po). Utiliser un produit scellant ou du ruban téflon sur les raccords de tuyauterie. **Ne pas souder directement au corps de la vanne.**
- Ouvrir les conduites d'alimentation et vérifier l'étanchéité, tout en gardant les vannes fermées. Retirer les DISPOSITIFS DE PROTECTION (6), ouvrir les deux vannes et vérifier l'étanchéité.
- Fermer les deux vannes et couper les alimentations en eau. Remettre les DISPOSITIFS DE PROTECTION (6) en place et finir la construction du mur.

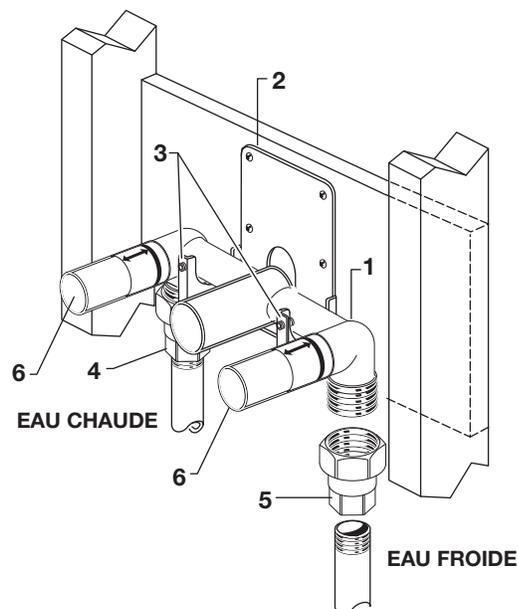

3 INSTALLER LE BEC DU ROBINET MURAL

- Tourner et retirer les DISPOSITIFS DE PROTECTION (1). Faire tourner le RACCORD FILETÉ D'AJUSTEMENT (2) dans le sens antihoraire à l'aide d'un tournevis à tête plate et le retirer.
- Vérifier que les JOINTS TORIQUES DU MAMELON DU BEC DU ROBINET (3 et 4) reposent sur les rainures du MAMELON DU BEC DU ROBINET (5). Voir la vue « A ».
- Visser le MAMELON DU BEC DU ROBINET (5) dans le CORPS DE LA VANNE (6) et serrer jusqu'à ce que le JOINT TORIQUE (3) repose bien contre le CORPS DE LA VANNE (6).
- Fixer la ROSACE DU MUR (9). Visser les ADAPTATEURS (10) sur les VANNES (11) jusqu'à ce que la ROSACE DU MUR (9) soit au même niveau que le mur fini.
- Vérifier que les JOINTS TORIQUES DE L'ADAPTATEUR (3, 4) reposent sur les rainures de l'ADAPTATEUR (5). Voir la vue « A ». Installer l'ADAPTATEUR (5) dans la sortie du bec du robinet et serrer à l'aide de la clé. Visser l'ADAPTATEUR DU BEC DU ROBINET (7) sur l'ADAPTATEUR (5) afin que la rainure dépasse de 14 mm (9/16 po) à l'avant de la ROSACE. Voir la vue « B ».
- Enfoncer le BEC DU ROBINET (12) sur l'ADAPTATEUR DU BEC DU ROBINET (7) jusqu'à ce qu'il soit au même niveau que la ROSACE DU MUR (9). Si le BEC DU ROBINET ne se place pas contre la ROSACE DU MUR (9) enlever le bec du robinet et régler l'ADAPTATEUR DU BEC DU ROBINET (10).
- Serrer la VIS DE RÉGLAGE (13) à l'aide de la CLÉ HEXAGONALE (14) fournie.

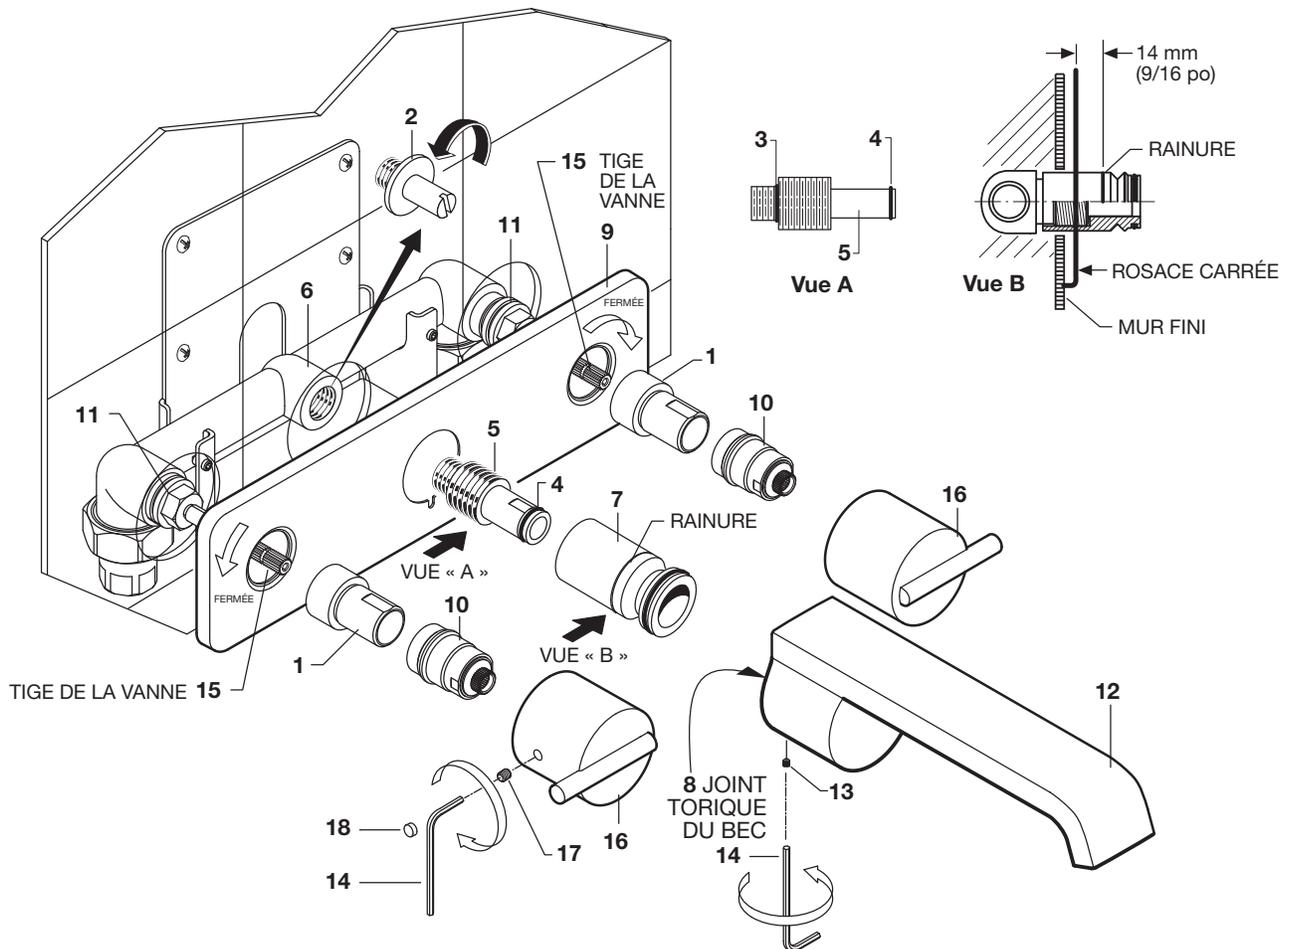


4 INSTALLER LES MANETTES

- Tourner les TIGES DE LA VANNE (15) en position fermée.
- Aligner les POIGNÉES À LEVIER (16) comme illustré et installer sur les ADAPTATEURS (10). Serrer la VIS DE RÉGLAGE (17) à l'aide de la CLÉ HEXAGONALE (14) fournie. Installer les BOUCHONS (18).

5 TESTER LE ROBINET INSTALLÉ

- En gardant les POIGNÉES (1) en position FERMÉE, ouvrir les ALIMENTATIONS EN EAU et vérifier l'étanchéité de tous les raccords.
- Retirer l'AÉRATEUR (2). Desserrer d'abord la vis de réglage de l'aérateur avec la CLÉ HEXAGONALE (3) fournie. Retirer l'AÉRATEUR (2) avec la CLÉ DE L'AÉRATEUR (4).
- Ouvrir les POIGNÉES (1) pour bien rincer les conduites d'eau.
- Remettre l'AÉRATEUR (2) en place et serrer la vis de réglage.

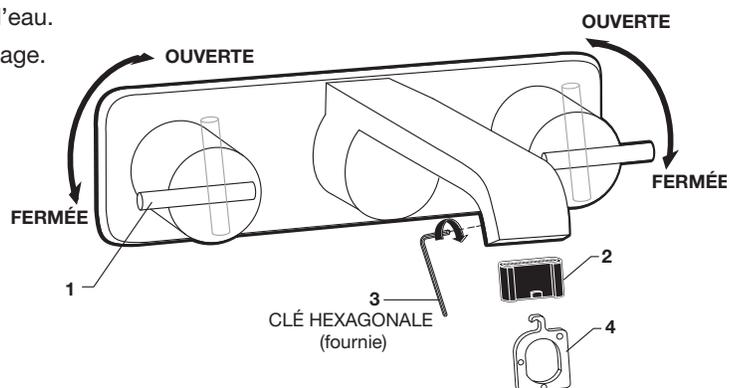

DXV

Rem^{MD} Nécessaire de robinet de lavabo mural de style vasque

NUMÉROS DE MODÈLE

D3510045C

Remplacer le «YYY» par le code
de fini approprié

CHROME POLI	100
NICKEL BROSSÉ	144

