


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



Square Bar de toboggan carré


Modèle D35700430

*Nous vous remercions d'avoir choisi la marque DXV.
Avant de commencer, veuillez lire ces instructions
attentivement pour vous assurer que votre installation
s'effectue sans problème.*

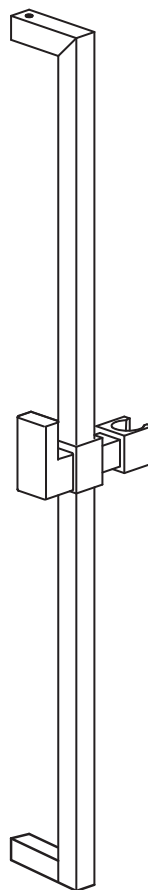


OUTILS ET MATÉRIAUX RECOMMANDÉS

La procédure nécessite généralement l'utilisation d'outils et de matériel courant, disponibles dans les quincailleries et magasins d'articles de plomberie. Il est indispensable de disposer des outils et du matériel avant d'entreprendre le travail.

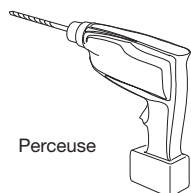

Perceuse




Tournevis à pointe cruciforme



Tournevis lame plate



Marteau



Niveau



Ruban à mesurer

Aux États-Unis:

DXV
One Centennial Avenue
Piscataway, New Jersey 08855
Attention: Directeur du service à la clientèle.

Les personnes résidant aux États-Unis
peuvent commander l'information de garantie en
composant le numéro
sans frais : (800) 227-2734
www.DXV.com

Au Canada:

DXV
5900 Avebury Road
Mississauga, Ontario
L5R 3M3
Canada

Numéro sans frais : 1-800-387-0369
Local: 905-306-1093
Fax: 1-800-395-1498
www.DXV.ca


Au Mexique:

DXV
Via Morelos 330
Col. Santa Clara Coatitla
Ecatepec, Estado de México 55540

Numéro sans frais: 01-800-8391200
www.DXV.mx

DIMENSIONS D'AJUSTEMENT:


- Pour référence

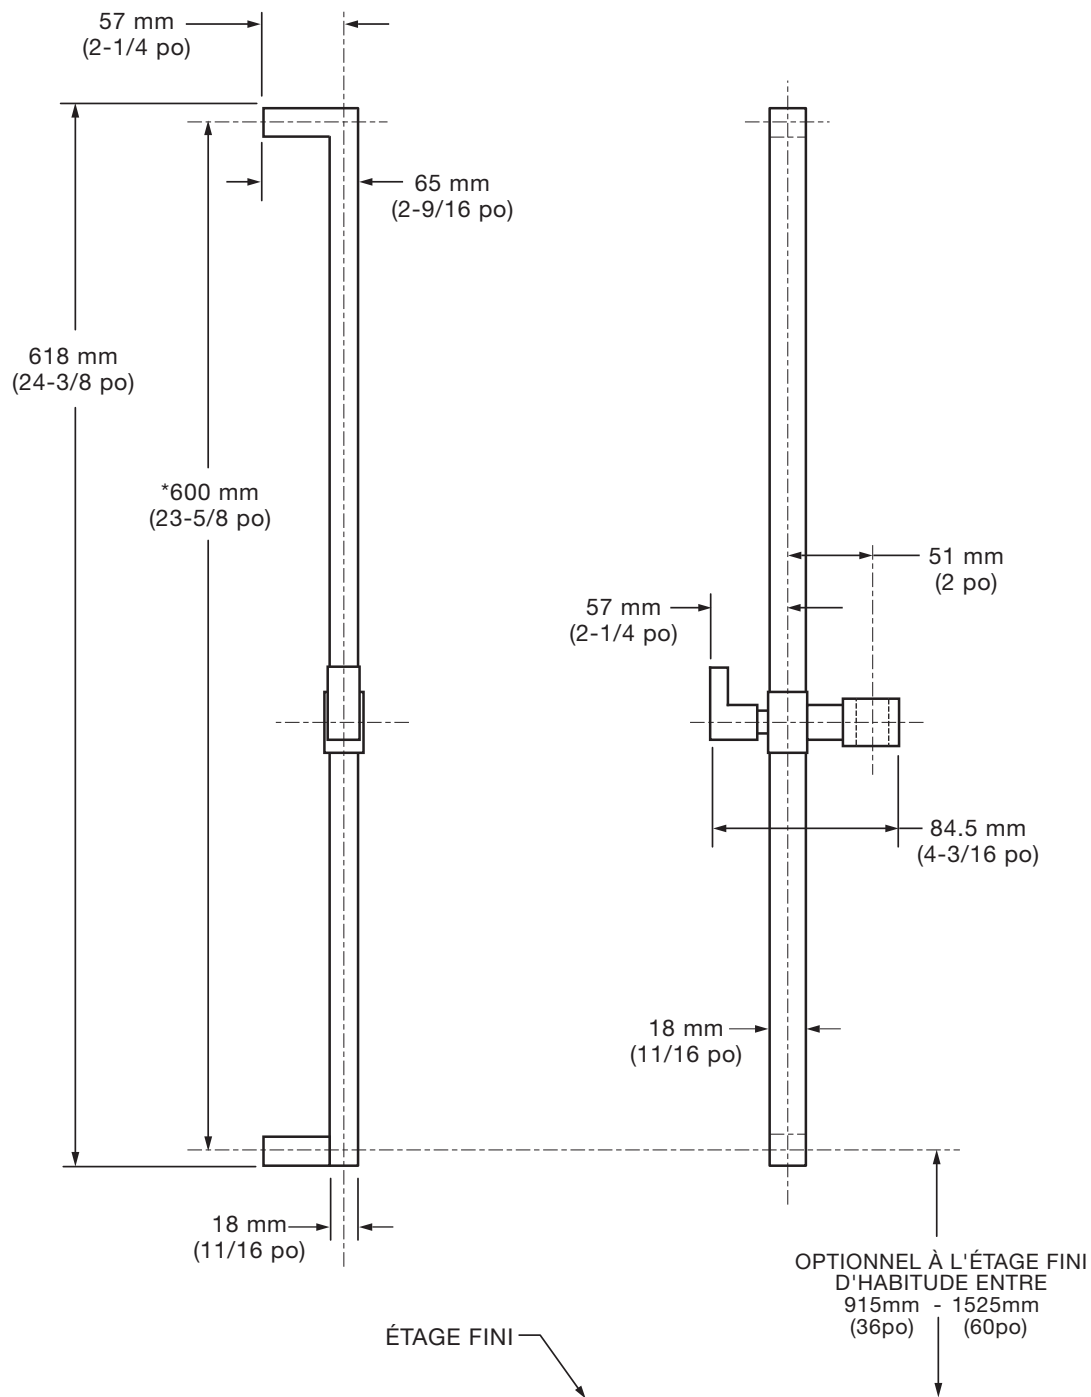


*DU CENTRE AU CENTRE DES SUPPORTS MURAUX
*REMARQUE : LES MESURES NE SONT QU'APPROXIMATIVES, VEUILLEZ UTILISER LA BARRE EN TANT QUE GABARIT POUR DES MESURES RÉELLES DE CENTRE À CENTRE.

1 INSTALLER LA BARRE DE DOUCHE RÉGLABLE

- LE BAR DE TOBOGGAN (1) les travaux le mieux quand protégé aux clous muraux ou à l'accolade fâchée en utilisant les VIS DE BOIS. Si le fait de monter dans les clous n'est pas possible, utilisez des fermetures murales appropriées fournies pour protéger l'installation.
- Marquez une ligne de centre verticale dans l'endroit vous voulez installer le BAR DE TOBOGGAN (1).
NOTEZ: la hauteur de l'étage fini est optionnelle. Voir brutalement - dans le dessin pour les dimensions suggérées.
- Déterminez la hauteur désirée de l'étage fini au soutien plus bas et marquez une ligne de centre horizontale. Ayez des qualités requises *600 millimètres (23-5/8 po) et marquez une autre ligne de centre horizontale. C'est l'endroit des deux trous montants.
- L'utilisation 15/64 po la foreuse de diamètre. Forez deux trous montants 1-1/4 po max profondément. **Fig. A.**
- Installez les deux ANCRES (2) fourni dans les trous montants. Utilisez un marteau pour légèrement taper des ANCRES (2) dans l'endroit. **Fig. B.**
- Placez les SUPPORTS DE FIXATION (3) sur les ANCRES (2) et protégez les SUPPORTS DE FIXATION (3) avec les VIS (4) fourni. **Fig. B.**
- Mettez en ligne et installez le BAR DE TOBOGGAN (1) sur les SUPPORTS DE FIXATION (3). SI LE BAR DE TOBOGGAN (1) ne peut pas être installé se desserrent les SUPPORTS DE FIXATION (3) règlent, serrent et réinstallent le BAR DE TOBOGGAN (1). **Fig. B.**
- Tenez le BAR DE TOBOGGAN (1) contre le mur fini. Serrez les deux VIS DE JEU (6) avec le TOURNE-À-GAUCHE DE SORT (7) fourni. **Fig. B.**
- Vérifiez l'opération de DÉTENTEUR DE DOUCHE DE MAINS (9) en faisant tourner le BOUTON (8) et en déplaçant la MAIN DOUCHENT LE DÉTENTEUR (9) en haut et en bas. Faites tourner le BOUTON (8) en arrière pour vous bloquer la MAIN DOUCHENT LE DÉTENTEUR (9). **Fig. B.** Faites tourner le DÉTENTEUR DE DOUCHE (5) à la position désirée. **Fig. B.**

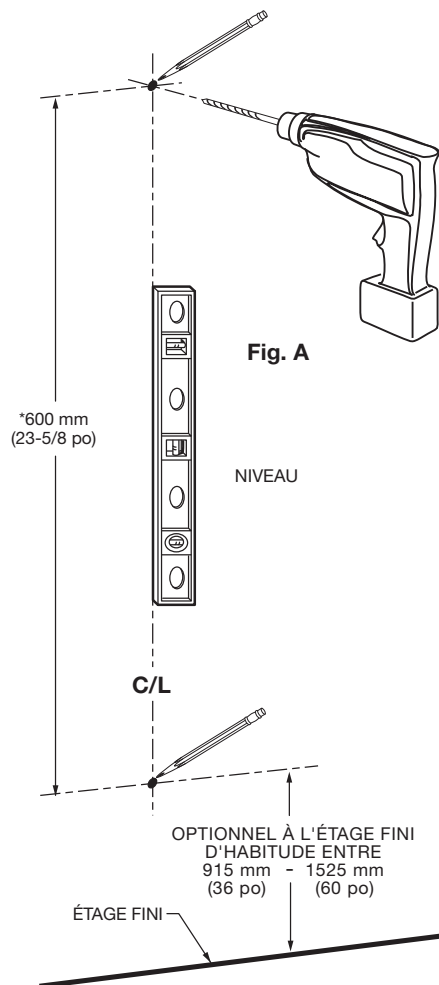

*DU CENTRE AU CENTRE DES SUPPORTS MURAUX
*REMARQUE : LES MESURES NE SONT QU'APPROXIMATIVES, VEUILLEZ UTILISER LA BARRE EN TANT QUE GABARIT POUR DES MESURES RÉELLES DE CENTRE À CENTRE.

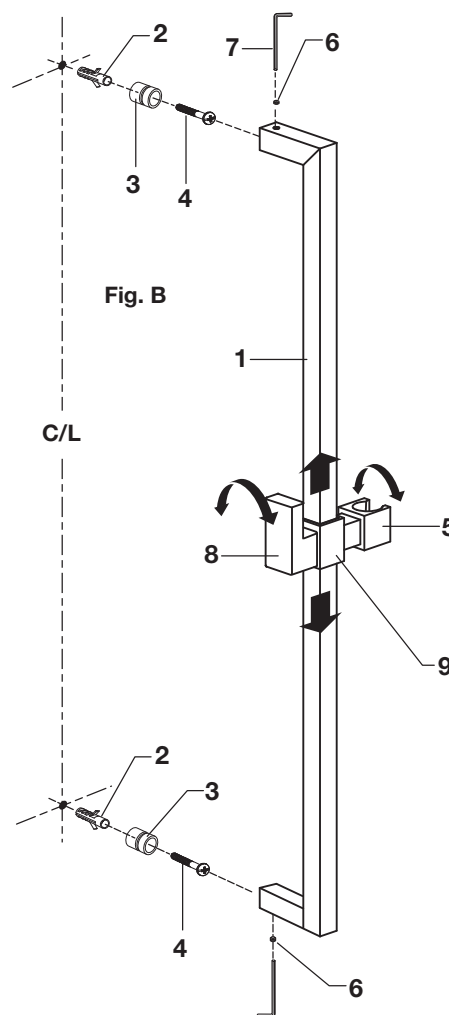



Square Bar de toboggan carré

NUMÉRO DE MODÈLE

D35700430

Remplacer le «YYY» par le code
de fini approprié

CHROME POLI	100
NICKEL BROSSÉ	144

M964521-0070A
NÉCESSAIRE DE MONTAGE

M964711-YYY0A
SUPPORT DE DOUCHETTE

M964531-0070A
VIS DE RÉGLAGE