


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Victorian Robinet de bar à commande unique

Modèle D35402400

Nous vous remercions d'avoir choisi la marque DXV. Avant de commencer, veuillez lire ces instructions attentivement pour vous assurer que votre installation s'effectue sans problème.

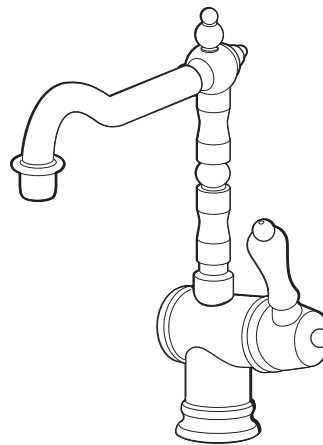

DXV

OUTILS ET MATÉRIAUX RECOMMANDÉS


La procédure nécessite généralement l'utilisation d'outils et de matériel courant, disponibles dans les quincailleries et magasins d'articles de plomberie. Il est indispensable de disposer des outils et du matériel avant d'entreprendre le travail.



Pinzas ajustables




Llave inglesa



Masilla o calafate para plomeros





Desarmador Phillips



Desarmador plano

DIMENSIONS D'AJUSTEMENT:

- Pour référence

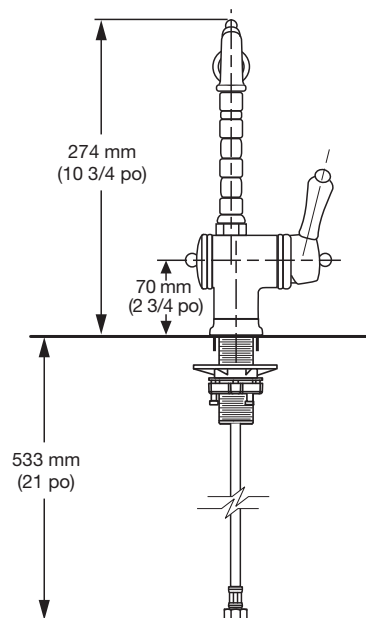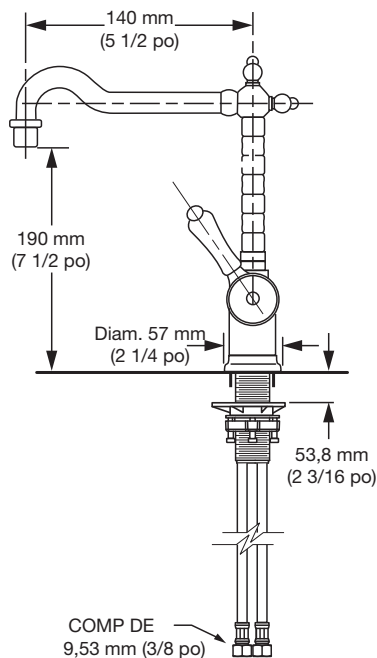

REMARQUE : La taille du trou d'alésage est de 35 mm (1-3/8 po)

Aux États-Unis:

DXV
One Centennial Avenue
Piscataway, New Jersey 08855
Attention: Directeur du service à la clientèle.

Les personnes résidant aux États-Unis peuvent commander l'information de garantie en composant le numéro sans frais : (800) 227-2734
www.DXV.com

Au Canada:

DXV
5900 Avebury Road
Mississauga, Ontario
L5R 3M3
Canada

Numéro sans frais : 1-800-387-0369
Local: 905-306-1093
Fax: 1-800-395-1498
www.DXV.ca

Au Mexique:

DXV
Via Morelos 330
Col. Santa Clara Coatitla
Ecatepec, Estado de México 55540

Numéro sans frais: 01-800-8391200
www.DXV.mx


P O U R U N U S A G E U L T É R I E U R

1 INSTALLER LE RACCORD

ATTENTION

Couper l'alimentation d'eau chaude et d'eau froide avant de commencer.

- Vérifier que le JOINT TORIQUE (2) est correctement installé dans la cavité de la BASE DU ROBINET (3).
- Insérer le TUYAU (9) et la TIGE (10) à travers le trou central de l'évier ou de la surface de montage.
- Assembler trois VIS DE LAITON (8) dans l'ANNEAU DE FIXATION (7).
- Positionner la RONDELLE DE MÉTAL (6) de la PLAQUE DE SUPPORT (5) et l'ANNEAU DE FIXATION (7) sur la TIGE (10) depuis le dessous de l'évier. Serrer l'ANNEAU DE FIXATION (7) à la main et vérifier que le ROBINET (1) est centré.
- Utiliser un tournevis pour serrer la VIS (8) sur l'ANNEAU DE FIXATION (7). Pour assurer une pression homogène, parcourir l'ANNEAU DE FIXATION (7) en serrant légèrement les vis à tour de rôle jusqu'à ce qu'elles soient toutes solidement vissées.

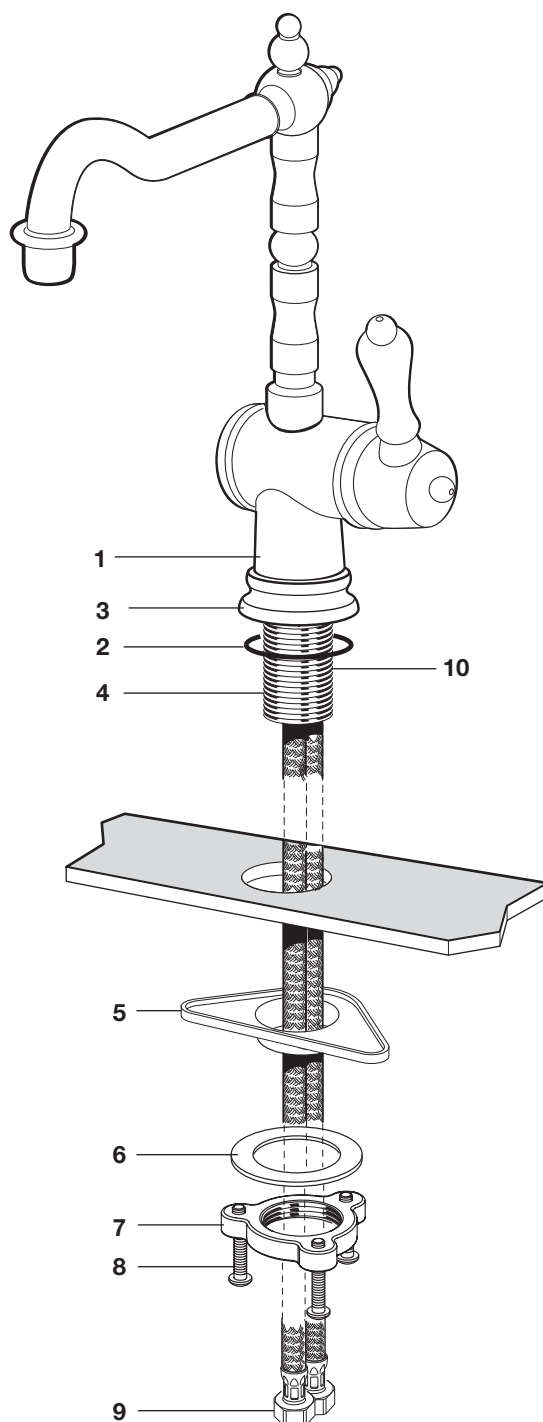


2 CONNECTER LES ALIMENTATIONS EN EAU

- Avant de commencer, couper l'alimentation d'eau chaude et d'eau froide.
- Raccorder les ALIMENTATIONS FLEXIBLES (1, 2) directement à l'alimentation murale. Les raccords de connexion aux alimentations en eau sont des raccords de compression de 9,53 mm (3/8 po). Raccorder le flexible de gauche (indiqué en rouge) à l'eau chaude et le flexible de droite (indiqué en bleu) à l'eau froide. Utiliser une clé à molette pour serrer les raccords. Ne pas trop serrer. Les flexibles du robinet mesurent 53,34 cm (21 po) de longueur à partir de la base du robinet.


Remarque : Si une longueur de tuyau d'alimentation supplémentaire est nécessaire, l'installateur doit acheter les pièces séparément.

Important : Si les TUYAUX D'ALIMENTATION (1, 2) sont trop longs, les enrouler comme illustré pour éviter de les déformer.

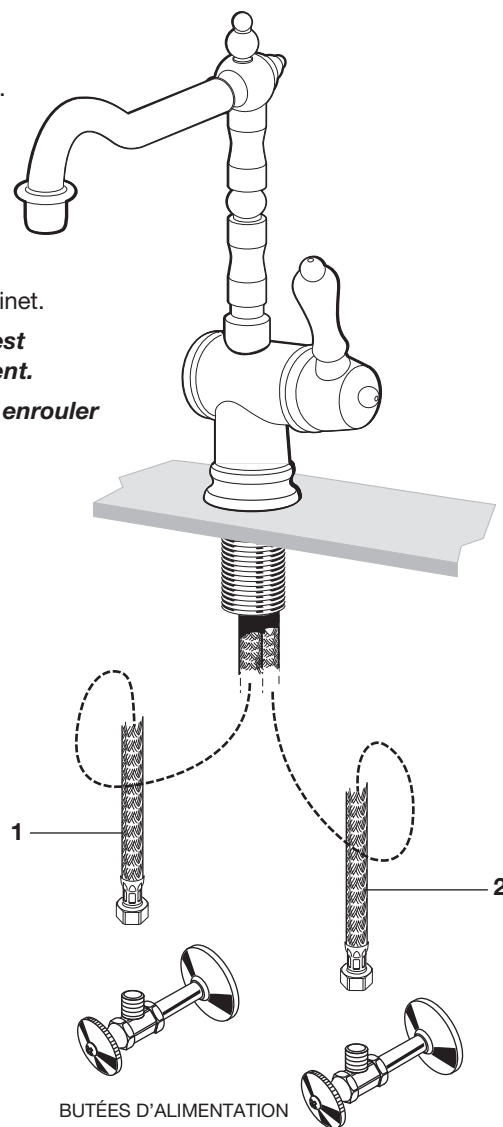

3 TESTER LE ROBINET INSTALLÉ


- Déplacer la POIGNÉE (1) en position « off ».
- Turn on water supplies and check all connections for leaks. ➡

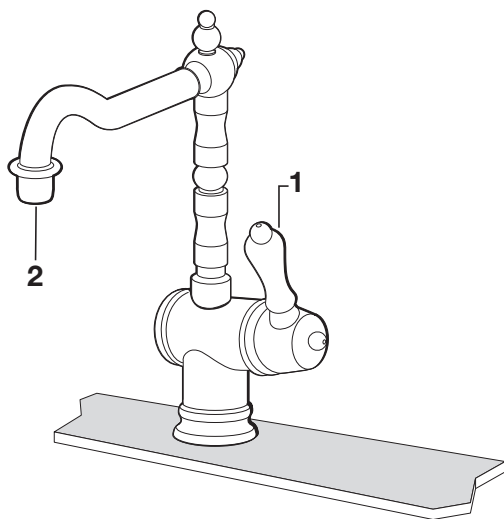

EN CAS DE PROBLÈME

Faible débit d'eau du robinet :

- Enlever l'AÉRATEUR (2) et nettoyer si nécessaire.

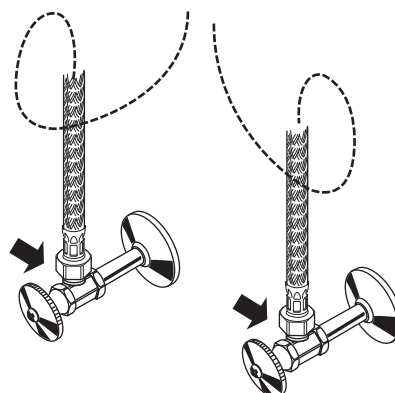



Victorian Robinet de bar à commande unique

NUMÉRO DE MODÈLE

D35402400

Remplacer le «XXX» ou «YYY»
par le code de ni approprié

CHROME POLI	100
CARBONE BRONZE	110
ACIER ULTRA	355

