

# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



## St. George<sup>MD</sup> Lavabo Modèle D20150008


Nous vous remercions d'avoir choisi la marque DXV. Afin de vous assurer que le produit est installé correctement, veuillez lire attentivement les instructions avant de commencer. (Certaines installations peuvent nécessiter une aide professionnelle.) Assurez-vous également que votre installation est conforme aux codes locaux.

**⚠ AVERTISSEMENT : CE PRODUIT EST FRAGILE. MANIPULEZ-LE AVEC SOIN POUR ÉVITER LES BRIS ET LES BLESSURES!**

REMARQUE : les dessins peuvent ne pas correspondre exactement aux contours de la porcelaine et des composants.

### OUTILS ET MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

La majorité des procédures nécessitent l'utilisation d'outils et de matériaux communs, disponibles dans les quincailleries ou les magasins d'articles de plomberie. Il est primordial d'avoir les outils et les matériaux à votre disposition avant de commencer à travailler.

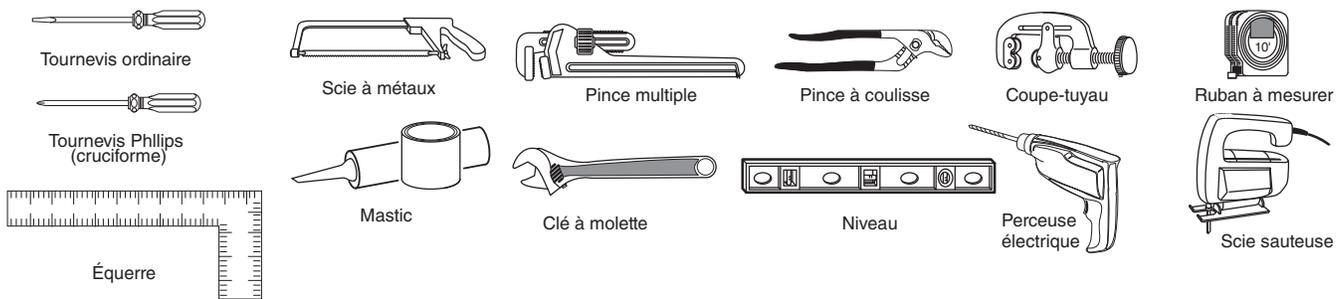


### REPLACEMENT

Lors du remplacement d'un produit original, assurez-vous de fermer l'alimentation en eau avant de retirer le produit ou de débrancher les conduites d'alimentation d'eau et les raccords de drain. Les conduites d'alimentation d'eau et les vannes d'arrêt d'eau doivent être remplacées et utilisées avec des adaptateurs pour les rendre compatibles avec les raccords du produit de remplacement.

**⚠ L'UTILISATION D'UN RUBAN ADHÉSIF EN TÉFLON SUR LE FILETAGE DES RACCORDS LES REND ÉTANCHES !**

### DIMENSIONS D'INSTALLATION :

À titre informatif seulement.  
Les dimensions réelles peuvent varier.

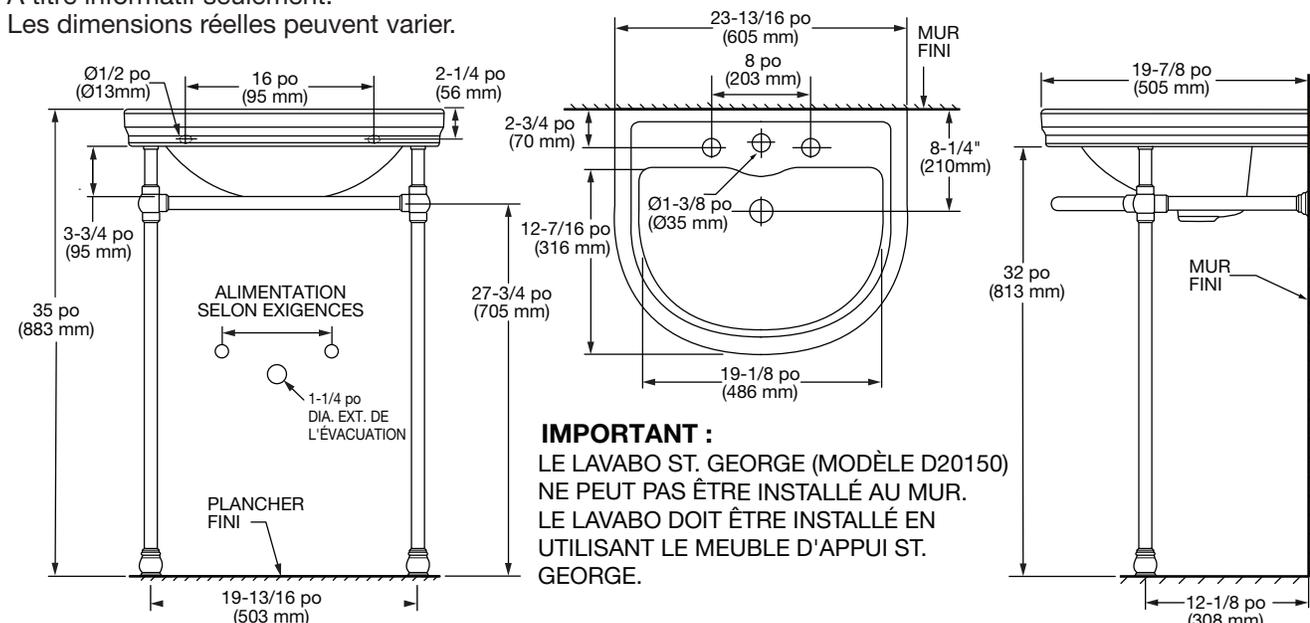

**IMPORTANT :**  
LE LAVABO ST. GEORGE (MODÈLE D20150)  
NE PEUT PAS ÊTRE INSTALLÉ AU MUR.  
LE LAVABO DOIT ÊTRE INSTALLÉ EN  
UTILISANT LE MEUBLE D'APPUI ST.  
GEORGE.

CONSERVER POUR UN USAGE ULTÉRIEUR

Installation	Combo	Lav #	Ped #	Mounting Kit #
8" Center Spread Lavatory - CWH	—	D20150	—	7301531-100

## 1 PRÉPARATION DU MUR


Une installation typique inclut la préparation du mur, la pose des robinets et de l'évacuation mécanique, et le raccordement au réseau résidentiel d'alimentation en eau.

**Conditions de montage du lavabo** - Qu'il s'agisse d'un remplacement ou d'une nouvelle installation, le mur derrière les orifices de montage du lavabo doit être consolidé pour garantir une mise en place solide et sûre du nouvel appareil.

### Préparation du mur avant la mise en place du lavabo

**Facultatif :** En l'absence de maçonnerie, une traverse de renfort doit être posée pour favoriser un support adéquat du lavabo. Installer selon les directives ci-dessous


1. Retirer le panneau de revêtement de la zone désignée.
2. Clouer en biais une traverse de 2 po x 6 po (51 mm x 152 mm) entre les poteaux de cloison (ou encocher les poteaux pour qu'ils accueillent une traverse de 1 po x 6 po (25 mm x 152 mm), puis la fixer solidement. Placer le lavabo dans la position désirée, puis vérifier la hauteur des orifices de montage pour déterminer l'emplacement de la traverse horizontale.
3. Remettre le panneau de revêtement en place

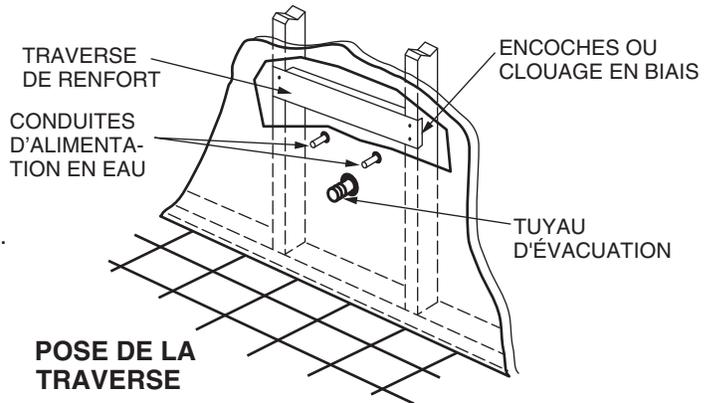


## 2 INSTALLATION DU LAVABO

**MISE EN GARDE :** Les lavabos sont très lourds. Par mesure de sécurité, cette tâche doit être accomplie par deux personnes.



1. À l'aide du niveau, tracer une ligne verticale à partir de l'orifice de vidange. Tracer ensuite une ligne horizontale à la hauteur requise, depuis le sol. Vérifier la bonne hauteur en plaçant le lavabo sur ses pieds ou sa colonne. Marquer, puis percer les orifices aux endroits indiqués, ou le long de la ligne horizontale (orifices de montage du lavabo). Poser les boulons d'ancrage du lavabo, en veillant à ce que l'extrémité filetée sorte de 1-7/8 po (48 mm).
2. Appliquer un ruban de silicone à l'arrière du lavabo. Voir le schéma.

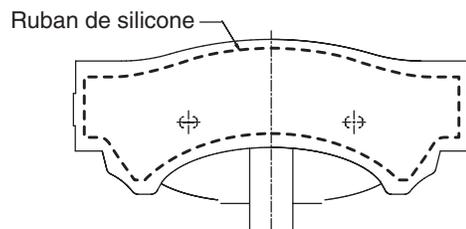

Le tracé des illustrations peut différer légèrement de celui du produit.

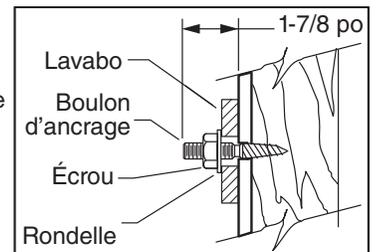

3. Pré-assembler les raccords du siphon P et du tuyau d'évacuation, conformément aux instructions du fabricant. Vérifier le bon fonctionnement de l'évacuation mécanique (le clapet s'ouvre et se ferme correctement). Raccorder ensuite les conduites d'alimentation aux robinets d'arrêt, puis connecter sans serrer le siphon et le tuyau d'évacuation.

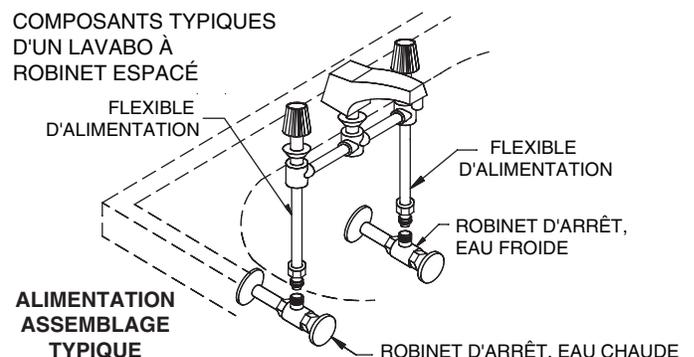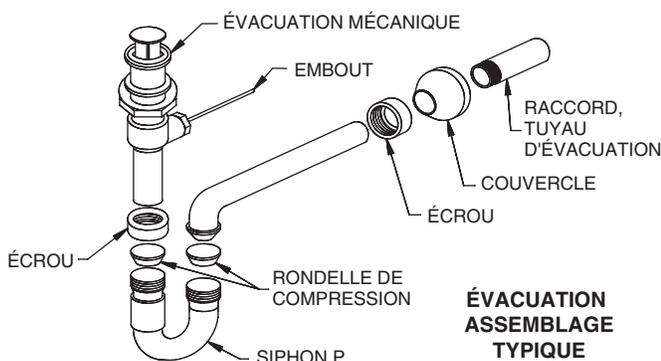

4. Boulonner sans serrer le lavabo au mur. Afin de protéger la céramique et le plancher des éraflures, apposer un coussinet adhésif oufeutre similaire à chaque extrémité de les jambes, ce qui empêchera également le lavabo et les jambes de s'entrechoquer en assurant un meilleur contact entre le lavabo et les jambes. ÉVACUATION – ASSEMBLAGE TYPIQUE

**REMARQUE:** Le lavabo doit obligatoirement être installé avec la console St George (D20150). Lire les instructions de montage de la console avant installation.

## PROCÉDURES D'INSTALLATION

Une installation typique comprend l'installation du robinet, le raccordement flexible aux conduites d'alimentation à l'eau, la fixation du lavabo au comptoir, l'évaluation et l'installation du drain au système d'alimentation de la résidence.

**REMARQUE :** CE LAVABO NE PEUT PAS ÊTRE INSTALLÉ EN TANT QUE LAVABO SUSPENDU.  
LE LAVABO DOIT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE INSTALLÉ AVEC LA CONSOLE ST GEORGE.

### PIÈCE

7301531-100 — Montage trousse

#### **Aux États-Unis:**

DXV  
One Centennial Avenue  
Piscataway, New Jersey 08855  
Attention: Directeur du service à la clientèle.

Les personnes résidant aux États-Unis  
peuvent commander l'information de garantie  
en composant le numéro  
sans frais : (800) 227-2734  
[www.DXV.com](http://www.DXV.com)

#### **Au Canada:**

DXV  
5900 Avebury Road  
Mississauga, Ontario  
L5R 3M3  
Canada

Numéro sans frais : 1-800-387-0369  
Local: 905-306-1093  
Fax: 1-800-395-1498  
[www.DXV.ca](http://www.DXV.ca)

#### **Au Mexique:**

DXV  
Via Morelos 330  
Col. Santa Clara Coatitla  
Ecatepec, Estado de México 55540

Numéro sans frais: 01-800-8391200  
[www.DXV.mx](http://www.DXV.mx)