

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN








Kit de lavabo y consola Lowell™

- Modelos: D20070001 – Lavabo de un orificio de 22"**
D20070008 – Lavabo de tres orificios
D21420026 – Consola de 26"
D28005000 – Toallero (componente opcional)

Gracias por elegir DXV. Para asegurar que no haya problemas durante la instalación, lea atentamente estas instrucciones antes de comenzar. (Algunas instalaciones pueden requerir ayuda profesional). Asegúrese también de que su instalación cumpla con los códigos locales.

⚠ PRECAUCIÓN: EL PRODUCTO ES FRÁGIL. ¡PARA EVITAR ROTURAS Y POSIBLES LESIONES MANÉJELO CON CUIDADO!

NOTA: Las imágenes pueden no definir exactamente el contorno de la porcelana y los componentes.
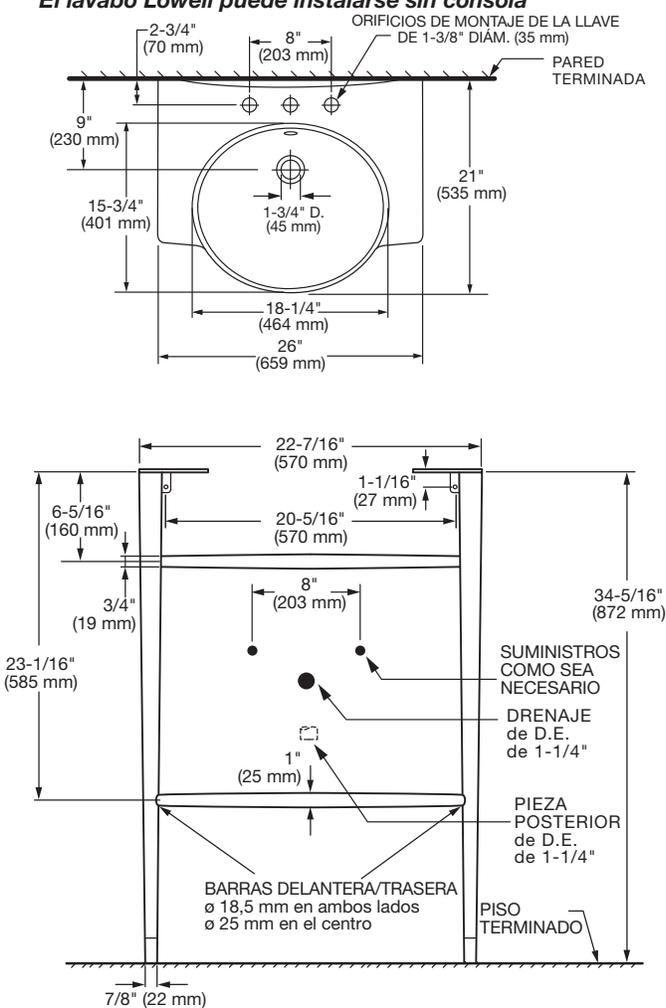
<p>HERRAMIENTAS Y MATERIALES REQUERIDOS</p> <p>La mayoría de los procedimientos requieren el uso de herramientas y materiales comunes, que están disponibles en tiendas de suministro de artículos de ferretería y plomería. Es esencial que las herramientas y los materiales estén a mano antes de comenzar el trabajo.</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 33%; text-align: center;">  Taladro </div> <div style="width: 33%; text-align: center;">  Pinza ajustables </div> <div style="width: 33%; text-align: center;">  Llave inglesa </div> <div style="width: 33%; text-align: center;">  Cinta métrica </div> <div style="width: 33%; text-align: center;">  Destornillador Phillips </div> <div style="width: 33%; text-align: center;">  Llave Stillson </div> <div style="width: 33%; text-align: center;">  Cortador de tuberías </div> <div style="width: 33%; text-align: center;">  Masilla o calafate para plomeros </div> <div style="width: 33%; text-align: center;">  Square </div> <div style="width: 33%; text-align: center;">  Sierra de vaivén </div> <div style="width: 33%; text-align: center;">  Segueta para metales </div> <div style="width: 33%; text-align: center;">  Nivel </div> </div>	<p>DIMENSIONES GENERALES</p> <p>• Para referencia</p> <p>El lavabo Lowell puede instalarse sin consola</p>  <p>ORIFICIOS DE MONTAJE DE LA LLAVE DE 1-3/8" DIÁM. (35 mm)</p> <p>PARED TERMINADA</p> <p>SUMINISTROS COMO SEA NECESARIO</p> <p>DRENAJE de D.E. de 1-1/4"</p> <p>PIEZA POSTERIOR de D.E. de 1-1/4"</p> <p>BARRAS DELANTERA/TRASERA ø 18,5 mm en ambos lados ø 25 mm en el centro</p> <p>PISO TERMINADO</p>
<p>REEMPLAZO DE LA UNIDAD</p> <p>Si reemplaza una unidad original asegúrese de cortar el agua antes de retirar la unidad o desconectar los conductos de suministro de agua y conexiones de drenaje. Los conductos de suministro y válvulas de cierre originales deben reemplazarse y utilizarse con las conexiones y adaptadores correspondientes a los empalmes de la unidad de reemplazo.</p> <p>⚠ ¡UTILICE CINTA SELLADORA DE TEFLÓN EN LAS ROSCAS DE LOS TUBOS PARA LAS CONEXIONES ESTANCAS!</p>	<p>GUARDAR PARA USO FUTURO</p>

1 PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN


La instalación típica incluye la preparación de la pared, el montaje del lavabo, la instalación de la llave y el desagüe automático, y los suministros al sistema de agua de la casa.

Disposiciones para montar el lavabo: Ya sea que el lavabo sea un reemplazo o una nueva instalación, la zona de la pared ubicada detrás de los orificios de montaje del lavamanos debe reforzarse para ofrecer seguridad al montar la nueva unidad.

Preparar la pared para montar el lavabo

Opcional: Para una instalación sin mampostería, debe instalar piezas transversales para reforzar la superficie de montaje del lavabo y brindar soporte adecuado, instale tal como se indica más abajo.



1. Retire el panel de pared/revestimiento del área designada.
2. Clave en ángulo una pieza transversal de 2" x 6" (51 x 152 mm) entre los montantes o montantes de choque para aceptar una pieza transversal de 1" x 6" (25 x 152 mm) y fije bien. La L/C del refuerzo debe estar a 34" (863 mm) encima del piso terminado.
3. Vuelva a colocar el panel de pared/la pared terminada.

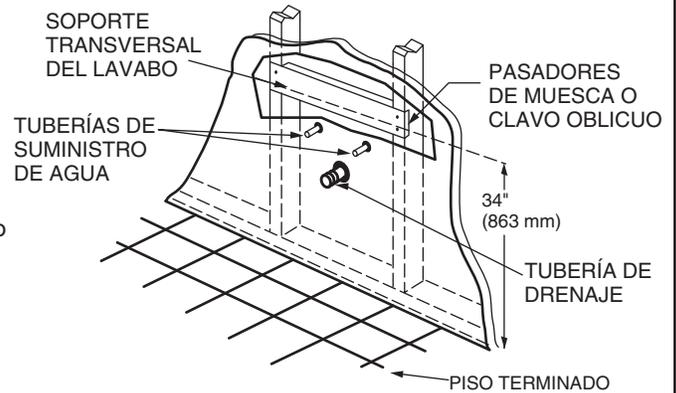

2 INSTALACIÓN DE LAVABO


PRECAUCIÓN: Los lavabos son sumamente pesados. Por su seguridad personal, solicite siempre la ayuda de otra persona para la instalación.

1. Utilizando el nivel, dibuje una línea vertical que empiece en el orificio de retorno del agua del desagüe. Dibuje una línea horizontal en la dimensión requerida desde el piso. Revise la dimensión colocando de consola o vanidad on las patas en su posición. Marque y perforo los orificios en las ubicaciones especificadas o a través de los orificios de montaje a lo largo de la línea horizontal. Instale las fijaciones en la pared dejando 1-7/8" (48mm) de tornillo con roscaexpuesto como en la ilustración.
2. Aplique una gota de silicona en la parte posterior del lavabo. Vea el diagrama.

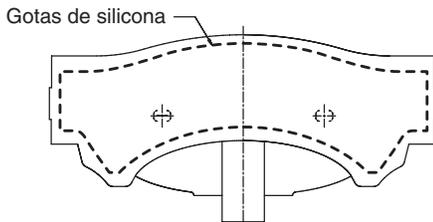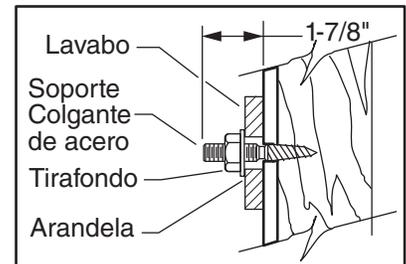


La geometría en la imagen sirve para ilustración solamente y es posible que no corresponda a la geometría del producto.

3. Ensamble previamente las conexiones de drenaje de trampa P de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Conecte las líneas de suministro a las válvulas de cierre e instale sin apretar las conexiones de drenaje.

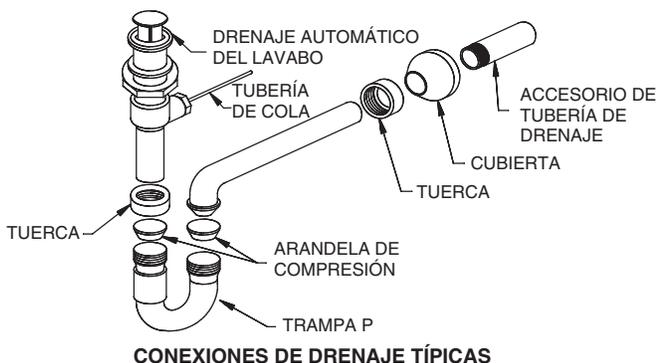

INSTALACIÓN TÍPICA DEL JUEGO DE LAVABO EXTENDIDO

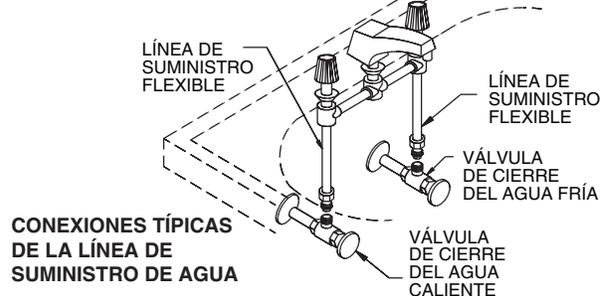

3 INSTALAR EL LAVABO A LA CONSOLA

- Fije sin mucha tensión el lavabo a la pared en las ubicaciones de los anclajes y nivele la tabla del lavabo con la consola. **Fig. 1.**
- Inserte las tuercas de remache ciego de hule en el orificio de montaje en la parte inferior delantera del lavabo. **Fig. 2.**
- Inserte la consola debajo del lavabo. El lavabo debe estar apoyado de manera uniforme en la consola y la ménsula de montaje en las patas delanteras de la consola debe alinearse con los orificios de montaje del lavabo. **Fig. 1.**
- Nivele el lavabo de un lado al otro y de adelante a atrás.
- Fije bien la consola al lavabo insertando los tornillos y las arandelas a través de la ménsula en las patas delanteras en las tuercas de remache ciego en la parte inferior delantera del lavabo. **Fig. 2.**

NOTA: El peso del lavabo lo debe sostener la pared y NO la consola.

- Ajuste firmemente las tuercas de montaje del lavabo.

¡NO AJUSTE EN EXCESO LA FERRETERÍA DE MONTAJE O PODRÁ DAÑAR EL LAVABO!

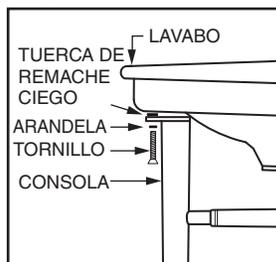


FIGURA 2


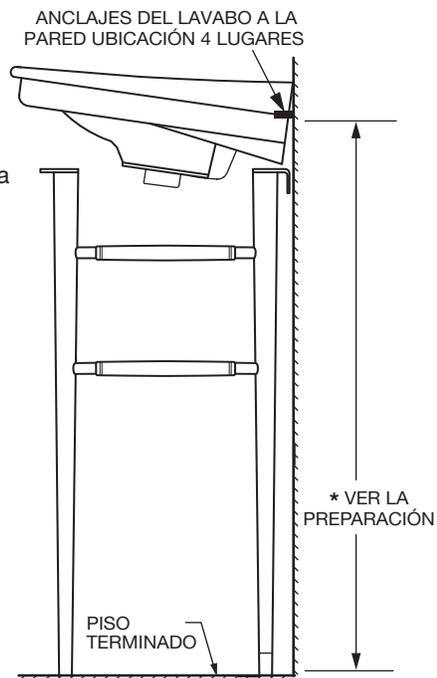


FIGURA 1

4 INSTALACIÓN DEL TOALLERO (OPCIONAL)

- Usando los mismos orificios de montaje del lavabo con las tuercas de remache ciego del paso anterior, alinee los orificios de montaje del toallero debajo de los orificios de montaje de la ménsula de la consola.
- Inserte y ajuste los tornillos hasta que el toallero esté ajustado (no ajuste en exceso).

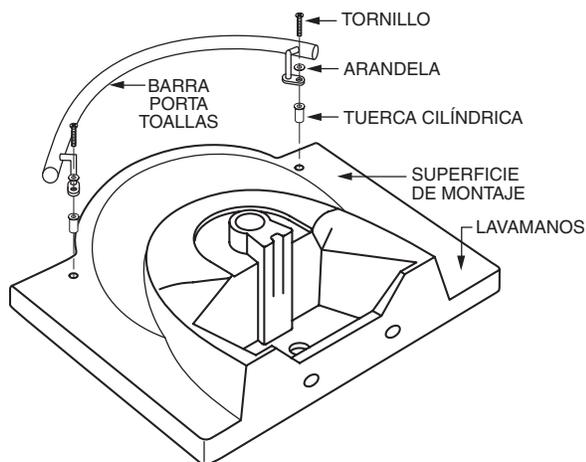

En los Estados Unidos:

DXV
One Centennial Avenue
Piscataway, New Jersey 08855
Atención: Director de Atención al Cliente

Para los residentes de los EE.UU., también puede obtenerse información sobre la garantía llamando al siguiente número gratuito: (800) 227-2734
www.DXV.com

En Canadá:

DXV
5900 Avebury Road
Mississauga, Ontario
L5R 3M3
Canada

Número sin cargo: 1-800-387-0369
Local: 905-306-1093
Fax: 1-800-395-1498
www.DXV.ca

En Mexico:

DXV
Via Morelos 330
Col. Santa Clara Coatitla
Ecatepec, Estado de México 55540

Número sin cargo: 01-800-8391200
www.DXV.mx