

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



Hawkins^{MC}

Baignoire alcôve

MATÉRIAUX USINÉS

AMERICAST

D12460 SÉRIES - Sortie main gauche

D12461 SÉRIES -Sortie main droite

Merci d'avoir choisi la marque DXV. Afin de garantir une installation adéquate, veuillez lire ces instructions attentivement avant de commencer. (Certaines installations peuvent requérir l'aide d'un professionnel.) De plus, assurez-vous que votre installation est en conformité avec le code local.

Pour profiter pleinement de ce produit, veuillez suivre les instructions et respecter les avertissements fournis.

LISTE DE PIÈCES REQUISES (NON COMPRIS) :

- Renvoi D1583470*
- Déverseur pour baignoire*

* consultez votre distributeur DXV

⚠ MISE EN GARDE : PRODUIT FRAGILE. MANIPULEZ AVEC PRÉCAUTION POUR ÉVITER LA CASSE OU LES BLESSURES ÉVENTUELLES!

REMARQUE : Les images peuvent être différentes de votre modèle en baignoire et de ses composants.

OUTILS ET MATÉRIAUX RECOMMANDÉS

La plupart des procédures nécessitent l'utilisation d'outils et de matériaux courants, en vente dans les quincailleries et les magasins de plomberie. Il est essentiel d'avoir tous les outils et l'équipement à portée de main avant de commencer les travaux.

Outils

- Niveau
- Ruban à mesurer
- Clé à tuyau
- Pince à joint coulissant
- Tournevis

- Outils de menuiserie ordinaires
- Équipement de protection individuelle
- Pistolet à calfeutrer

Matériel

- Clous
- Mastic
- Calfeutrage (étanche)
- 1 x 3 ou 2 x 4 longerons
- Toile de protection
- Toile de protection
- Ciment, plâtre, mortier

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L'INSTALLATION

Déballez et inspectez soigneusement votre nouveau bain à remous pour vérifier qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Signalez immédiatement tout dommage éventuel au fournisseur.

Après l'inspection et pendant l'installation, protégez le bain à remous contre les dommages que pourraient entraîner les travaux de construction. Après l'installation, et avant de mettre en place les panneaux de revêtement, les carreaux, etc., remplissez le bain à remous d'eau afin de vérifier l'absence de fuites.

Les accessoires (déverseur, bras de douche, etc.) ne sont pas fournis avec le bain à remous et doivent être commandés séparément. Les matériaux d'encadrement sont fournis par d'autres fournisseurs. Vérifiez la disponibilité de l'ensemble de carrelage de mur d'American Standard, offert en option (nécessaire pour les installations encastrées).

Protégez toutes les surfaces finies du bain à remous pendant la construction et l'installation à l'aide d'une toile de protection.

Aux États-Unis:

DXV
One Centennial Avenue
Piscataway, New Jersey 08855
Attention: Directeur du service à la clientèle.

Les personnes résidant aux États-Unis peuvent commander l'information de garantie en composant le numéro sans frais : (800) 227-2734
www.DXV.com

Au Canada:

DXV
5900 Avebury Road
Mississauga, Ontario
L5R 3M3
Canada

Numéro sans frais : 1-800-387-0369
Local: 905-306-1093
Fax: 1-800-395-1498
www.DXV.ca


Au Mexique:

DXV
Via Morelos 330
Col. Santa Clara Coatitla
Ecatepec, Estado de México 55540

Numéro sans frais: 01-800-8391200
www.DXV.mx

PART OF **LIXIL**

DIMENSIONS D'INSTALLATION :

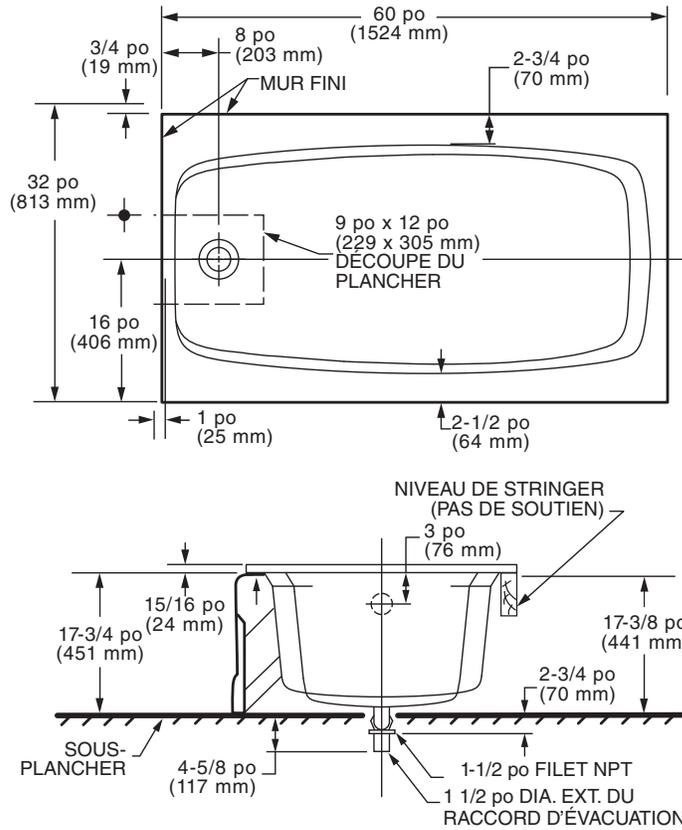

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES POUR baignoire alcôve D12460/D12461	
DIMENSIONS APRÈS INSTALLATION	60 x 32 x 17-3/4 po (1 524 x 813 x 451 mm)
POIDS	118 lb (54 kg)
POIDS REMPLI D'EAU	535 lb (242 kg)
VOL. JUSQU'AU TROP-PLEIN	50 gal. (190 L)
SURFACE DE BAIN AU FOND	41 po x 20 po (1 041 x 508 mm)
SURFACE DE BAIN AU REBORD	54 po x 26 po (1 372 x 660 mm)
PROFONDEUR JUSQU'AU TROP-PLEIN	12-5/8 po (321 mm)
CHARGE DE PLANCHER (SURFACE PRÉVUE)	39 lb/pi ² (1910kg/m ²)
PTS	13,9
CUBE (Pi ³)	30,9

ENCADREMENT ET INSTALLATION

Le bain à remous peut uniquement être installé au-dessus du plancher dans le cas d'une installation encastrée, comme indiqué dans le schéma de l'installation encastrée classique.

Placez les poteaux comme indiqué. Vérifiez que les dimensions approximatives sont correctes, d'aplomb et d'équerre.

La procédure suivante doit être utilisée pour chaque installation. Les longerons de support pour le nivellement doivent être mis en place comme indiqué.

Le bain à remous est soutenu par le panneau et la bride de carrelage arrière. Aucun soutien n'est nécessaire sous le fond du bain. Placez la baignoire dans le renforcement, vérifiez le niveau à l'avant, à l'arrière et de chaque côté, et utilisez des cales si nécessaire.

Vérifiez également le trou de dégagement du renvoi dans le sous-plancher.


Pour fixer la baignoire aux montants en bois, utilisez des clous à toiture directement au-dessus de la bride de la baignoire.

Pour fixer la baignoire aux montants en acier, utilisez des vis à cloison et des rondelles plates.

ATTENTION : FAITES PARTICULIÈREMENT ATTENTION À NE PAS ENDOMMAGER LA BAIGNOIRE EN INSTALLANT LES CLOUS OU LES VIS.


Le carrelage ou tout autre type de plancher fini sera accolé au bas du panneau de la baignoire et permettra également de la maintenir en place.

INSTALLATION ENCASTRÉE CLASSIQUE

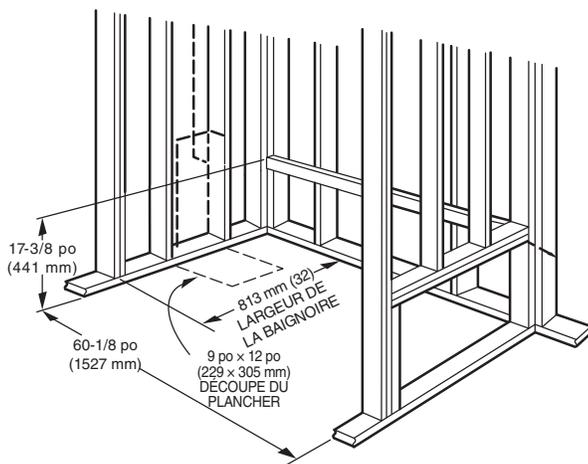


MÉTHODE D'INSTALLATION SUGGÉRÉE POUR UN BAIN À REMOUS

STRUCTURE EN BOIS

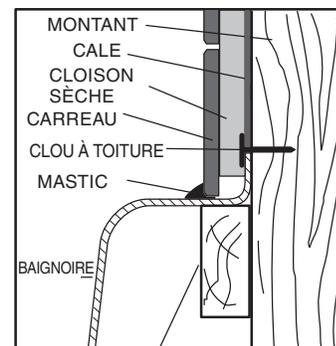

LONGERON EN BOIS PLEINE LONGUEUR
51 x 102 mm (2 x 4)

STRUCTURE EN ACIER

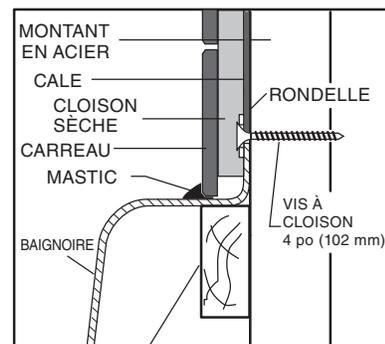

LONGERON EN BOIS PLEINE LONGUEUR
51 x 102 mm (2 x 4)

FIXEZ LA BAIGNOIRE AUX MONTANTS COMME INDICÉ POUR L'INSTALLATION AVEC LES MONTANTS EN BOIS OU EN ACIER.

NETTOYAGE APRÈS INSTALLATION

Enlevez tous les débris de construction de la baignoire. Le joint du carrelage peut être retiré à l'aide d'un bâtonnet à glace en bois, ou d'un abaisse-langue. N'utilisez pas de laine d'acier ou d'autres accessoires métallique sur la surface de la baignoire.

Le nettoyage après installation se fait habituellement à l'aide d'eau chaude et de liquide vaisselle. Utilisez le produit Spic and Span^{MD} en granules mélangé à de l'eau pour enlever les taches et la saleté tenaces.

Vous pouvez utiliser du naphte pour enlever l'excédent de produit adhésif ou la peinture à l'huile encore humide.

N'UTILISEZ PAS DE PRODUITS CHIMIQUES AGRESSIFS SUR LES SURFACES ÉMAILLÉES.

N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs, car ils égratigneraient et terniraient la surface. Les zones ternies peuvent être restaurées en frottant avec une pâte à polir blanche pour automobiles et en cirant avec une cire liquide.

SPIC AND SPAN^{MD} EST UNE MARQUE DÉPOSÉE DE LA SOCIÉTÉ SPIC AND SPAN.