


American Standard

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Rain Showerhead

*Thank you for selecting American Standard...
the benchmark of fine quality for over 140 years.*

**To ensure that your installation proceeds smoothly-please read
these instructions carefully before you begin.**

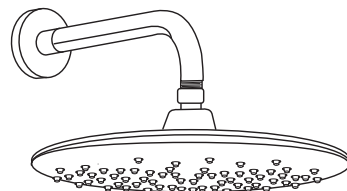

Certified to comply with ANSI A112.18.1M

RECOMMENDED TOOLS AND MATERIALS

Most of the procedures require the use of common tools and materials, which are available from hardware and plumbing supply stores. It is essential that the tools and materials be on hand before work is begun.



Channel Locks



Adjustable Wrench



Teflon Tape




Plumbers' Grease

CARE AND CLEANING

Do: Simply rinse the product clean with clear water, dry with a soft cotton flannel cloth.

Do Not: Clean the product with soaps, acid, polish, abrasives, harsh cleaners, or a cloth with a coarse surface.

ROUGH-IN DIMENSIONS

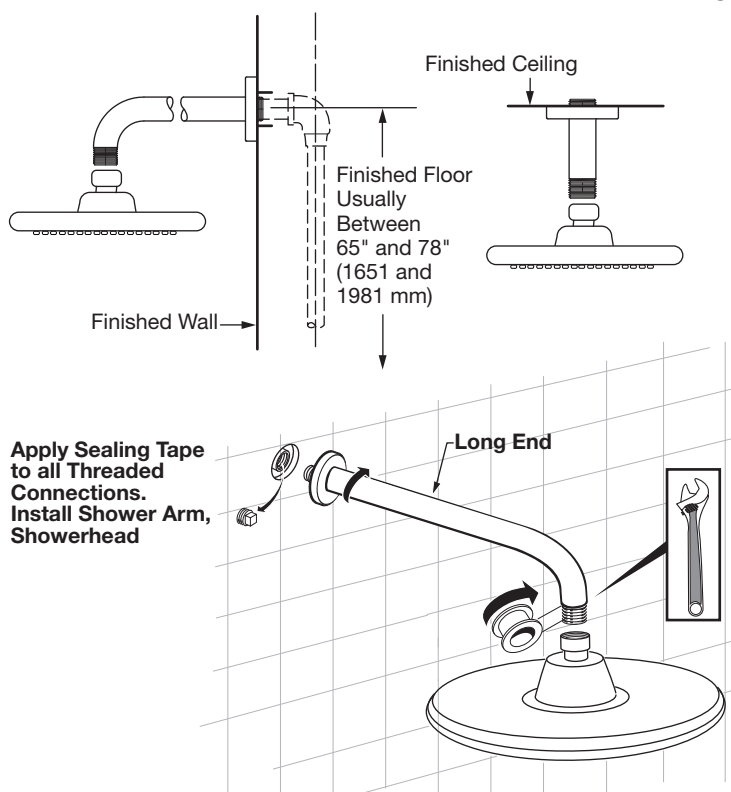

INSTALL SUPPORTS FOR SHOWER




PART OF **LIXIL**

Pomme de douche pluie

Merci d'avoir choisi American-Standard... la référence de qualité supérieure depuis plus de 140 ans.

Pour être sûr que votre installation se déroule correctement, veuillez lire attentivement les instructions avant de commencer.

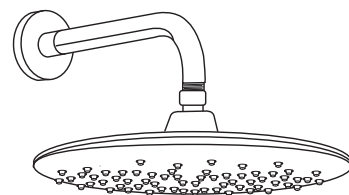

Certifié conforme aux normes ANSI A112.18.1M

OUTILS ET MATÉRIAUX RECOMMANDÉS

La plupart des procédures nécessitent l'utilisation d'outils et de matériaux courants, en vente dans les quincailleries et les magasins de plomberie. Il est essentiel d'avoir tous les outils et l'équipement à portée de main avant de commencer les travaux.



Pincès multiprises



Clé à ouverture réglable



Ruban Téflon




Graisse à base de silicone

NETTOYAGE ET ENTRETIEN


À faire : Rincez le produit avec de l'eau claire, et séchez-le avec un linge doux en coton, tout simplement.

À éviter : Ne nettoyez pas le produit avec du savon, de l'acide, du poli, des abrasifs, des produits de nettoyage puissants, ou un linge rugueux.


DIMENSIONS DE PRÉPARATION

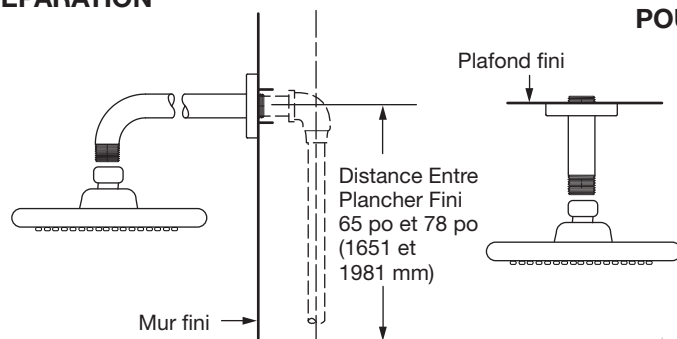

INSTALLER DES SUPPORTS POUR LE BEC

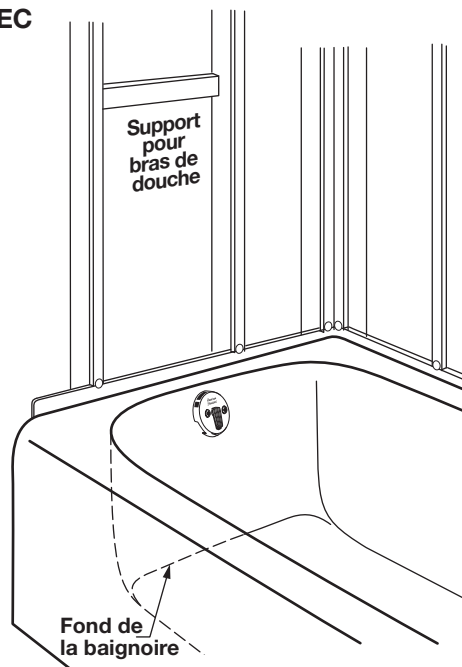


Appliquer du ruban scellant sur tous les raccords filetés. Poser le bras de douche, le pommeau de douche

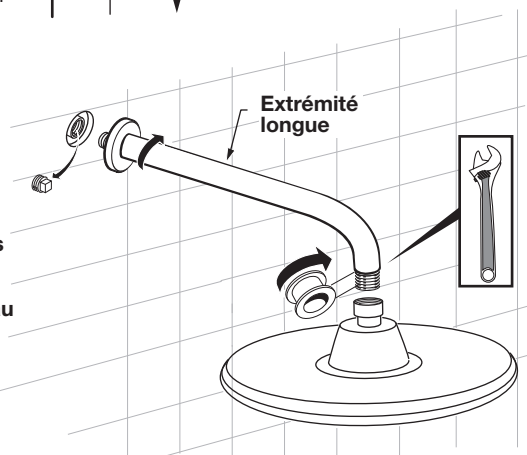

PART OF LIXIL

Ducha de lluvia

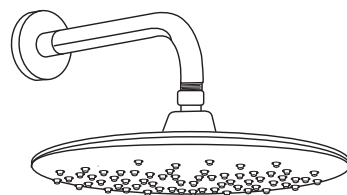

Certified to comply with ANSI A112.18.1M

Gracias por elegir American Standard, el punto de referencia de óptima calidad durante más de 140 años.

Para realizar la instalación sin problemas, lea atentamente estas instrucciones antes de comenzar.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES RECOMENDADOS

La mayoría de los procedimientos requieren el uso de herramientas y materiales comunes que están disponibles en tiendas de suministros de herrajes y plomería. Antes de comenzar la instalación, es fundamental tener disponibles las herramientas y los materiales.



Pinzas de plomero



Llave ajustable



Cinta Teflon




La grasa de plomero

PARA EL CUIDADO:

Debe: Lavar el producto sólo con agua limpia, secar con un paño suave de algodón.


No Debe: Limpiar el producto con jabones, ácido, productos para pulir, abrasivos, limpiadores duros ni con paño grueso.

DIMENSIONS CALCULADAS

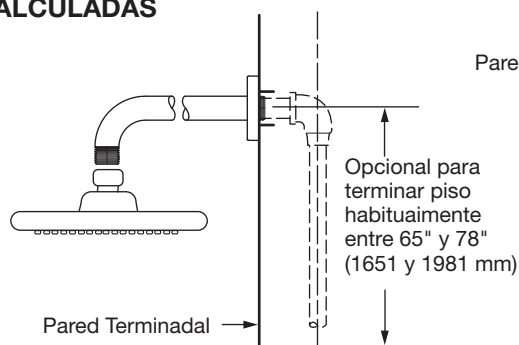

INSTALAR LOS PARA LA ALCACHOFA DE DUCHA

Aplicar la cinta de sellado a todas las conexiones roscadas. Instalar el brazo y alcachofa de ducha

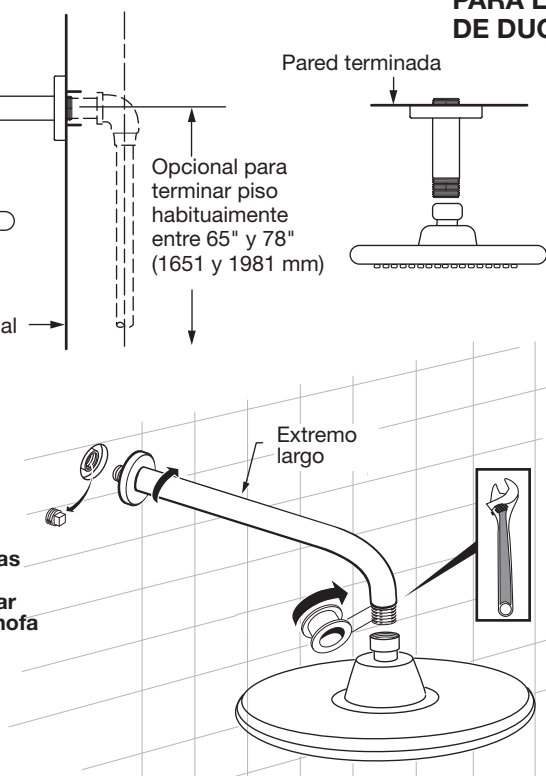

PART OF LIXIL