



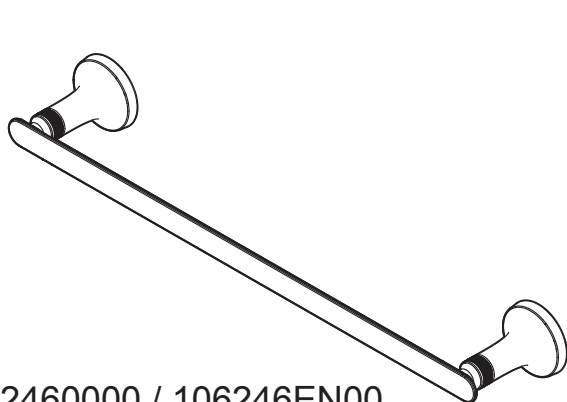


1062460000 / 106246EN00
1062462430 / 106246GN00
106246A000

18" Towel Bar
Porte-serviettes 18 po
Toallero de 18"

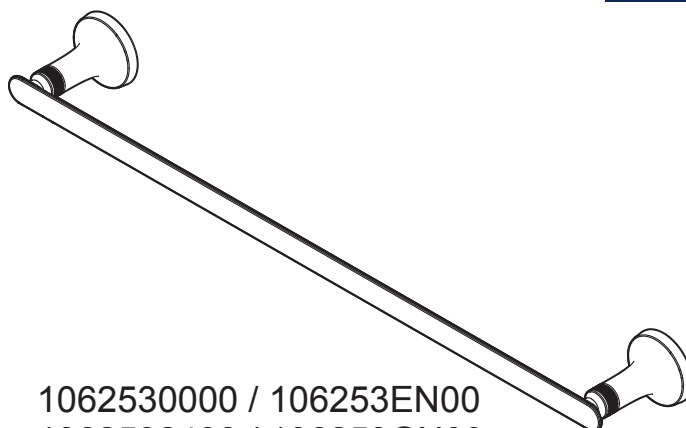

1062530000 / 106253EN00
1062532430 / 106253GN00
106253A000

24" Towel Bar
Porte-serviettes 24 po
Toallero de 24"

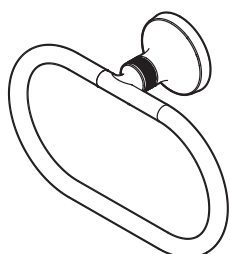


1062600000 / 106260EN00
1062602430 / 106260GN00
106260A000

Towel Ring
Anneau à serviette
Aro para toalla



1062450000 / 106245EN00
1062452430 / 106245GN00
106245A000

Robe Hook
Crochet peignoir
Gancho para batat

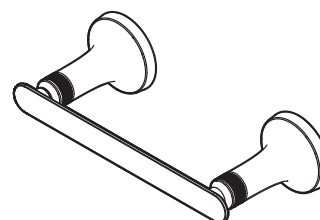

1062390000 / 106239EN00
1062392430 / 106239GN00
106239A000

Tissue Holder
Distributeur de papier
hygiénique
Sujetador de papel de baño


LISTRA

Accessories

Accessoires

Accesorios


OWNERS MANUAL
MANUEL DU PROPRIÉTAIRE
MANUAL DEL USUARIO

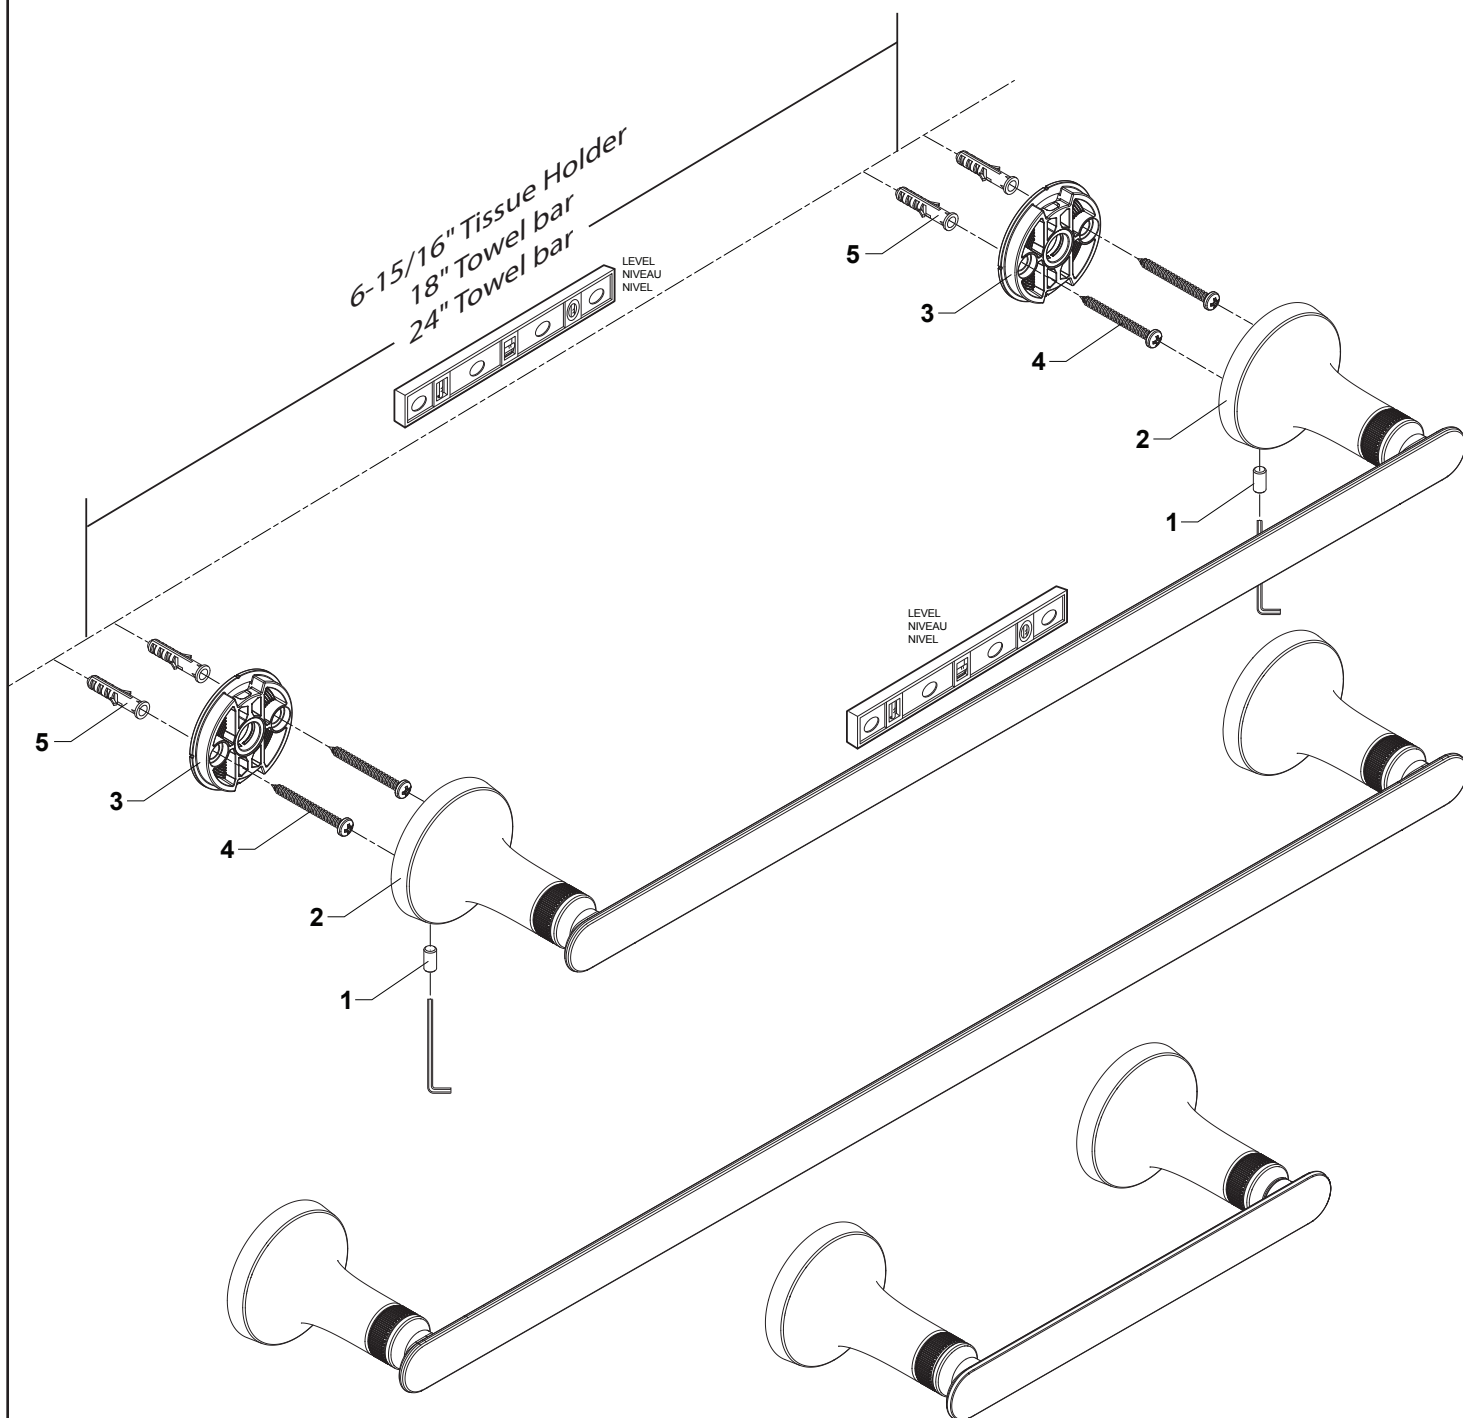

LISTRA
 Accessories
 Accessoires
 Accesorios

Pure Freude
 an Wasser



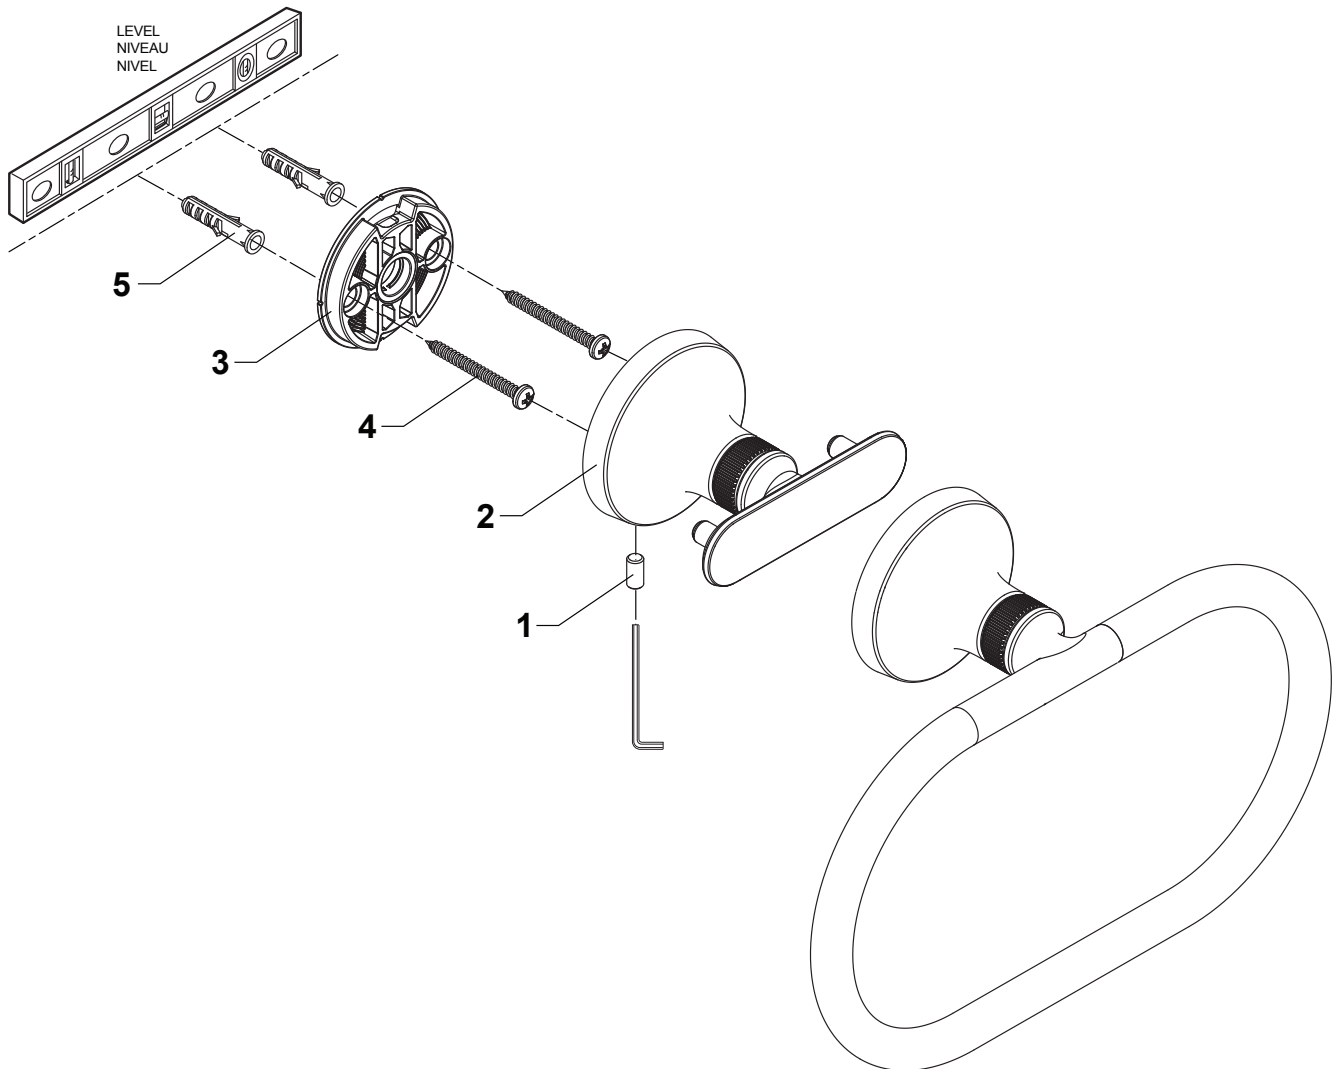

LISTRA
Accessories
Accessoires
Accesorios

Pure Freude
an Wasser



Installation Instructions

INSTALLATION OF TOWEL BARS AND TISSUE HOLDER

- 1. OPTIONAL:** Use a level to mark a horizontal centerline.
- 2. WALL MOUNTS (3)** may be used as a template to mark the four hole locations for **SCREWS (4)** and **WALL ANCHORS (5)**.
- Remove the adhesive covering from the backside of **WALL MOUNTS (3)** and, with **WALL MOUNTS (3)** seated in **ACCESSORY BASES (2)**, press the bar against the wall at the desired location.
- Unthread **SET SCREWS (1)** from **ACCESSORY BASES (2)** but do not remove **WALL MOUNTS (3)**.
- Remove the bar and **ACCESSORY BASES (2)** leaving the exposed **WALL MOUNTS (3)** adhered to the wall.
- If mounting the accessory to a wall stud, drill pilot holes for **SCREWS (4)**.
- If mounting the accessory to tile or drywall, drill 1/4" holes a minimum of 1-1/4" deep for **WALL ANCHORS (5)**.
- Secure **WALL MOUNTS (3)** with **SCREWS (4)**.
- Place the **ACCESSORY BASES (2)** over **WALL MOUNTS (3)** and secure with **SET SCREWS (1)**.

INSTALLATION OF ROBE HOOK AND TOWEL RING

- Unthread **SET SCREW (1)** from **ACCESSORY BASE (2)** and remove the **WALL MOUNT (3)**.
- 11. OPTIONAL:** Use a level to mark a horizontal centerline.
- 12. WALL MOUNT (3)** may be used as a template to mark the two hole locations for **SCREWS (4)** and **WALL ANCHORS (5)**.
- Remove the adhesive covering from the backside of **WALL MOUNT (3)** and press it on the wall at the desired location.
- If mounting the accessory to a wall stud, drill pilot holes for **SCREWS (4)**.
- If mounting the accessory to tile or drywall, drill 1/4" holes a minimum of 1-1/4" deep for **WALL ANCHORS (5)**.
- Secure **WALL MOUNT (3)** with **SCREWS (4)**.
- Place the **ACCESSORY BASE (2)** over **WALL MOUNT (3)** and secure with **SET SCREW (1)**.

Instructions d'installation

INSTALLATION DES PORTE-SERVIETTES ET DU PORTE-PAPIER HYGIÉNIQUE

- 1. EN OPTION :** Utilisez un niveau pour marquer une ligne centrale horizontale.
- Les **DISPOSITIFS DE MONTAGE MURAL (3)** peuvent être utilisés comme gabarit pour marquer l'emplacement des quatre trous pour les **VIS (4)** et les **CHEVILLES (5)**.
- Retirez les pellicules recouvrant les adhésifs au dos des **DISPOSITIFS DE MONTAGE MURAL (3)** et avec ces **DISPOSITIFS DE MONTAGE MURAL (3)** reposant dans les **SOCLES DES ACCESSOIRES (2)**, appuyez le porte-serviette contre le mur à l'emplacement désiré.
- Dévissez les **VIS DE PRESSION (1)** des **SOCLES DES ACCESSOIRES (2)** mais ne retirez pas les **DISPOSITIFS DE MONTAGE MURAL (3)**.
- Retirez le porte-serviette et les **SOCLES DES ACCESSOIRES (2)** en laissant exposés les **DISPOSITIFS DE MONTAGE MURAL (3)** collés au mur.
- Si vous montez un accessoire sur un montant mural, percez des avant-trous pour les **VIS (4)**.
- Si vous montez l'accessoire sur des carreaux ou une cloison sèche, percez des trous de ¼ po (6,35 mm) sur au minimum 1¼ po (3,17 cm) de profondeur pour les **DISPOSITIFS DE MONTAGE MURAL (5)**.
- Fixez solidement les **DISPOSITIFS DE MONTAGE MURAL (3)** avec les **VIS (4)**.
- Placez les **SOCLES DES ACCESSOIRES (2)** par-dessus les **DISPOSITIFS DE MONTAGE MURAL (3)** et fixez solidement avec les **VIS DE PRESSION (1)**.

INSTALLATION DU CROCHET POUR PEIGNOIR ET DE L'ANNEAU PORTE-SERVIETTE

- Dévissez la **VIS DE PRESSION (1)** du **SOCLE DE L'ACCESSOIRE (2)** et retirez le **DISPOSITIF DE MONTAGE MURAL (3)**.
- 11. EN OPTION :** Utilisez un niveau pour marquer une ligne centrale horizontale.
- Le **DISPOSITIF DE MONTAGE MURAL (3)** peut être utilisé comme gabarit pour marquer l'emplacement des deux trous pour les **VIS (4)** et les **CHEVILLES (5)**.
- Retirez la pellicule recouvrant l'adhésif au dos du **DISPOSITIF DE MONTAGE MURAL (3)** et appuyez-le contre le mur à l'emplacement désiré.
- Si vous montez un accessoire sur un montant mural, percez des avant-trous pour les **VIS (4)**.
- Si vous montez l'accessoire sur des carreaux ou une cloison sèche, percez des trous de ¼ po (6,35 mm) sur au minimum 1¼ po (3,17 cm) de profondeur pour les **DISPOSITIFS DE MONTAGE MURAL (5)**.
- Fixez solidement le **DISPOSITIF DE MONTAGE MURAL (3)** avec les **VIS (4)**.
- Placez le **SOCLE DE L'ACCESSOIRE (2)** par-dessus le **DISPOSITIF DE MONTAGE MURAL (3)** et fixez solidement avec la **VIS DE PRESSION (1)**.

Instrucciones de Instalación

INSTALACIÓN DE TOALLEROS Y PORTAPAPELES HIGIÉNICOS

- 1. OPCIONAL:** Usa un nivel para marcar una línea central horizontal.
- Los **SOPORTES DE PARED (3)** pueden usarse como plantilla para marcar las ubicaciones de cuatro orificios para los **TORNILLOS (4)** y **ANCLAJES DE PARED (5)**.
- Quita la cubierta adhesiva del lado posterior de los **SOPORTES DE PARED (3)** y, con los **SOPORTES DE PARED (3)** asentados en las **BASES DE ACCESORIOS (2)**, presiona la barra contra la pared en el lugar deseado.
- Desenrosca los **TORNILLOS DE FIJACIÓN (1)** de las **BASES DE ACCESORIOS (2)**, pero no retires los **SOPORTES DE PARED (3)**.
- Retira la barra y las **BASES DE ACCESORIOS (2)** dejando los **SOPORTES DE PARED (3)** expuestos adheridos a la pared.
- Si vas a montar el accesorio en una viga de pared, taladra orificios guía para los **TORNILLOS (4)**.
- Si vas a montar el accesorio en azulejo o panel de yeso, taladra orificios de 6 mm (1/4") de profundidad como mínimo y de 3.2 cm (1-1/4") de ancho para los **ANCLAJES DE PARED (5)**.
- Asegura los **SOPORTES DE PARED (3)** con **TORNILLOS (4)**.
- Coloca las **BASES DE ACCESORIOS (2)** sobre los **SOPORTES DE PARED (3)** y asegúralas con **TORNILLOS DE FIJACIÓN (1)**.

INSTALACIÓN DE GANCHO PARA BATA Y ARO PARA TOALLAS

- Desenrosca el **TORNILLO (1)** de la **BASE DE ACCESORIO (2)** y retira el **SOPORTE DE PARED (3)**.
- 11. OPCIONAL:** Usa un nivel para marcar una línea central horizontal.
- El **SOPORTE DE PARED (3)** puede usarse como plantilla para marcar las ubicaciones de dos orificios para **TORNILLOS (4)** y **ANCLAJES DE PARED (5)**.
- Quita la cubierta adhesiva del lado posterior del **SOPORTE DE PARED (3)** y presiónala sobre la pared en el lugar deseado.
- Si vas a montar el accesorio en una viga de pared, taladra orificios guía para los **TORNILLOS (4)**.
- Si vas a montar el accesorio en azulejo o panel de yeso, taladra orificios de 6 mm (1/4") de profundidad como mínimo y de 3.2 cm (1-1/4") de ancho para los **ANCLAJES DE PARED (5)**.
- Asegura el **SOPORTE DE PARED (3)** con **TORNILLOS (4)**.
- Coloca la **BASE DE ACCESORIO (2)** sobre el **MONTAJE DE PARED (3)** y asegúrala con el **TORNILLO DE FIJACIÓN (1)**.

+1 800 4447643
us-customerservice@grohe.com

www.grohe.com



+1 888 6447643
info@grohe.ca