

# American Standard

Style That Works Better

## DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE ET D'INSTALLATION

**MIROIR STUDIO 9205.101.339**


**ARMOIRE À MÉDICAMENTS STUDIO 9205.300.339**

**ARMOIRE DE PHARMACIE STUDIO 9205.200.339**


Nous vous remercions d'avoir choisi nos produits... un synonyme de qualité supérieure depuis plus de 100 ans. Pour effectuer une installation sans problème, veuillez lire attentivement les présentes directives avant de commencer. Étudiez aussi la liste des outils et des matériaux recommandés. Déballez soigneusement et examinez vos nouveaux appareils sanitaires.

Pour conserver la beauté de la finition, éviter d'installer le meuble sous les rayons directs du soleil, car la lumière du soleil peut le décolorer. Éviter les changements de températures brusques en rangeant le meuble à bonne distance des radiateurs, des sorties de chaleur et des appareils d'air climatisé. Éviter de placer le meuble directement sous les fenêtres.

### Outils et matériaux recommandés



Niveau



Marteau




Ruban à mesurer



Tournevis Phillips



Tournevis ordinaire



Perceuse

**MIROIR STUDIO 9205.101.339**

### DIRECTIVES


**REMARQUE :** Lorsque possible, essayer d'apposer sur un poteau ou un mur adéquate Support pour la taille et le poids du miroir.

Mesurer la distance « D » entre les encoches en trou de serrure.

Percer des trous dans le mur pour insérer des ancrages en plastiques (à utiliser s'il n'y a pas de poteau de structure) selon la mesure « D » et à la hauteur souhaitée. Insérer les ancrages en plastique, fournis, dans les trous percés et visser les vis dans les ancrages en plastique à l'aide d'un tournevis adéquate. Laisser la tête sortir de l'ancrage en plastique afin de s'adapter aux fentes des trous type serrure à l'arrière du miroir.

Poser le miroir (positionner à gauche ou à droite) au mur en faisant glisser les têtes de vis dans les encoches en trou de serrure du miroir.

### Dimensions extérieures

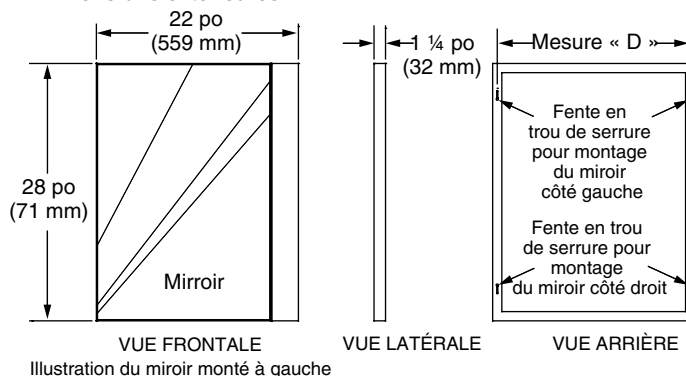

**ARMOIRE À MÉDICAMENTS STUDIO 9205.300.339**


### DIRECTIVES

**REMARQUE :** Lorsque possible, essayer de fixer sur un montant ou procurer un support mural adéquat selon la dimension et le poids du miroir.

L'armoire à médicaments est livrée avec des trous déjà percés à l'arrière. Apposer l'armoire à médicaments au mur à l'endroit voulu en perçant le mur, puis en insérant les ancrages en plastique fournis (utiliser lorsqu'il n'y a pas de goujon).

Fixer l'armoire à médicament au mur en insérant la vis dans le panneau arrière de l'armoire à médicament dans l'ancrage en plastique. Serrer les vis pour fixer l'armoire à médicaments au mur.

### Dimensions extérieures

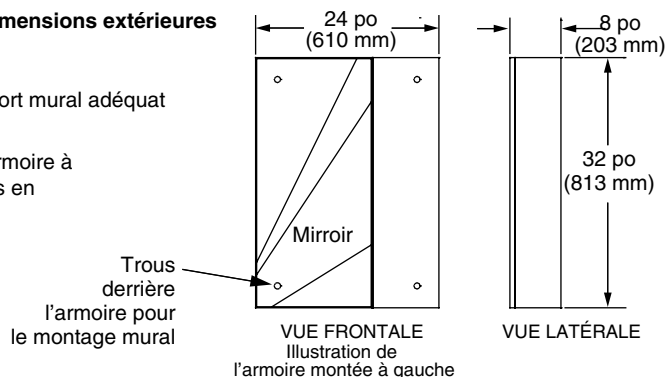

**ARMOIRE DE PHARMACIE STUDIO 9205.200.339**

### DIRECTIVES


Mettre l'armoire à pharmacie en place et ajuster le niveau à l'aide des coulisses au bas des pieds. Les coulisses peuvent s'ajuster vers l'extérieur jusqu'à 1 po, mais il est recommandé, autant que possible, de ne pas excéder 1/2 po.

S'assurer que la tablette en verre est bien insérée dans les fentes de support latéral de l'armoire.

Étagère en verre

La porte donne accès aux tablettes et à la glissière de rangement

### Dimensions extérieures

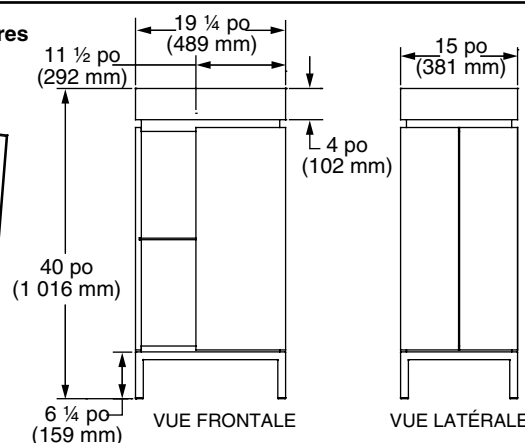

# LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE

**MIROIR STUDIO 9205.101.339**

**ARMOIRE À MÉDICAMENTS STUDIO 9205.300.339**

**ARMOIRE DE PHARMACIE STUDIO 9205.200.339**

No DE LA PIÈCE DE RÉPARATION	DESCRIPTION	MIROIR STUDIO 9205.101.339	ARMOIRE À MÉDICAMENT 9205.300.339	ARMOIRE À PHARMACIE 9205.200.339
730679-0070A	ÉTRIER DE POSITIONNEMENT (1 par paquet)			X
770005-2950A	TABLETTE MÉTALLIQUE - DROITE			X
730744-0070A	AGRAFES POUR ÉTAGÈRE AJUSTABLES (4 par paquet)		X	X
730684-0070A	JEU DE MONTAGE (1 par paquet)	X		

## Entretien et nettoyage

Nettoyer le meuble avec un chiffon doux, légèrement humide. Polir le meuble avec un chiffon doux. Pour nettoyer le miroir, l'asperger avec un nettoyant pour vitre et essuyer. Éviter d'utiliser des produits de nettoyage au silicone et des cires.

Nettoyer immédiatement l'excès d'eau et les éclaboussures. Éponger plutôt qu'essuyer. Il se formera des taches blanches sur le fini, si l'eau n'est pas rapidement essuyée.

**REMARQUE :** Veuillez prendre note que certains produits chimiques peuvent endommager le fini. Éviter d'utiliser les produits suivants : lode, teinture à cheveux, lotion après-rasage, crème à raser, alcool, parfum, Lestol®, Lysol Tub et Tile Cleaner®, Désinfectant Lysol®, désinfectant Dow®, acétone, décapant, Formule 409®, Tyle-X® et Nair®.

## GARANTIE POUR MEUBLE EN BOIS AS AMERICA, INC. (« AMERICAN STANDARD »)

Si une inspection de cet article de plomberie AS America, Inc. (« American Standard »), dans l'année qui suit son installation initiale, fait état d'un défaut de matériau ou de fabrication, American Standard réparera ou échangera, à sa discrétion, le produit pour un modèle semblable. Les couleurs du bois et les finitions peuvent varier en raison des caractéristiques naturelles du bois, telle que grain, stries minérales et autres. Ces variations ne sont pas considérées comme un défaut et par conséquent, ne sont pas couvertes par la garantie.

Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur et à l'installation originaux de ces produits.

Cette garantie limitée ne s'applique pas aux conformités des codes du bâtiment locaux. Étant donné que les codes du bâtiment locaux varient largement, l'acheteur de ce produit devrait vérifier auprès d'un entrepreneur en plomberie ou en bâtiment local les codes locaux auxquels il doit se conformer, avant l'installation.

Cette garantie deviendra nulle et sans effet si le produit a été déplacé de l'endroit d'installation initial; s'il a été soumis à un mauvais entretien, à l'abus, à une mauvaise utilisation, un accident ou autres avaries; s'il n'a pas été installé selon les instructions d'American Standard; ou s'il a été modifié d'une manière incompatible au produit tel que livré par American Standard.

L'option d'American Standard de réparer ou échanger le produit selon les conditions de cette garantie n'inclut aucuns frais pour la main-d'œuvre ou autres frais encourus pour l'enlèvement ou l'installation, ni aucune responsabilité d'American Standard pour tous dommages indirects ou accidentels, attribuables à un défaut dans le produit, ou à la réparation ou l'échange d'un produit défectueux, étant tous expressément exclus de cette garantie. (Certains états ou provinces ne permettent pas d'exclusion ou de limitation des garanties implicites; cette exclusion peut donc ne pas s'appliquer à vous.)

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir d'autres droits statutaires qui varient d'un état à l'autre ou d'une province à l'autre, dans lequel cas cette garantie n'affecte pas ces droits statutaires.

Aux États-Unis :  
American Standard Inc.  
P.O. Box 6820

Piscataway, New Jersey 08855

À l'attention de : Directeur à la consommation

Les résidents des États-Unis peuvent aussi obtenir  
l'information sur la garantie en composant  
Composant le numéro sans frais : (800) 442-1902  
[www.americanstandard-us.com](http://www.americanstandard-us.com)

Au Canada :  
American Standard  
2480 Stanfield Rd.,  
Mississauga, Ontario  
Canada L4Y 1S2

Sans frais : (800) 387-0369  
[www.americanstandard.ca](http://www.americanstandard.ca)

Au Mexique :  
Directeur, Service à la clientèle  
Ideal Standard, S.A. de C.V.  
Via Morelos no 330  
Col. Santa Clara  
Ecatepec 55540 Edo. Mexico  
[www.americanstandard.com.mx](http://www.americanstandard.com.mx)