

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

DXV Belshire^{MC} Toilette murale avec siège Modèle D23050A000.415



Nous vous remercions d'avoir choisi la marque DXV. Afin de vous assurer que le produit est installé correctement, veuillez lire attentivement les instructions avant de commencer. (Certaines installations peuvent nécessiter une aide professionnelle.) Assurez-vous également que votre installation est conforme aux codes locaux.

⚠ AVERTISSEMENT : CE PRODUIT EST FRAGILE. MANIPULEZ-LE AVEC SOIN POUR ÉVITER LES BRIS ET LES BLESSURES!
REMARQUE : les dessins peuvent ne pas correspondre exactement aux contours de la porcelaine et des composants.
TOUTES LES PROCÉDURES D'INSTALLATION DOIVENT ÊTRE STRICTEMENT CONFORMES AUX CODES DE PLOMBERIE ET DE CONSTRUCTION LOCAUX

Pour les dimensions brutes, voir la page de spécifications ou le site Web

OUTILS ET MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

La majorité des procédures nécessitent l'utilisation d'outils et de matériaux communs, disponibles dans les quincailleries ou les magasins d'articles de plomberie. Il est primordial d'avoir les outils et les matériaux à votre disposition avant de commencer à travailler.



Couteau à mastic



Clé universelle



Scellant



Niveau



Ruban à mesurer



Tournevis normal



Scie à métaux




Boulons



Tuyau d'alimentation flexible


1 INSTALLATION DE LA CUVETTE :

Enlever les bouchons protecteurs jaunes et les joints d'étanchéité des tuyaux.

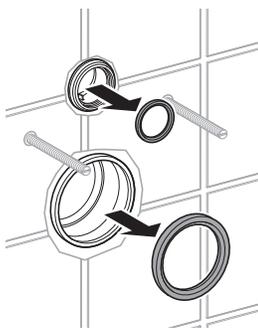


2

Insérer le tuyau d'évacuation dans l'embout femelle du mur. Placer une équerre contre le mur et tracer une ligne sur le tuyau. Ajuster le joint d'étanchéité à ailettes en caoutchouc dans le tuyau de chasse. Répéter la même méthode pour le tuyau d'évacuation.

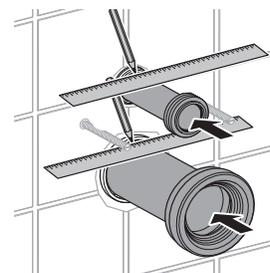


3

Placer le tuyau de d'évacuation et le joint d'étanchéité dans la sortie de vidange de la cuvette. Placer également le tuyau de chasse et le joint d'étanchéité à ailettes dans la prise d'entrée de la cuvette. Tracer ensuite une deuxième ligne sur les deux tuyaux.

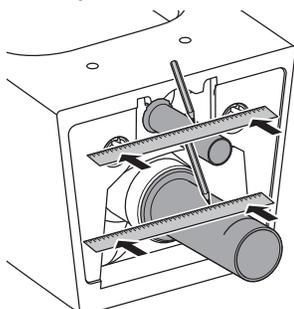

4


Ajouter la dimension X et 3 mm (1/8 po). À l'aide de cette dimension, tracer une ligne sur le tuyau en mesurant depuis le côté de l'embout femelle. Couper le tuyau sur la ligne à l'aide d'un coupe-tuyau.

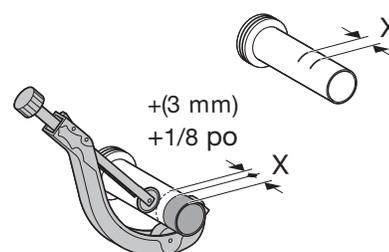


CONSERVER POUR UN USAGE ULTÉRIEUR

5


Ajouter la dimension Y et 3 mm (1/8 po). À l'aide de cette dimension, tracer une ligne sur le tuyau en mesurant depuis le côté de l'embout femelle. Couper le tuyau sur la ligne à l'aide d'un coupe-tuyau.

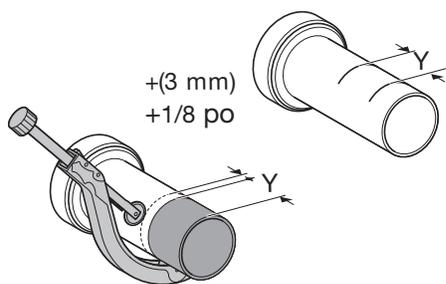**6**


Limer les bords coupants à angle, comme montré, de manière à garantir une insertion aisée dans les embouts femelles du mur.

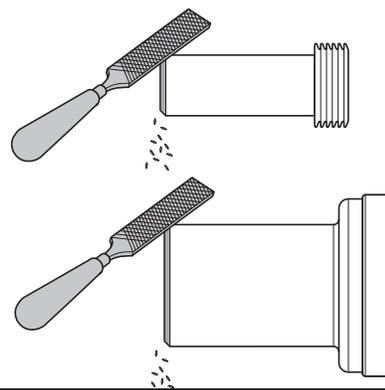**7**


Poser les deux joints d'étanchéité dans les tuyaux du mur. Lubrifier les joints à l'aide d'un lubrifiant à joint de caoutchouc approprié.

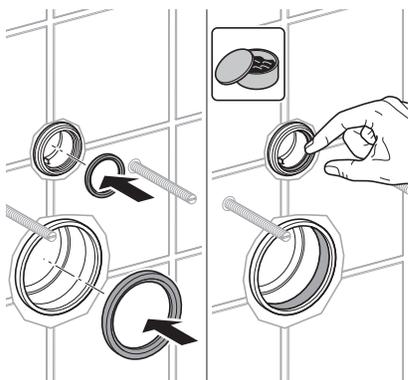**8**


Retirez les manchons de protection des tiges de fixation filetées. Installez les tiges de manière à ce qu'elles dépassent de 35 mm (1-3/8 po) du mur fini. Installez ensuite les écrous filetés en laissant exposés environ 10 mm (3/8 po) des tiges filetées. Assurez-vous bien que la partie concave des écrous est orientée vers le bas. Installez les deux tuyaux dans les manchons situés dans le mur.

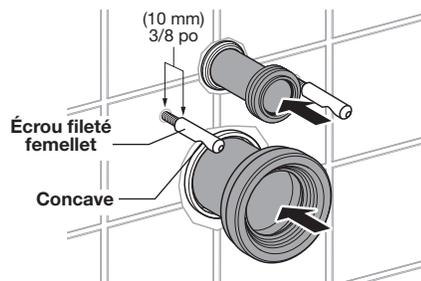**9**

Assurez-vous que chaque support préinstallé de 4 boutons en plastique est monté de façon sécurisée dans chaque trou de montage du toilette. Placez la cuvette au niveau des écrous filetés femelles et insérez-la précautionneusement de manière à ce que les écrous femelles rentrent dans les boîtiers de fixation montés sur la toilette. Une fois la toilette fixée aux écrous filetés femelles, tournez la tige hexagonale insérée dans le boîtier en plastique dans le sens horaire pour serrer la toilette dans le mur fini.

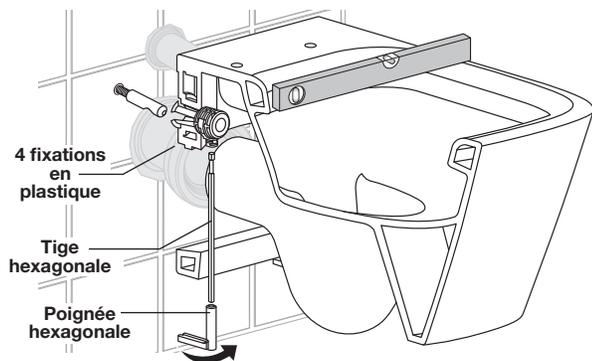**10**

Comblar l'écart autour de la cuvette avec un mastic d'étanchéité hydrofuge.

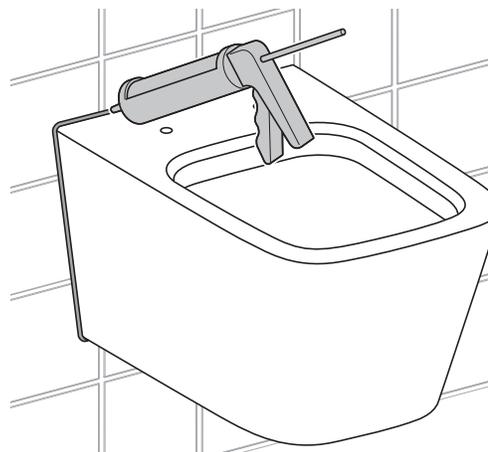

| NUMÉRO DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|---|-------------------------------|
| D23050A000.415 | Cuvette et siège |
| 5020A156.415. | Siège |
| D29054026.000 | Support mural Grohe |
| D28015000.415 | Plaque de chasse double Grohe |
| (Pour les pièces de rechange des bras-supports, consulter les directives d'installation des bras-support) | |

Aux États-Unis:

DXV
 One Centennial Avenue
 Piscataway, New Jersey 08855
 Attention: Directeur du service à la clientèle.

Les personnes résidant aux États-Unis
 peuvent commander l'information de garantie
 en composant le numéro
 sans frais : (800) 227-2734
www.DXV.com

Au Canada:

DXV
 5900 Avebury Road
 Mississauga, Ontario
 L5R 3M3
 Canada

Numéro sans frais : 1-800-387-0369
 Local: 905-306-1093
 Fax: 1-800-395-1498
www.DXV.ca

Au Mexique:

DXV
 Via Morelos 330
 Col. Santa Clara Coatitla
 Ecatepec, Estado de México 55540

Numéro sans frais: 01-800-8391200
www.DXV.mx