


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



Keefe^{MD} Douchette individuelle


Modèle D3510479C

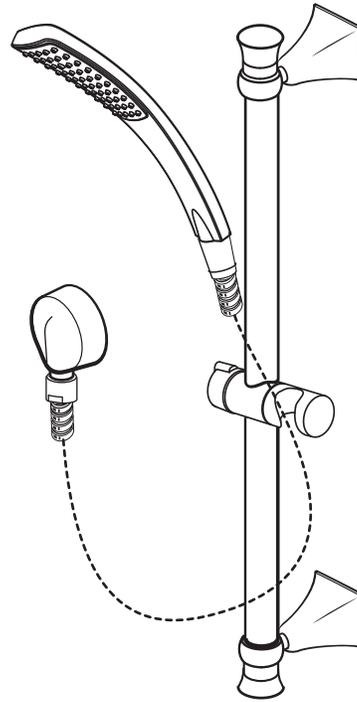

*Nous vous remercions d'avoir choisi la marque DXV.
Avant de commencer, veuillez lire ces instructions
attentivement pour vous assurer que votre installation
s'effectue sans problème.*

OUTILS ET MATÉRIAUX RECOMMANDÉS


La procédure nécessite généralement l'utilisation d'outils et de matériel courant, disponibles dans les quincailleries et magasins d'articles de plomberie. Il est indispensable de disposer des outils et du matériel avant d'entreprendre le travail.



Ruban téflon




Ruban à mesurer

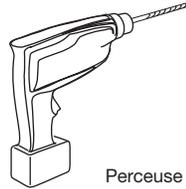

Perceuse



Clé à molette



Mastic de plombier ou calfeutre



Tournevis lame plate



Niveau

Aux États-Unis:

DXV
One Centennial Avenue
Piscataway, New Jersey 08855
Attention: Directeur du service à la clientèle.

Les personnes résidant aux États-Unis
peuvent commander l'information de garantie en
composant le numéro
sans frais : (800) 227-2734
www.DXV.com

Au Canada:

DXV
5900 Avebury Road
Mississauga, Ontario
L5R 3M3
Canada

Numéro sans frais : 1-800-387-0369
Local: 905-306-1093
Fax: 1-800-395-1498
www.DXV.ca

Au Mexico:


DXV
Via Morelos 330
Col. Santa Clara Coatlilla
Ecatepec, Estado de México 55540

Toll Free: 01-800-8391200
www.DXV.mx

P O U R U N U S A G E U L T É R I E U R

DIMENSIONS D'AJUSTEMENT:


- Pour référence

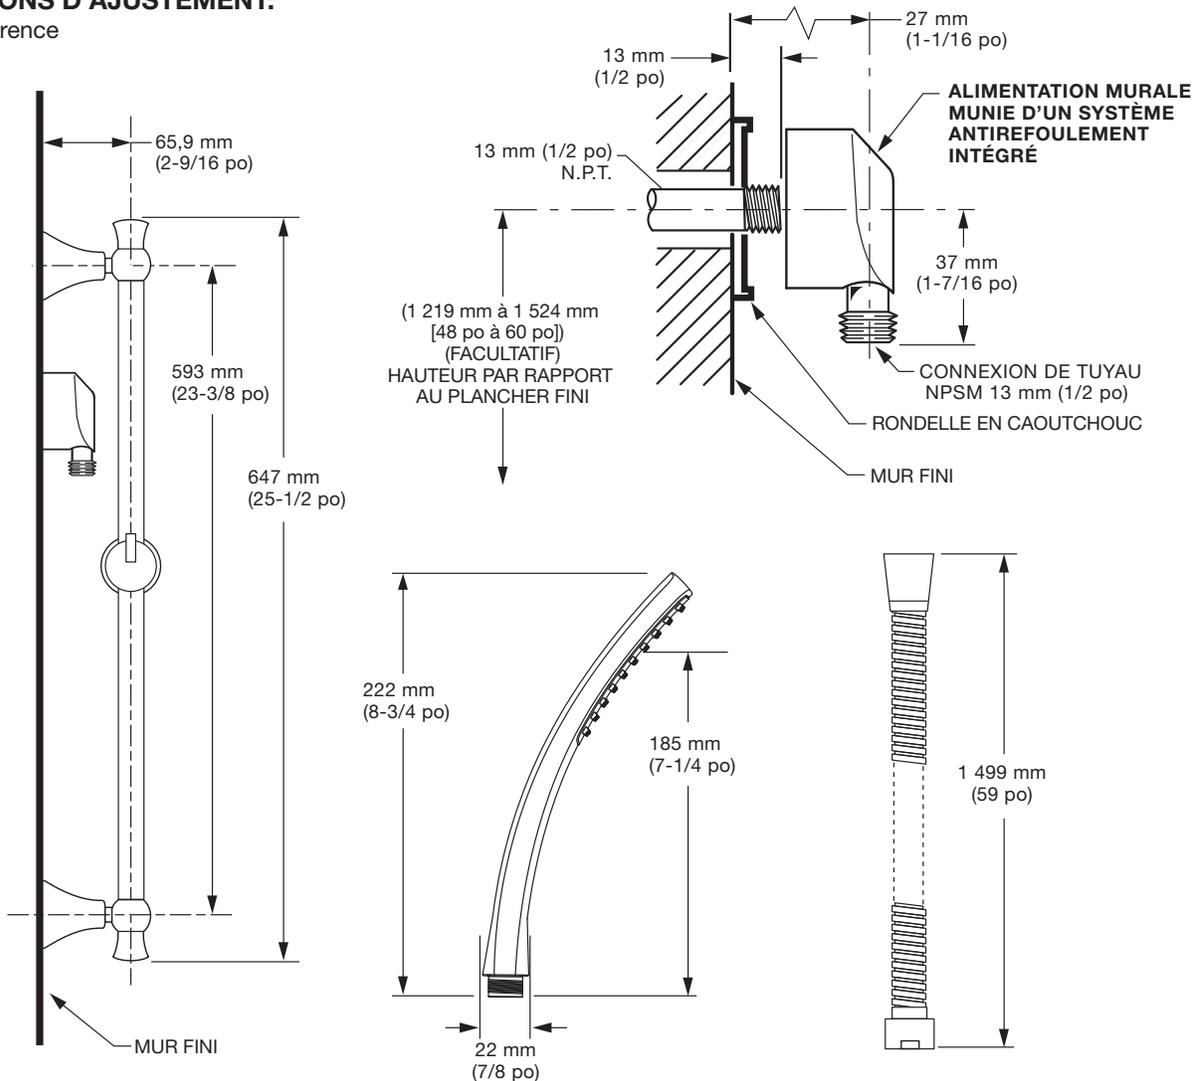

1 INSTALLER L'ALIMENTATION MURALE

ATTENTION Couper l'alimentation d'eau chaude et d'eau froide avant de commencer.

- L'alimentation en eau reliée à l'ALIMENTATION MURALE (1) mesure 13 mm (1/2 po) NPT. Voir le dessin d'ajustement ci-dessus pour obtenir des renseignements détaillés.
- Installer le JOINT EN CAOUTCHOUC (2) sur l'ALIMENTATION MURALE (1).
- Appliquer du mastic ou du ruban téflon sur les filetages du mamelon d'alimentation de 13 mm (1/2 po) NPT. Visser l'ALIMENTATION MURALE (1) sur le mamelon d'alimentation pour créer un raccordement étanche. L'ALIMENTATION MURALE (1) et le JOINT EN CAOUTCHOUC (2) devraient être serrés contre le mur fini.

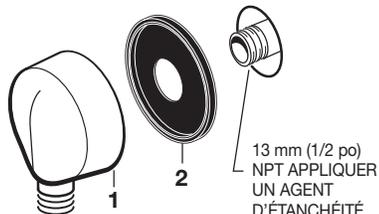


2 INSTALLER LES SUPPORTS MURAUX

- La BARRE DE DOUCHE RÉGLABLE (1) offre de meilleurs résultats lorsqu'elle est fixée à un montant ou à une traverse du mur, à l'aide des VIS DE FIXATION (2) fournies.
- Si la BARRE DE DOUCHE RÉGLABLE (1) est à installer sur un mur carrelé ou en plâtre, utiliser les ANCRAGES (3).
- Déterminer la hauteur et l'emplacement désirés (facultatif) pour la BARRE DE DOUCHE RÉGLABLE (1) et marquer l'emplacement de la ligne centrale du SUPPORT DE MONTAGE supérieur (4). Utiliser un niveau et un ruban à mesurer pour marquer la ligne centrale inférieure correspondant à l'autre SUPPORT DE MONTAGE (4). La distance entre les lignes centrales des deux SUPPORTS DE MONTAGE (4) est de 594 mm (23-3/8 po).
Remarque : Cette distance est importante et doit être respectée.
- Pour les installations sur une cloison sèche ou un mur carrelé : Utiliser les SUPPORTS DE MONTAGE (4) en tant que gabarit et marquer l'emplacement des trois trous de montage. Percer trois trous de 6 mm (1/4 po) de diamètre et d'une profondeur minimale de 45 mm (1-3/4 po). Insérer les trois ANCRAGES (3) avec la face au même niveau que le mur fini.
- Employer un tournevis pour fixer les SUPPORTS DE MONTAGE (4) au mur à l'aide des VIS DE FIXATION (2).

3 INSTALLER LA BARRE DE DOUCHE RÉGLABLE

- Installer la BARRE DE DOUCHE RÉGLABLE (1) sur les SUPPORTS DE MONTAGE (4). Pousser la BARRE DE DOUCHE RÉGLABLE (1) au même niveau que le mur fini.
- Si la BARRE DE DOUCHE RÉGLABLE (1) est alignée et au niveau, serrer les VIS DE RÉGLAGE supérieures et inférieures (5) à l'aide de la clé hexagonale fournie, pour fixer la BARRE DE DOUCHE RÉGLABLE (1) au mur fini.

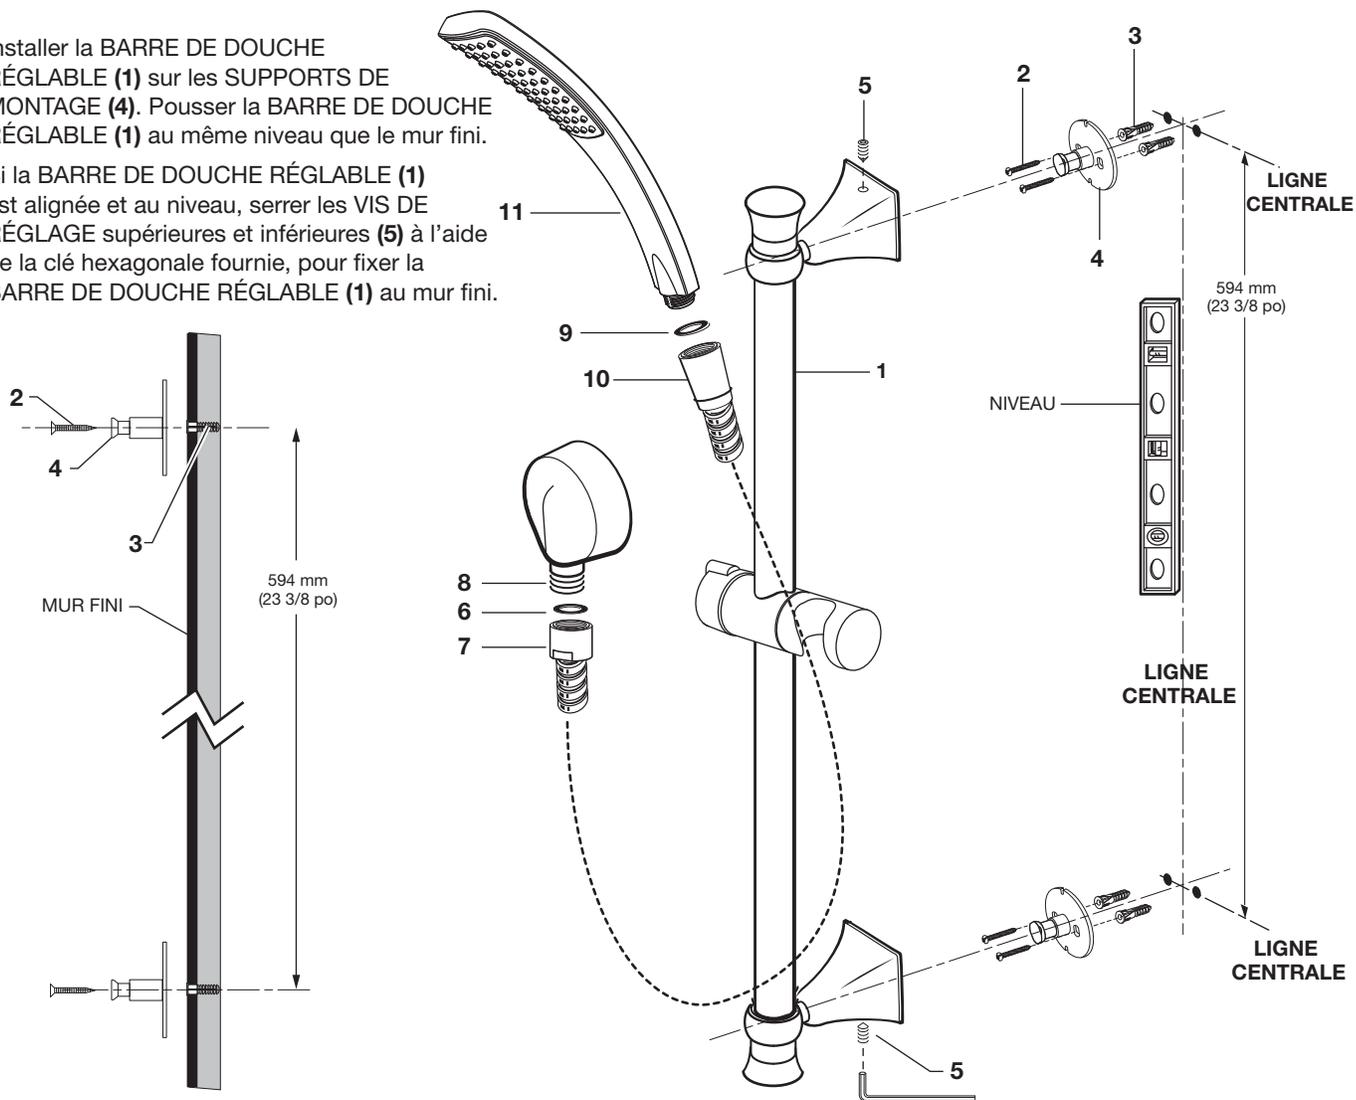


4 INSTALLER LE TUYAU ET LA DOUCHETTE

- Installer le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ (6) dans l'ÉCROU DE RACCORDEMENT (7). Connecter l'ÉCROU DE RACCORDEMENT (7) au MAMELON DE L'ALIMENTATION MURALE (8) et serrer le raccord.
- INSTALLER le second JOINT D'ÉTANCHÉITÉ (9) dans l'EXTRÉMITÉ DU TUYAU DE DOUCHETTE (10) et connecter la DOUCHETTE (11) au TUYAU DE DOUCHETTE (10). Serrer à la main.

5 TESTER LA DOUCHETTE INSTALLÉE

- Retirer la DOUCHETTE (1) de son SUPPORT (2) et diriger le jet vers la baignoire. Ouvrir la vanne de la DOUCHETTE (1) pour vérifier son fonctionnement et les connexions de tuyaux pour des fuites. ➡
- Utiliser le BOUTON (3) du SUPPORT (2) pour régler la hauteur de la DOUCHETTE (1) sur la barre coulissante.

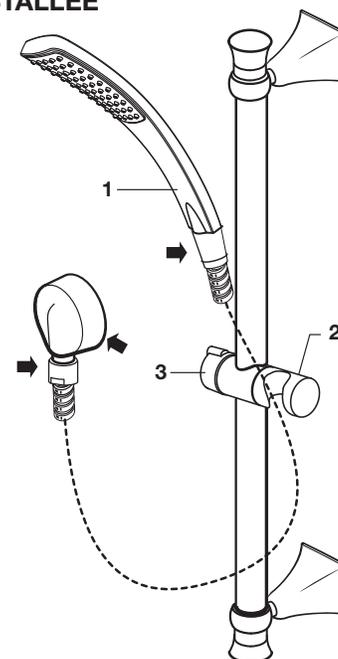

DXV

Keefe^{MD} Douchette individuelle

NUMÉRO DE MODÈLE

D3510479C

Remplacer le «YYY» par le code
de fini approprié

CHROME POLI	100
NICKEL BROSSÉ	144

